

ALARMA MOTO LCD AL-630

Manual de operare si utilizare


Funcții butoane

Armare: 

Dezarmare: 

Localizare motor: 

Pornire motor din telecomanda: 

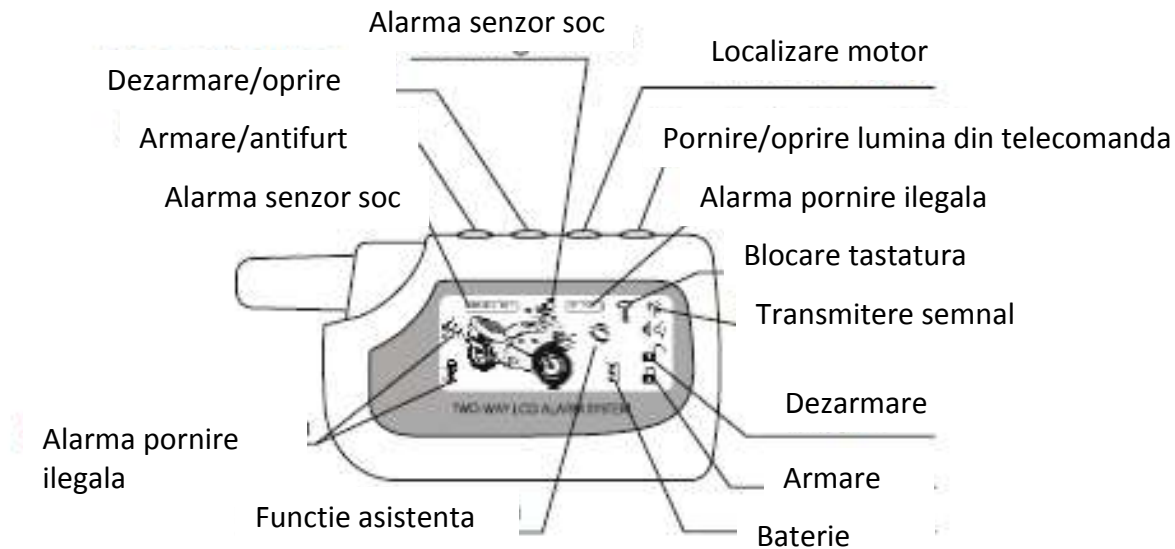

Operare

1. Alarma/alarma silentioasa: Apasati butonul  o data, sirena va suna odata iar sistemul este armat. Daca mutati motocicleta sau incercati sa o porniti, sirena suna si semnalizarile se vor aprinde intermitent iar motorul (pornirea) se blocheaza automat, telecomanda va suna si o iconita se va afisa pe ecran.

2. Dezarmare: Apasati butonul  o data, sirena va suna de 2 ori (2 beep-uri), semnalizarile vor clipi intermitent de 2 ori si puteti sa porniti motocicleta.

3. Localizare motocicletă: Apasati butonul  o data, semnalizarile vor clipi intermitent de 8 ori, sirena va suna de 8 ori si veti putea localiza motocicleta (aceasta functie este utila intr-o parcare aglomerata).

4. Pornire motor din telecomanda: apasati butonul  de 2 ori intr-un interval de 3 secunde pentru a porni

motorul: apasati pe butonul  timp de 3.5 secunde si porniti lumina de fundal. Dupa ce motorul a pornit din telecomanda, va ramane pornit pana cand se opreste tot din telecomanda. Motocicleta poate fi utilizata

fara a avea nevoie de cheie, asa ca aveti grija ca alte persoane sa nu aiba acces la motocicleta cand utilizati aceasta functie.

5. Reglare sensibilitate: reglati sensibilitatea prin rotirea potentiometrului de reglare plasat pe unitatea centrala: in sens orar (pentru a creste sensibilitatea) sau in sens antiorar (pentru a descreste sensibilitatea). Sensibilitatea a fost reglata la un nivel mediu din fabrica.

6. Opre motor din telecomanda: Cand motorul este pornit, apasati butonul  odata pentru a opri motorul. (utilizati aceasta functie doar daca motorul a fost si pornit din telecomanda).

7. Functie antifurt si asistenta: Daca motocicleta a fost pornita ilegal si hotul a pornit cu ea, apasati  o data, sirena va suna imediat si simultan semnalizarile vor functiona intermitent.

8. Invatare cod: Cu alarma in modul dezarmat, rotiti cheia in contact de pe pozitia ACC OFF pe pozitia ACC ON de 3 ori intr-un interval de 3 secunde. Cand semnalizarile clipesc si sirena suna o data, apasati orice buton al telecomenzii intr-un interval de 10 secunde si semnalizarile vor clipi o data – ceea ce inseamna ca sistemul a invatat codul telecomenzii. (Codul a fost introdus in sistem din fabrica, asa ca nu este necesar sa faceti acest lucru)

O unitate centrala de alarma poate recunoaste 2 alarme in acelsai timp.

9. Blocare tastatura: Apasati simultan butoanele  si  si tineti-le apasate timp de 3.5 secunde pentru a bloca tastatura. Apasati-le din nou un timp de 3.5 secunde pentru a debloca tastatura.

Culori si functii fire cablaj pentru cateva tipuri de motociclete

Vehicle Wire	Mainframe Wire Color	HONDA Wire Color	SANYANG Wire Color	YAMAHA Wire Color	SUZUKI Wire Color
12v(+)	Red	Red	Red	Red	Red
12v(-)	Black	Green	Green	Black	Black/White
Key on+12v	Orange	Black	Black	Brown	Orange
Start Wire	Blue	Yellow/Red	Yellow/Red	Blue/White	Black/White
Ignition off (Up)	Pink	Black and White(Up)	Black and White(Up)	Black and White(Up)	(Remark1)
Ignition off (Down)	Gray	Black and White (Down)	Black and White (Down)	Black and White (Down)	
Direction Light	Yellow	Lighte Blue	Light Blue	Deep Brown	Black
Direction Light	Yellow	Orange	Orange	Deep Green	Green

Diagrama de conectare:

