



**DVB-T2 HD tuner  
for ground-based television  
URZ0326**

**Bedienungsanleitung**

**User's manual**

**Instrukcja obsługi**

**Manual de utilizare**

## ASPECTE PRIVIND SIGURANȚĂ

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea incorectă a produsului.



Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului, suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.




Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.

- Înainte de a conecta dispozitivul, verificați conformitatea tensiunii din priza de și dispozitivului.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Feriți dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide. Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul la temperaturi prea ridicate. Dispozitivul ar trebui să fie ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai în interior.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Feriți cablul de alimentare de la margini ascuțite și de alți factori care ar putea duce la deteriorarea.
- Când deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, apucați și trageți de ștecher, nu de cablu/coardă.
- Dispozitivul trebuie să fie așezat într-un loc cu circulația suficientă a aerului.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale dispozitivului.
- Nu așezați obiecte grele pe aparat.

- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care acesta a fost deteriorat sau nu funcționează corect.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. În caz de defectare, contactați un centru de service autorizat pentru a verifica sau a repara dispozitivul.
- Acest echipament poate fi utilizat de către copii de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoane care nu au experiență și nu sunt familiarizate cu echipamentul, dacă sunt asigurate supraveghere sau instructaj privind utilizarea echipamentelor într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate cu aceasta să fie înțelese. Copii trebuie instruiți ca să nu a trateze dispozitivul ca o jucărie. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului fără supraveghere.
- Cablul de alimentare detașabil poate fi înlocuit numai în centru de service autorizat.
- TOTDEAUNA trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Dispozitivul trebuie curățat cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța dispozitivul.


## DESCRIEREA PRODUSULUI

### Panoul frontal

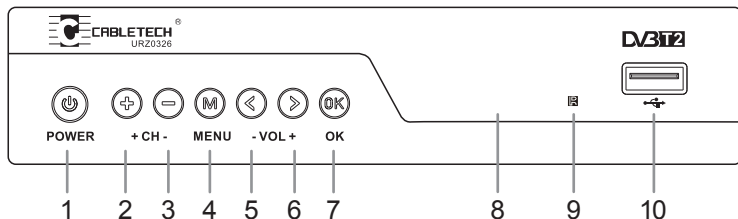

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Butonul de alimentare | 6. Creșterea volumului |
| 2. Canalul următor       | 7. Butonul OK          |
| 3. Canalul anterior      | 8. Ecran               |
| 4. Butonul Meniu         | 9. Senzor IR           |
| 5. Reducerea volumului   | 10. Portul USB         |


### Panoul spate

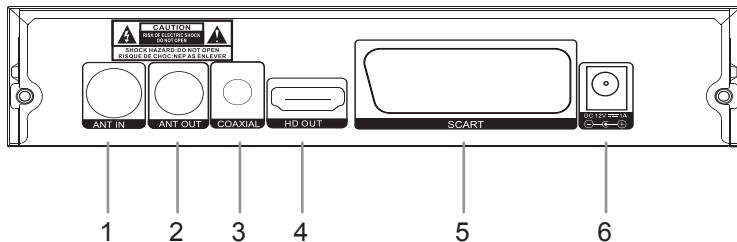

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Intrare antenă  | 5. Ieșire SCART    |
| 2. Ieșire loop     | 6. Priză electrică |
| 3. Ieșire coaxială |                    |
| 4. Ieșire HDMI     |                    |


## Telecomandă de control la distanță

1. Butonul de alimentare
2. Butonul SUB-T: opțiuni subtitrare
3. Butonul TTX: pentru a vizualiza teletext
4. Butonul MUTE: porniți/opriți sunetul
5. Butonul EPG: Afișează Ghidul electronic de programe (EPG)
6. Butonul ZOOM
7. Butonul PAGE + : mergeți la meniul următor
8. Butonul AUDIO: selectați limba sau mod audio
9. Butonul FILE LIST: accesați fișierele de pe unitatea USB
10. Butonul PAGE - : mergeți la meniul anterior
11. Butonul MENU: mergeți la meniul principal
12. Butonul EXIT: pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din meniu
13. Butonul OK: confirmă selectarea
14. VOL - / VOL + : pentru a crește/a reduce volumul
15. CH - / CH + : canalul anterior/următor
16. Butonul FAV: afișează o listă cu programele preferate
17. Butonul TV/RADIO: selectați modul TV sau radio
18. Tastatură
19. Butonul RECALL: pentru a reveni la ultimul canal selectat
20. Butonul INFO: afișarea informației despre programul curent
21. Butonul REV: derulare înapoi în timpul redării
22. Butonul FWD: derulare înainte în timpul redării
23. Butonul PREV: trece la înregistrarea anterioară
24. Butonul NEXT: trece la înregistrarea următoare
25. Redare
26. Pauză / Timeshift
27. Oprire
28. Înregistrare
29. Butoane colorate: funcții adiționale

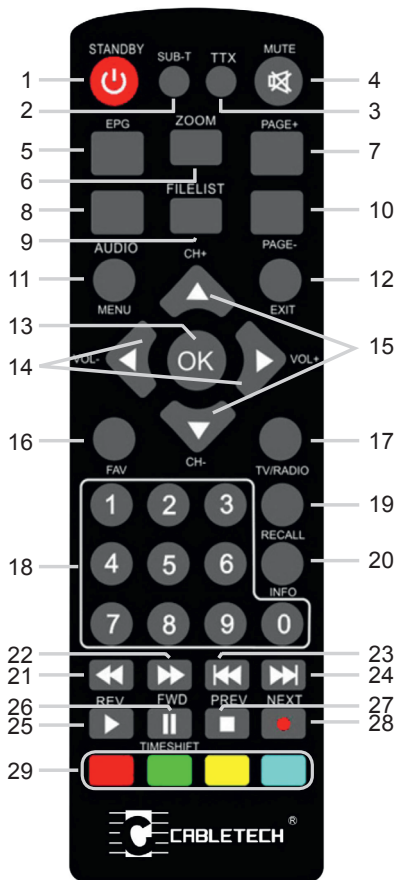

## INSTALAREA BATERIEI


1. Deschideți compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți două baterii AAA în conformitate cu polaritatea marcată (+/-).
3. Închideți capacul bateriei.

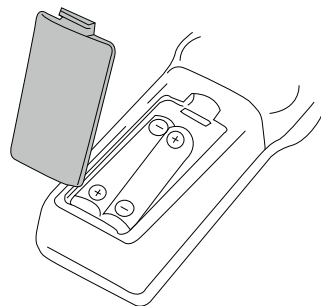

### Atenție:

- Nu introduceți în telecomandă diferite tipuri de baterii în același timp.
- Dacă telecomanda nu este utilizată pentru o lungă perioadă de timp, depozitați-o fără baterii introduse.
- Telecomanda trebuie să fie ferită de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- Telecomanda trebuie să fie îndreptată spre unitatea principală. Trebuie să se afle la distanță de nu mai mult de 8 metri de dispozitiv, și la un unghi de 30° de dispozitiv.

## CONECTARE

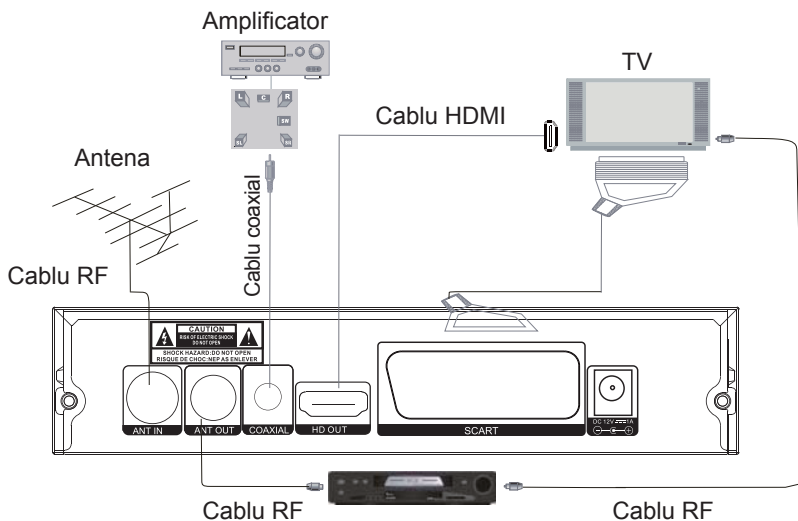

## EXPLOATARE


1. Pentru a vizualiza meniul principal, apăsați butonul MENU.
2. Utilizați butoanele navigație de pe telecomandă pentru a naviga în meniu și a ajusta setările.
3. Apăsați butonul MENU pentru a reveni la meniul anterior; apăsați butonul EXIT pentru a ieși din ecranul de meniu.

## MENIU PRINCIPAL

### EDITARE CANAL

**Listă canale TV:** acest meniu vă permite să editați lista canalelor prin blocare, ștergerea, omiterea, mutarea canalelor și crearea listelor de canale preferate. Dacă doriți să previzualizați canalul, selectați-l și apăsați butonul OK.

- FAV:
  - Selectați un canal și apăsați butonul FAV de pe telecomandă, apoi apăsați butonul OK. Va fi afișată o listă de canale favorite.
  - Alegeți unul și apoi apăsați butonul OK, apoi apăsați butonul EXIT și confirmați modificările- canalul selectat va fi salvat pe acea listă (este marcat cu o pictogramă).
  - Utilizați săgețile stânga și dreapta de pe telecomandă pentru a schimba între listele canalelor.
  - Pentru a șterge un canal din lista de favorite, selectați canalul, apăsați butonul FAV de pe telecomandă și apoi apăsați butonul OK - va fi afișată lista canalelor favorite. Apăsați butonul OK din nou apoi ieșiți din meniu confirmând modificările. Canalul va fi șters din lista de favorite.
  - Intrați în meniul Redenumire listă favorite pentru a schimba numele listei.
- Blocat: selectați un canal și apăsați butonul roșu de pe telecomandă apoi apăsați butonul OK și introduceți parola implicită (1234). Canalul va fi marcat cu o pictogramă. Când ieșiți din meniu, confirmați modificările. Canalul selectat va fi blocat pentru selectare. Accesul la canalul blocat este permis doar după introducerea parolei. Pentru a debloca, selectați canalul, apăsați butonul roșu

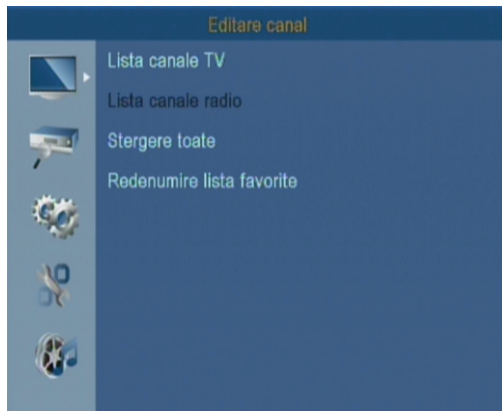

apoi apăsați butonul OK și introduceți parola.

- **Omitere:** selectați un canal și apăsați butonul verde de pe telecomandă, apoi apăsați butonul OK; canalul va fi marcat cu o pictogramă. Când ieșiți din meniu, confirmați modificările. Canalul selectat va fi omis când schimbați canalele. Pentru a debloca canalul selectat, apăsați butonul verde și confirmați apăsând butonul OK.
- **Mută:** selectați un canal și apăsați butonul galben de pe telecomandă, apoi apăsați butonul OK; canalul va fi marcat cu o pictogramă. Utilizați butoanele sus și jos de pe telecomandă pentru a selecta noua poziție pentru acest canal și apăsați butonul OK; canalul va fi mutat în poziția selectată.

**Notă! Când LCN este pornit, canalul va fi mutat împreună cu numărul său logic.**

- **Editare:** selectați un canal și apăsați butonul albastru de pe telecomandă - vor apărea opțiuni noi:
  - **Sortare:** apăsați butonul roșu de pe telecomandă; acum puteți sorta canalele după nume, liber/codat, blocat sau implicit.
  - **Redenumire:** apăsați butonul verde de pe telecomandă, apoi apăsați butonul OK. Acum puteți schimba numele canalului.
  - **Ștergere:** apăsați butonul albastru de pe telecomandă, apoi apăsați butonul OK. Canalul va fi marcat cu o pictogramă. Când ieșiți din meniu, confirmați schimbările. Canalul va fi șters.

**Listă Canale Radio:** intrați în meniu pentru a afișa lista canalelor radio și ascultați canalul radio dorit. DAB+ recepție radio nu este disponibilă.

**Șterge tot:** ștergeți toate canalele. Pentru a intra în meniu, este necesar să introduceți parola (1234).

**Redenumire listă favorite:** schimbați numele listei canalelor favorite.


## INSTALARE

**Scanare automată:** căutarea automată și salvarea canalelor TV disponibile.

**Scanare canal:** căutare manuală a canalelor TV. Puteți căuta canalele după număr sau frecvență. Atunci când marcați opțiunile dorite, apăsați Căutare pentru a începe căutarea.

**Alimentare tuner:** setați în poziția ON (pornit) atunci când aveți o antenă activă fără adaptor de alimentare. Setați în poziția OFF (oprit) atunci când aveți o antenă pasivă sau o antenă activă cu adaptor de alimentare.

**LCN (Număr Canal Logic):** alegeți dacă doriți să sortați canalele în funcție de numărul logic al acestora. Funcția este activă în mod implicit.

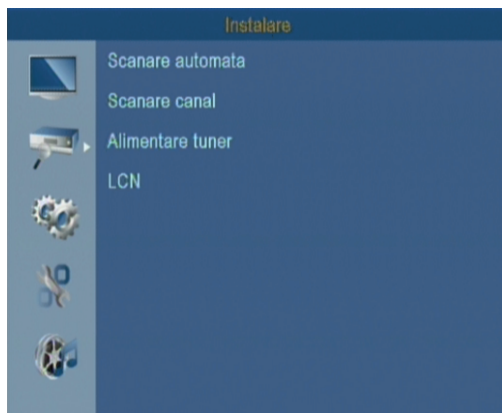

## SETARE SISTEM

**Limbă:** selectați limba meniului prima dată și a doua oară limba pentru audio, subtitrări și teletext.

### Sistem TV

- Rezoluție video (butonul galben): opțiunile disponibile sunt: după sursă, după TV, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz.
- Format ecran (butonul verde): opțiunile disponibile sunt: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS.
- Connection(Conexiune): opțiunile disponibile sunt: CVBS, RGB.
- Ieșire Audio Digitală: opțiunile disponibile sunt: ieșire LPCM, ieșire BS.



**Afișare setări:** setare strălucire, contrast, saturație, nuanță, precizie.

## Setări locale timp

- Regiune: selectați țara dumneavoastră.
- Utilizare GMT: setați [După regiune] dacă doriți să utilizați GMT și să setați automat ora; setați [Utilizator definit] dacă doriți să setați manual fusul orar; setați [Oprit] dacă doriți să setați manual data și ora.
- Decalaj GMT: setați fusul orar (doar dacă [Utilizare GMT] este setat la [Utilizator definit]).
- Ora de vară: porniți/opriți funcția oră de vară (doar dacă funcția [Utilizare GMT] este setată la [Utilizator definit]).
- Dată: setați data (doar dacă funcția [Utilizare GMT] este setată la [Oprit]).
- Timp: setați ora (doar dacă funcția [Utilizare GMT] este setată la [Oprit]).
- Afișare timp: porniți/opriți afișarea timpului pe ecran.

## Setare timer

- Mod Timer: setați intervalul de timp: o dată, zilnic, săptămânal, lunar sau opriți funcția timer.
- Service timer: atunci când setați [Înregistrare], dispozitivul se va comuta la canalul prestabilit, la data și ora presetate și porniți înregistrarea programului; atunci când este setat [Canal] dispozitivul se va comuta la canalul prestabilit la data și ora presetate.
- Canal pentru trezire: setați canalul.
- Dată trezire: setați data.
- Oră de trezire: setați ora de alarmă.
- Durată: setați durata afișării canalului (sau înregistrării dacă [Service timer] este setat la [Înregistrare]).

**Notă:** De asemenea este posibil să setați timer-ul din meniul EPG (vezi secțiunea EPG).

## Control parental

Notă: Parola implicită este 1234.

- Blocare meniu: când este activat, accesul la editarea canalului și la meniul căutare va fi protejat de o parolă.
- Evaluare de către părinți: setați vârsta (10, 12, 16 sau 18 ani).
- Parolă nouă: reintroduceți parola nouă.

- Confirmare parolă: confirmați noua parolă.

## Setare OSD

- Afișaj OSD: selectați durata afișării OSD de la 1 la 10 secunde sau setați ca funcția OSD să fie tot timpul pornită.
- Transparență OSD: setați transparența OSD în poziția Off (Oprit) sau de la 10% la 40%.
- Încărcare setări implicite OSD: selectați pentru a restabili setările OSD la cele implicite.

## Auto Standby (Mod așteptare automat)

- Auto Standby (Mod așteptare automat): setați ora la care dispozitivul va intra automat în modul de așteptare (30 de minute, 1 oră, 2 ore sau 3 ore).
- Loop through in standby (Procesări în modul de așteptare): când este pornit, dispozitivul, în modul de așteptare va partaja semnalul de la antenă către alt receptor.
- Auto standby time (Intrare automată în așteptare): când este pornit, timpul va fi afișat pe ecran când dispozitivul este în modul de așteptare.

## UNELTE

**Informare:** sunt afișate informații despre model și versiunea software-ului.

Setări de fabrică: resetați toate setările la cele din fabrică. Parola implicită este 1234. Restabilirea setărilor din fabrică va șterge toate listele de canale și toate setările.

**Upgrade software prin OTA:** actualizați software-ul prin OTA. După setarea frecvenței, a lățimii de bandă și descărcarea PID,



selecțaiți Start pentru a începe actualizarea. În prezent, nici un software nu este difuzat de transmițătoare DVBT.

**Actualizare prin USB (numai când este conectată unitatea USB):** actualizați software-ul prin USB.

1. Setaiți [Mod upgrade] la [AllCode].
2. Selectaiți fișierul de upgrade de pe unitatea USB.
3. Selectaiți [Start].
4. Va apărea un mesaj de confirmare a actualizării software-ului- apăsați [Da] pentru a confirma actualizarea sau apăsați [Nu] pentru a anula.  
Important!
  - Nu opriți dispozitivul atunci când actualizarea nu s-a terminat, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul!
  - Nu utilizați un software care a fost modificat sau care este potrivit doar pentru alte modele, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.
5. După ce actualizarea s-a terminat, dispozitivul se va restarta automat.

## MEDIA PLAYER

### Înregistrare

- Comutator: apăsați 1 pe telecomandă pentru a comuta între: Înregistrare, Muzică, Imagini și Video.
- Redenumire: alegeți elementul dorit și apăsați 2 pe telecomandă pentru a schimba denumirea.
- Blocat: alegeți elementul dorit și apăsați 3 pe telecomandă pentru a bloca elementul. Pentru a vizualiza înregistrările blocate, este necesar să introduceți parola (1234).
- Ștergere: alegeți elementul dorit și apăsați 4 pe telecomandă pentru a-l șterge.



### Muzică

- Comutator: apăsați 1 pe telecomandă pentru a comuta între: Înregistrare,

Muzică, Imagini și Video.

- Sortare: apăsați 2 pe telecomandă pentru a sorta elementele după nume, timp, dimensiune și favorite.
- Listă de redare:
  - Apăsați 5 pe telecomandă pentru a marca fișierele de muzică dorite ca favorite.
  - Confirmați modificările atunci când ieșiți din meniu.
  - Când intrați din nou în meniul Muzică, apăsați butonul 4 pe telecomandă pentru a afișa o listă de redare care conține fișiere marcate anterior ca favorite.
  - Este posibil să adăugați fișiere noi la o listă de redare deja existentă; faceți acest lucru conform pașilor 1 și 2.
  - Când intrați din nou în meniul Muzică, lista de redare cu fișierele noi adăugate va fi afișată.
  - Există 3 opțiuni în meniul listei de redare care vă permite să o editați- mută, șterge și șterge tot.

**Notă: Dacă ștergeți fișierele din lista de redare, aceste nu se șterg și de pe unitatea USB. Modificările se fac doar în lista de redare.**

- FAV: alegeți elementul dorit și apăsați 5 pe telecomandă pentru a marca elementul ca favorit. Pentru a debifa, apăsați din nou butonul 5.
- Toate FAV: apăsați 6 pe telecomandă pentru a marca toate elementele ca favorite. Pentru a debifa, apăsați din nou butonul 6.
- Editare: alegeți elementul dorit și apăsați 7 pe telecomandă pentru a edita elementul:
  - Redenumire: apăsați 4 pe telecomandă pentru a modifica denumirea.
  - Copiere: apăsați 5 pe telecomandă pentru a copia elementul.
  - Ștergere: apăsați 6 pe telecomandă pentru a șterge elementul.
  - +Dosar: apăsați 7 pe telecomandă pentru a crea un dosar nou.
- Mod repetare: apăsați butonul INFO de pe telecomandă pentru a alege modul repetare (singur, dosar și aleator).
- Ieșire: apăsați butonul EXIT de pe telecomandă pentru a merge la meniul anterior.

## Imagini

- Comutator: apăsați 1 pe telecomandă pentru a comuta între: Înregistrare, Muzică, Imagini și Video.
- Sortare: apăsați 2 pe telecomandă pentru a sorta elementele după nume, timp, dimensiune și favorite.

- MultiView (Vizualizare multiplă): apăsați 3 pe telecomandă pentru a merge la modul vizualizare multiplă (afișare miniaturi ale imaginilor).
- Listă de redare:
  - Apăsați 5 pe telecomandă pentru a marca imaginile dorite ca favorite.
  - Confirmați modificările atunci când ieșiți din meniu.
  - Când intrați din nou în meniul Imagini, apăsați 4 pe telecomandă pentru a afișa lista de redare care conține fișierele selectate anterior ca favorite.
  - Este posibil să adăugați fișiere noi la o listă de redare deja existentă; faceți acest lucru conform pașilor 1 și 2.
  - Când intrați din nou în meniul Imagini, lista de redare cu fișierele noi adăugate va fi afișată.
  - Există 3 opțiuni în meniul listei de redare care vă permite să o editați- mută, șterge și șterge tot.

**Notă: Dacă ștergeți fișierele din lista de redare, aceste nu se șterg și de pe unitatea USB. Modificările se fac doar în lista de redare.**

- FAV: alegeți elementul dorit și apăsați 5 pe telecomandă pentru a marca elementul ca favorit. Pentru a debifa, apăsați din nou butonul 5.
- FAV ALL: apăsați 6 pe telecomandă pentru a marca toate elementele ca favorite. Pentru a debifa, apăsați din nou butonul 6.
- Editare: alegeți elementul dorit și apăsați 7 pe telecomandă pentru a edita elementul:
  - Redenumire: apăsați 4 pe telecomandă pentru a modifica denumirea.
  - Copiere: apăsați 5 pe telecomandă pentru a copia elementul.
  - Ștergere: apăsați 6 pe telecomandă pentru a șterge elementul.
  - +Dosar: apăsați 7 pe telecomandă pentru a crea un dosar nou.
- Setare:
  - Slide show time (Timp de prezentare diapozitive): setați durata de tranziție de ș 1 la 9 secunde, sau opțiți funcția de prezentare dipaozitive.
  - Slide show repeat (Repetare diapozitive): alegeți dacă doriți ca prezentarea să se încrucișeze.

## Video

- Comutator: apăsați 1 pe telecomandă pentru a comuta între: Înregistrare, Muzică, Imagini și Video.
- Sortare: apăsați 2 pe telecomandă pentru a sorta elementele după nume, timp și dimenisune.
- Editare: alegeți elementul dorit și apăsați 7 pe telecomandă pentru a edita elementul:

- Redenumire: apăsați 4 pe telecomandă pentru a modifica denumirea.
- Copiere: apăsați 5 pe telecomandă pentru a copia elementul.
- Ștergere: apăsați 6 pe telecomandă pentru a șterge elementul.
- +Dosar: apăsați 7 pe telecomandă pentru a crea un dosar nou.
- Ieșire: press EXIT button on the remote control to go back to the previous menu. apăsați butonul EXIT de pe telecomandă pentru a merge la meniul anterior.
- Mod repetare: apăsați butonul INFO de pe telecomandă pentru a alege modul repetare (singur, dosar și aleator).

**Notă: Când vizionați un video cu subtitrare de pe unitatea USB, este posibil să puteți seta culoarea și dimensiunea subtitrării, culoarea fundalului și poziția. Apăsați butonul albastru de pe telecomandă pentru a afișa setările pentru subtitrări.**

**HDD Informații:** afișează informații despre unitatea USB.

Apăsați butonul galben de pe telecomandă pentru a formata unitatea USB.

**IMPORTANT! Toate fișierele vor fi șterse definitiv.**

## Setare DVR

- Timeshift (Temporizare) : când este setată pe [Automat], această funcție rulează continuu în fundal; când este setată pe [Pauză], această funcție este activată manual, cu o apăsare a butonului PAUSE de pe telecomandă; când este setată pe [Oprit] , funcția este oprită (această funcție este oprită în mod implicit).
- Treceți la: opțiunile disponibile sunt: 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min.
- Temporizare înregistrare: când este activată funcția, permite înregistrarea videoclipurilor cu temporizare.
- Înregistrare PS: această funcție funcționează în mod corespunzător doar pentru canalele difuzate în modul standard MPEG-2.
- După înregistrare: când este setat pe [Go to standby mode (Mergeți la modul așteptare)] dispozitivul va intra în modul de așteptare; când este setat pe [Watch TV (Vizualizare TV)] dispozitivul va continua să funcționeze.

**Scoateți dispozitivul USB în siguranță:** selectați unitatea USB conectată și apăsați OK pentru a scoate în siguranță unitatea USB.

## TEMPORIZARE

Funcția Temporizare permite oprirea și derularea programelor TV datorită unității USB care este conectată la portul USB al dispozitivului.

1. Asigurați-vă că unitatea USB este conectată la dispozitiv.
2. Introduceți Setările PVR și activați funcția Temporizare (este dezactivată în mod implicit).
3. Apăsați butonul PAUSE de pe telecomandă pentru a opri programul.
4. Controlați redarea cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă:
  - Apăsați săgețile stânga și dreapta pentru a alege punctul de pornire al redării, apoi confirmați apăsând butonul OK.
  - Apăsați PAUSE pentru a întrerupe redarea.
  - Apăsați REV sau FWD pentru a derula înapoi sau pentru a înainte rapid redarea.
  - Apăsați STOP pentru a opri temporizarea și continuați să vizionați programul.

Note:

- Se recomandă să utilizați o unitate USB 2.0 standard. Unitățile USB cu alți parametri pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- Unitățile USB cu capacitate mare pot avea nevoie de o sursă externă de alimentare.

## ÎNREGISTRARE

Notă:

- Utilizați funcția Timer sau EPG pentru a programa o înregistrare.
1. Asigurați-vă că unitatea USB este conectată la dispozitiv.
  2. În timp ce vizionați un program, apăsați butonul REC de pe telecomandă pentru a începe să înregistrați (apăsați butonul REC de două ori pentru a schimba timpul de înregistrare implicit)
  3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul STOP de pe telecomandă- va apărea o fereastră de confirmare, selectați [OK] pentru a opri înregistrarea sau [NU] pentru a continua înregistrarea.
  4. Înregistrările sunt salvate pe unitatea USB și sunt disponibile în meniul Media Player - Înregistrări.

## EPG (Ghid Electronic de Programe)

1. Apăsați butonul EPG de pe telecomandă pentru a intra în Ghidul Electronic de Programe.

2. Utilizați butoanele de direcție de pe telecomandă pentru a naviga în meniu.
3. Pentru a programa înregistrarea unui program, alegeți-l și apăsați butonul verde de pe telecomandă. Va fi afișat meniul Timer. Confirmați apăsând [Slavare].

## DEPANARE

| Problemă                                             | Motiv posibil                                    | Soluție posibilă                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatorul LED nu este pornit.                      | Adaptorul de alimentare este deconectat          | Verificați conexiunea adaptorului de alimentare                                                                                                                            |
| Fără semnal                                          | Antena este deconectată                          | Verificați conexiunea antenei.                                                                                                                                             |
|                                                      | Antena este deteriorată/setată necorespunzător   |                                                                                                                                                                            |
|                                                      | Nu este transmis niciun semnal                   |                                                                                                                                                                            |
| Fără imagine sau sunet                               | A fost selectat un mod necorespunzător pe TV     | Alegeți un mod corespunzător pe TV                                                                                                                                         |
| Informația despre canal că este codat / indisponibil | Canal codat / indisponibil                       | Alegeți alt canal                                                                                                                                                          |
| Telecomanda nu funcționează                          | Dispozitivul este oprit                          | Porniți dispozitivul                                                                                                                                                       |
|                                                      | Telecomanda nu este îndreptată spre dispozitiv   | Îndreptați telecomanda spre dispozitiv la cel mult 8 metri distanță de senzorul de la telecomandă și până la 30° orizontală și 30° verticală în partea din față a unității |
|                                                      | Există obstacole între telecomandă și dispozitiv | Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între telecomandă și dispozitiv                                                                                                  |
|                                                      | Bateriile sunt descărcate                        | Înlocuiți bateriile cu unele noi                                                                                                                                           |

|                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Parolă canal uitată                                         |                                                                                                                                                  | Ștergeți canalele blocate și scanați canalele din nou.               |
| Când dispozitivul este mutat în altă cameră, nu este semnal | Conexiunea antenei din noul loc poate fi diferită (puterea semnalului mai scăzută, rezultând o recepție mai slabă a canalului sau niciun semnal) | Verificați conexiunea antenei sau conectați amplificatorul la antenă |

## SPECIFICAȚII

CPU: Ali3821P

Memoria internă: 32 Mb

RAM: 512 Mb

Conectori: IEC-mama x1

Iesire bucla: IEC-tata x1

Frecvența de intrare: (VHF) 174~230 MHz; (UHF) 470~862 MHz

Modulare: QPSK, 16QAM, 64QAM

Lățime bandă: 7 MHz, 8 MHz

Decodare: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Porturi intrare/iesire:

USB 2.0

HDMI

SCART

COAXIAL

IEC conector pentru ANT-in si bucla

Raport imagine: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Formate acceptate: TS, MPEG, BMP, MKV, MP4, JPEG, AVI, MOV

Rezoluție ecran: 480p, 576p, 720p, 1080p

Rezoluție video: 1920x1080

Fisier sistem: FAT32, NTFS

Compatibil cu DVB-T2/DVB-T

Scanare automata /manuala

Actualizare software: prin port USB sau OTA

Afisaj cu LED

Telecomanda: 2 baterii AAA

Consum putere: Max. 6 W

Alimentare:

Intrare: AC 220-240 V; 50/60 Hz

Iesire: 12 V / 1 A

Port USB 2.0 pentru software update/PVR/redare media

Funcții acceptate:

EPG 7 zile

Funcție temporizator

Meniu multilingv

PVR program de înregistrare

Putere și calitate semnal

LCN (Număr logic de canale)

Previzualizare canale TV

Control parental

Timer

Teletext

Listă canale favorite

„Compania Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. declară că produsul URZ0326 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)”



**Romania**

**Reciclarea corectă a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)**



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.