

KEMOT[®]

JUMP STARTER

URZ0327

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**


Manual de utilizare **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Nu conectați împreună clema de culoare roșie cu cea de culoare neagră..
- Nu depozitați aparatul în zone cu umiditate ridicată, cum ar fi baie sau piscină. Feriți aparatul de temperaturi extreme și lumina directă a razelor soarelui.
- Pentru a evita supraîncălzirea păstrați produsul departe de îmbrăcăminte, lenjerie de pat sau alte produse textile. Păstrați într-un loc răcoros, bine ventilat.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemana copiilor.
- Utilizați numai accesorii originale.
- Nu utilizați acest dispozitiv în cazul în care acesta a fost deteriorat sau funcționarea acestuia este anormală
- Nu încercați să reparați aparatul, duceți-l la un service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate numai de către un service autorizat.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.
- Curățați acest aparat cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți burete abraziv sau soluții abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

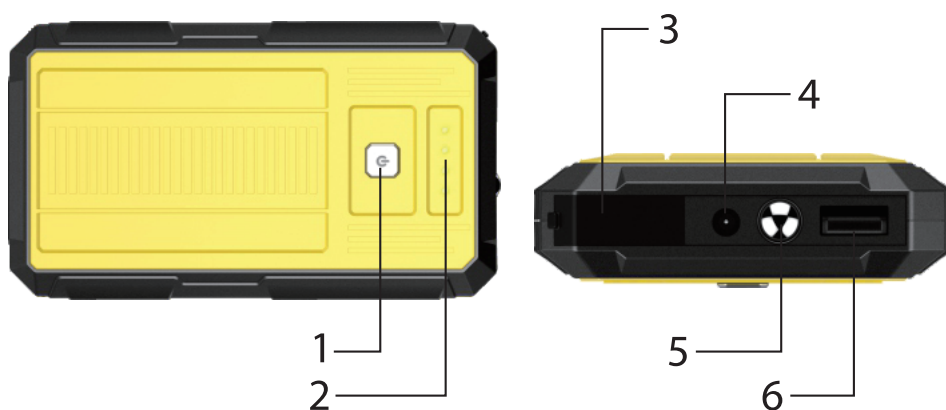

1. Buton multifunctional (MFB):

Pornire: apăsați acest buton pentru a porni dispozitivul

Nota: Aparatul se va opri automat în 10 secunde dacă nu este utilizat.

Lanterna:

- Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a porni lanterna.
- Apăsați pentru a schimba între moduri: Normal/Stroboscop/SOS
- Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a opri lanterna.

2. Indicator nivel baterie

3. Port ieșire EC5 pentru pornire

4. Port de încărcare

5. Lanterna cu LED

RO

6. Port iesire USB

PORNIRE VEHICUL

Nota: Verificati ca sa fie cel putin 3 LED-uri pornite, inainte de a porni vehiculul. În caz contrar, aparatul poate fi utilizat numai pentru încărcarea dispozitivelor externe sau pe modul de lanternă.

1. Asigurați-vă că cheia de contact a autovehiculului este în poziția OPRIT înainte de pornirea autovehiculului.
2. Asigurați-vă că toate aparatele electronice din vehicul sunt oprite.
3. Asigurați-vă ca dispozitivul este oprit.
4. Conectați clema de culoare rosie la borna pozitiva (+) a bateriei, iar cea neagra la borna negativa (-).

Nota: Asigurați-vă ca ati conectat corect cablurile.

5. Introduceți cablul EC5 în portul EC5.
6. Așezați dispozitivul într-un loc sigur pentru a preveni caderea acestuia la pornire masinii.
7. Porniți dispozitivul.
8. Porniți vehiculul.
9. După ce pornirea a reușit, deconectați cablul EC5 din port și apoi deconectați crocodilii de la baterii.
10. În cazul în care pornirea nu a reușit din prima așteptați puțin, înainte de a încerca din nou.

Note:

- Când nivelul bateriei dispozitivului este prea mic, nu îl puteți utiliza pentru a porni autovehiculul. Dispozitivul trebuie reincărcat.
- Acest produs are doar 12 V și este utilizat doar pentru pornirea de urgență a vehiculului. Nu poate fi folosit ca acumulator auto pe termen lung.

INCARCARE USB A DISPOZITIVELOR EXTERNE

1. Introduceți un capăt al cablului de încărcare în portul de ieșire USB al dispozitivului; introduceți celălalt capăt în portul USB a dispozitivului USB extern (telefon mobil, tabletă, laptop).
2. Când nivelul bateriei dispozitivului este scăzut, acesta se va opri automat din încărcare.
3. Portul USB a dispozitivului are funcție de protecție la scurt-circuit.
4. Atunci când dispozitivul USB extern este complet încărcat, aparatul va intra automat în modul sleep în 30 de secunde dacă nu este utilizat.
5. Când cablul USB este deconectat, aparatul va intra automat în modul sleep în 3 secunde dacă nu este utilizat.

INCARCARE DISPOZITIV

1. Introduceți un capăt al adaptorului de alimentare AC/DC în portul de încărcare al dispozitivului și apoi introduceți celălalt capăt la priză de alimentare priza sau priza de încărcare pentru mașină.
2. Atunci când dispozitivul se încarcă, toate indicatoarele se aprind intermitent.
3. Atunci când bateria este complet încărcată, toate indicatoarele sunt pornite.

Nota:

- Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet înainte de prima utilizare.
- Pentru o durată de viață optimă a bateriei, încărcați dispozitivul la fiecare 3 luni.

DEPANARE

Problema	Solutii posibile
Dispozitivul nu se incarca	• Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la priza de încărcare pentru mașină sau la priza de perete. • Verificati daca dispozitivul nu este deteriorat.
LED-ul indicator nu se aprinde	• Verificati daca nivelul bateriei nu este prea scazut (dispozitivul poate fi oprit automat pentru a economisi bateria). Dacă este așa, încărcați dispozitivul și încercați din nou.
Incarcarea nereusita a dispozitivelor externe	• Nu este posibil ca in acelasi timp sa incarcati un dispozitiv extern si sa porniti un vehicol. • Verificati daca nivelul bateriei nu este prea scazut (dispozitivul poate fi oprit automat pentru a economisi bateria). Dacă este așa, încărcați dispozitivul și încercați din nou.
Pornire nereusita	• Asigurați-va ca ati conectat corect cablurile. Clema rosie la borna pozitiva (+) a bateriei, iar cea neagra la borna negativa (-). • Verificați dacă tensiunea autovehiculului care urmează să fie pornit este de 12 V. • Verificați dacă există vreun scurt-circuit în cabluri • Verificați conexiunea. • Verificati daca nivelul bateriei nu este prea scazut (dispozitivul poate fi oprit automat pentru a economisi bateria). Dacă este așa, încărcați dispozitivul și încercați din nou. • Va rugam sa contactati un service autorizat.

SPECIFICATII

- Capacitatea bateriei: 7200 mAh
- Curent de pornire: 150 A
- Curentul de varf: 300 A
- Iesire: USB 5 V / 2,1 A; 16,8 V +/- 0,2 (max)
- Incarcare:
 - Alimentator de la retea: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz
 - Soclu de incarcare masina: DC 15 V / 1 A (intre 9 - 16 V)
- Conceput pentru motoare cu până la 4 cilindri
- Temperatura de depozitare/functionare: -20°C ...+60°C
- Lanterna
- Port incarcare USB
- Setul contine: cabluri, adaptor alimentare AC/DC, incarcator pentru masina



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atati oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.