

URZ0351



TV Android Dongle

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**



Avertisment

- Acest manual contine informatii importante cu privire la utilizarea corecta a produsului. Inainte de punerea in functiune cititi cu atentie continutul manualului si respectati intocmai instructiunile de utilizare.
- Feriti produsul de temperaturi ridicate, umezeala si praf.
- Evitati socurile mecanice (scaparea pe jos a produsului sau coliziunile puternice).
- In cazul in care dispozitivul este in curs de transfer al datelor, nu-l deconectati deoarece acest lucru poate duce la erori sau la defectarea acestuia.
- Nu demontati produsul, nu-l curatati utilizand alcool, diluant sau produse pe baza de benzen.
- Producatorul isi rezerva dreptul de a imbunatati produsul. In acest scop, specificatiile si design-ul pot fi supuse schimbarii fara o instiintare prealabila.
- Produsul nu este rezistent la apa.
- Imaginea produsului este doar de referinta.

1. Lista componentelor

- Dispozitiv TV dongle
- Cablu USB
- Cablu HDMI
- Adaptor alimentare

2. Imagine produs




1. Mufa HDMI
2. Micro USB: alimentare (5V/1A) si USB
3. Slot card microSD (TF-CARD „TransFlash” card): extensie memorie prin cardul microSD
- 4,5. Slot USB: pentru conectarea la portul USB.
6. LED alimentare: indica starea de functionare.
7. 7. UDisk Button: in timp ce conectati calculatorul printr-un cablu USB, apasati tasta, aparatul devine un U-disc.

3. Instructiuni de utilizare

3.1. Conexiuni

Introduceti produsul in portul HDMI al televizorului (sau al altui dispozitiv de afisare), setati sursa si selectati portul HDMI (consultati instructiunile de utilizare ale televizorului). Conectati portul USB 2.0 la alte dispozitive USB, cum ar fi mouse, tastatura, mouse wireless 2.4 GHz. (La prima utilizare, trebuie sa folositi mouse cu fir sau mouse fara fir 2.4GHz daca telecomanda IR nu este disponibila).

Conectati portul Micro USB la adaptorul de alimentare (5V DC/1000mA). Sistemul va porni automat si LED-ul de pornire va fi albastru.

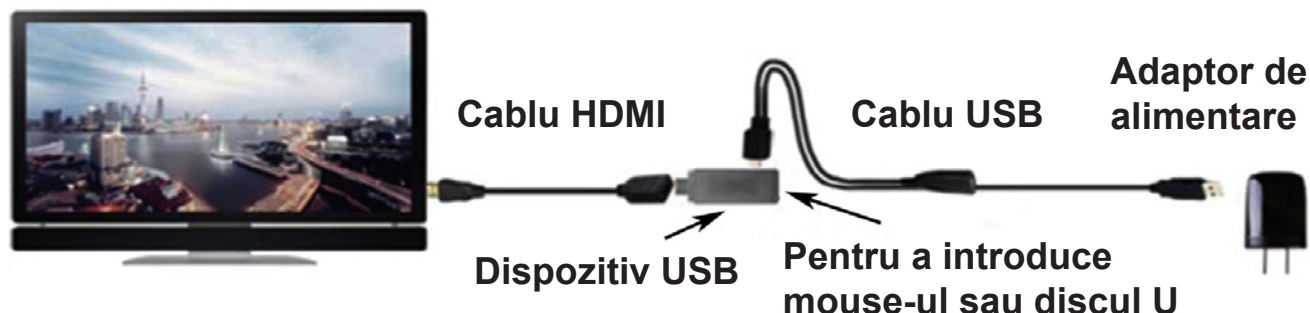


Functionare sistem:

Butonul din stanga al mouse-ului este „confirmare”, butonul din dreapta „revenire”, butonul de scroll este „rasucire pagina”. Apasati butonul din stanga timp indelungat pentru diverse setari pe care doriti sa le faceti: setarea imaginii de fundal, copiere, lipire imagine si altele..


3.2. Accesare Interfata de operare


Porniti sistemul, informatiile de pornire vor aparea. Este nevoie de un anumit timp pentru a porni atunci cand sunteti la prima utilizare pentru ca e nevoie de ceva timp pentru configurarea fisierelor, astfel incat timpul necesar pentru prima pornire va fi un pic mai lung. Dupa aceea, de fiecare data cand porniti, va dura aproximativ 50 de secunde.

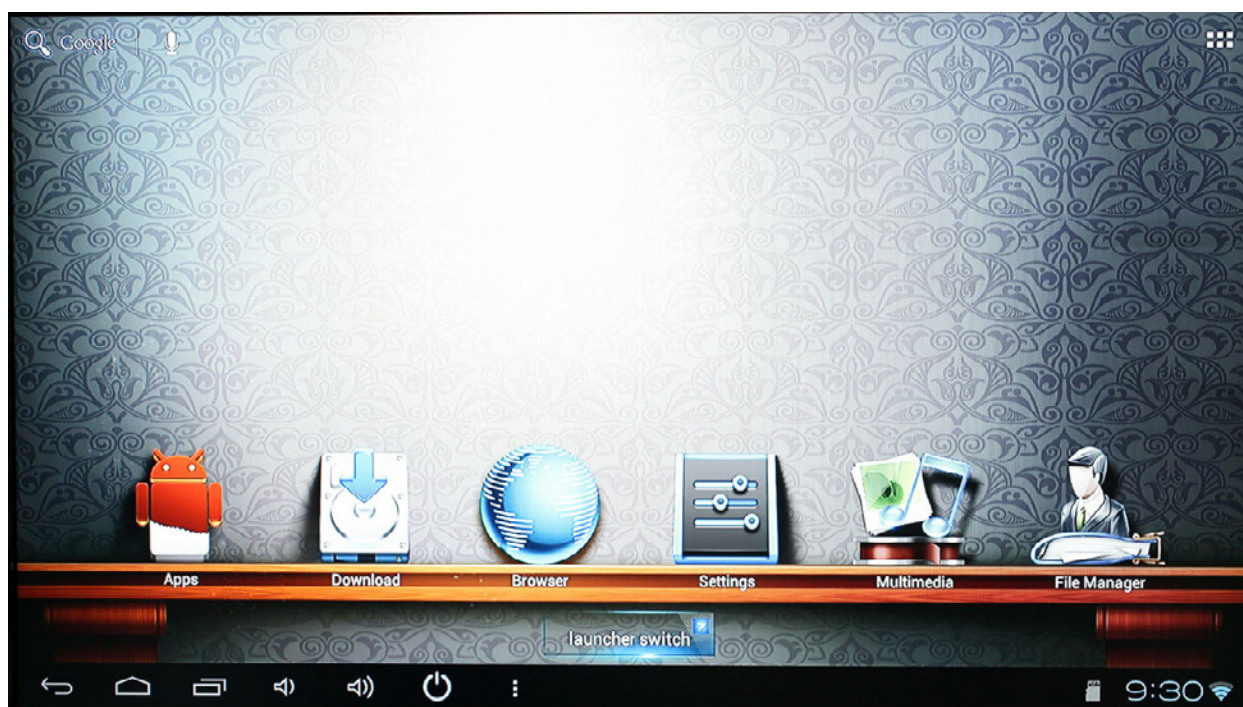

3.4. Instructiuni privind interfata utilizatorului

Tasta revenire, tasta interfata principala, program fundal, tasta de crestere a volumului, reducere volum, tasta standby (in asteptare).



Tasta revenire  : apasati orice interfata a pictogramei pentru a reveni la ultima operatiune.

Tasta Home  : apasati orice interfata a pictogramei pentru a reveni la desktop.

Tasta program fundal  : apasati pictograma pentru afisarea istoricului.

Tasta volum +  : Apasati pentru marirea volumului.

Tasta volum -  : Apasati pentru a reduce volumul.


Tasta de pornire  : apasati tasta pentru confirmare, accesati modul standby, apasati tastele din stanga si dreapta inca o data pentru activare.

3.5. Bara de stare (status bar)

In partea dreapta jos a ecranului, se afiseaza informatii despre software, card microSD, ora, Wi-Fi, descarcari....etc.



Apasati pe bara de stare, meniul va aparea.

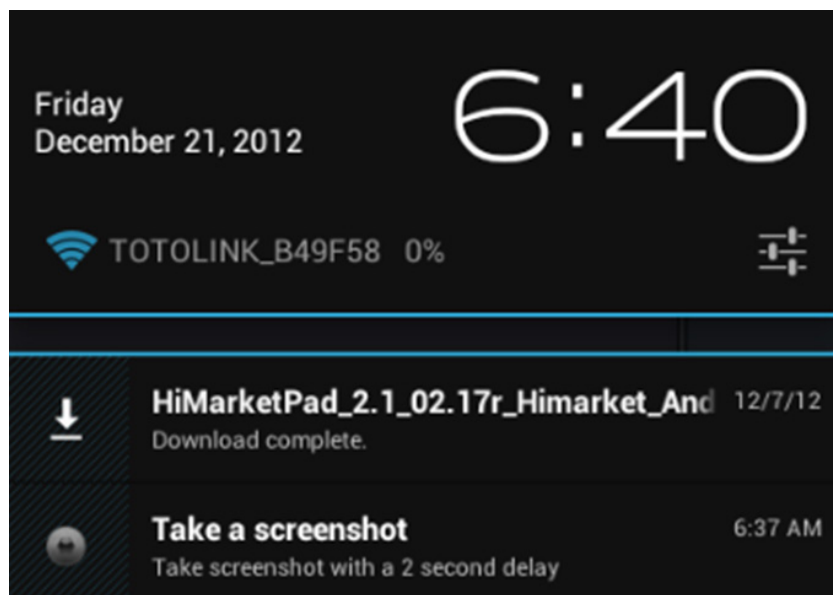


Apasati fiecare sectiune a butonului de derulare inapoi , veti gasi astfel mai multe optiuni detaliate.

4. Setari

4.1. Retea Wi-Fi


Apasati pictograma setarilor de pe ecranul principal, apasati optiunea -> Wi-Fi, conexiune wireless, introduceti parola routerului wireless pentru conectarea la internet.

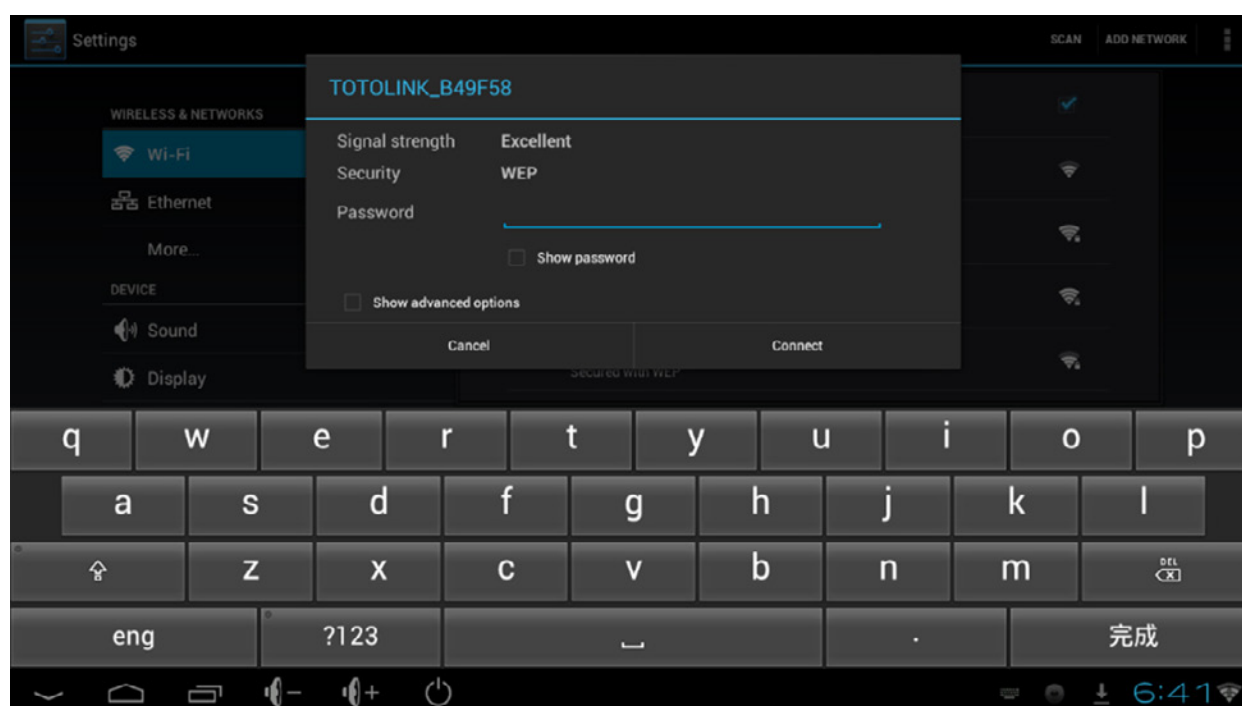

5. Instalare/dezinstalare software

5.1. Setarea sursei necunoscute

Va rugam sa incercati sa utilizati programul Google market, atunci cand instalati metoda de recunoastere Google va rugam sa setati sursa de instalare necunoscuta, faceti clic pe Setari -> Faceti clic pe „tick” - setare sursa necunoscuta.

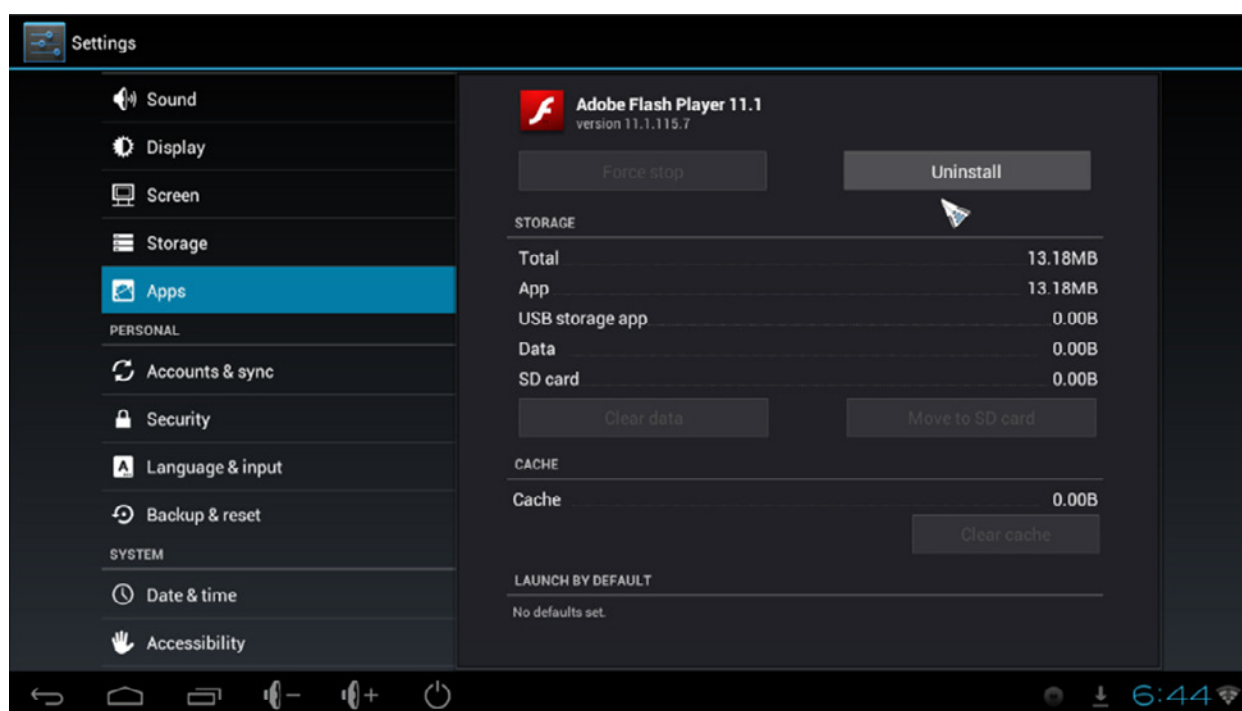

5.2. Instalare software

- Instalare dintr-un director local: mergeti la File Manager, localizati aplicatia dorita si apasati pe instalare.
- Descarcati soft-ul de pe Google Play sau alte site-uri apoi instalati: descarcati aplicatia (extensia fisierului trebuie sa fie .APK). Dupa incheierea procesului, faceti clic pe instalare (daca fisierul este descarcat de browser, apare in bara de stare pictograma




, faceti clic pe Instalare)

- De asemenea, puteti instala alte aplicatii Android, prin descarcare directa pentru instalare.

5.3. Dezinstalare software

- Accesati setari -> aplicatie -> administrare aplicatie - se afiseaza o lista cu programele instalate.
- Faceti clic pe dezinstalarea software-ului, interfata de stergere apare. Faceti clic pe butonul “Dezinstalare”, software-ul este dezinstalat.

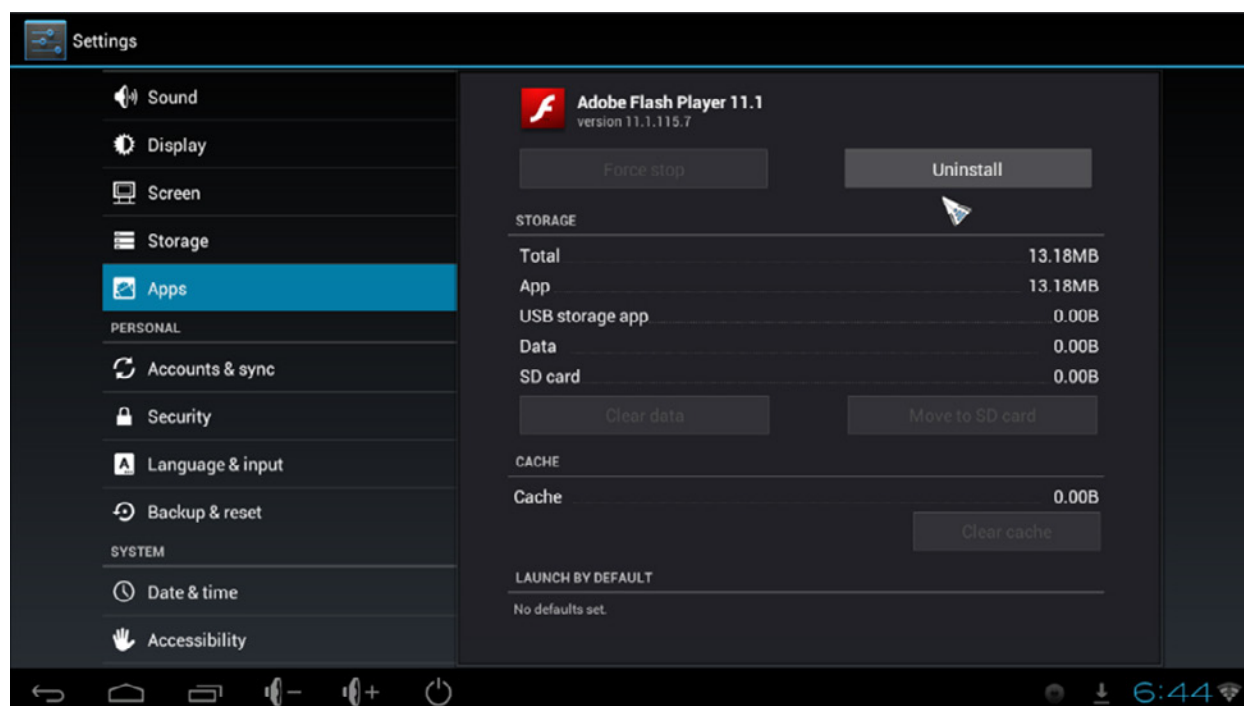


6. Vizualizare fisiere video

6.1. Vizionare fisiere video locale




Accesati pictograma  -> accesati interfata media -> selectati fisierul video dorit, deschideti si porniti redarea.

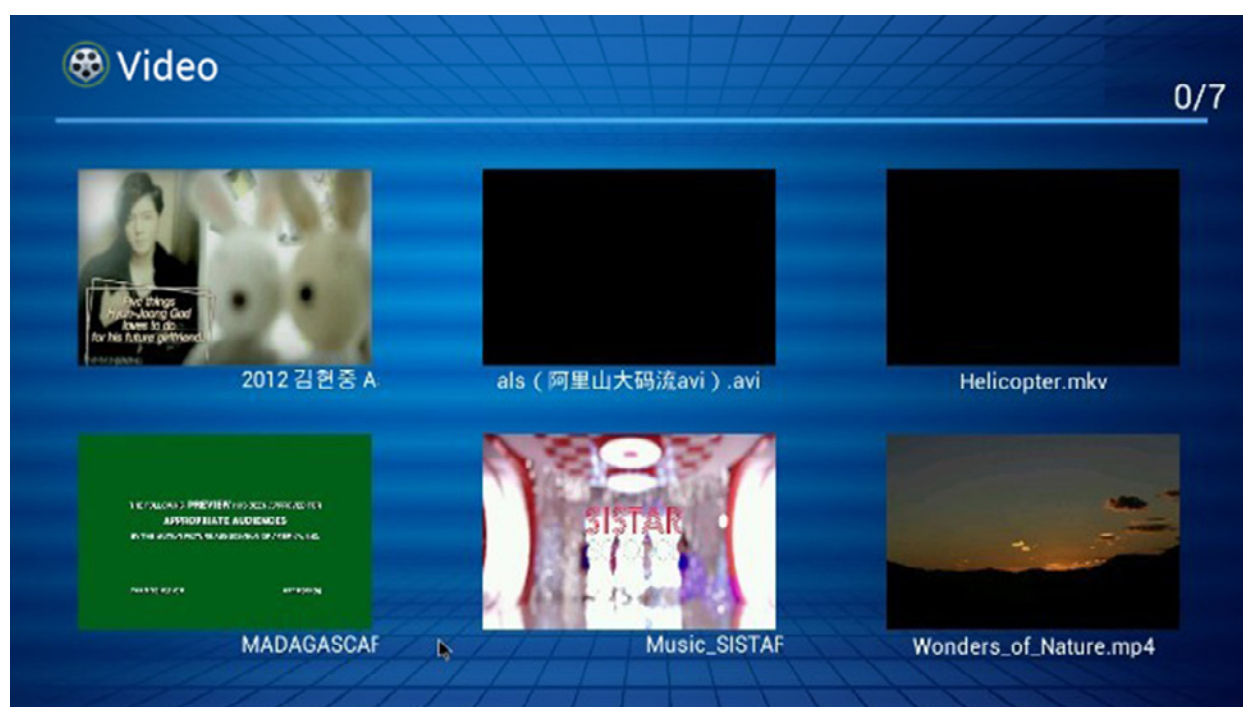

6.2. Filme online, difuzare programe TV

- Deschideti browser-ul dvs., pagina de web pentru vizualizarea video / TV de tip, selectati canalele TV, filmele si faceti clic pe pentru redare.

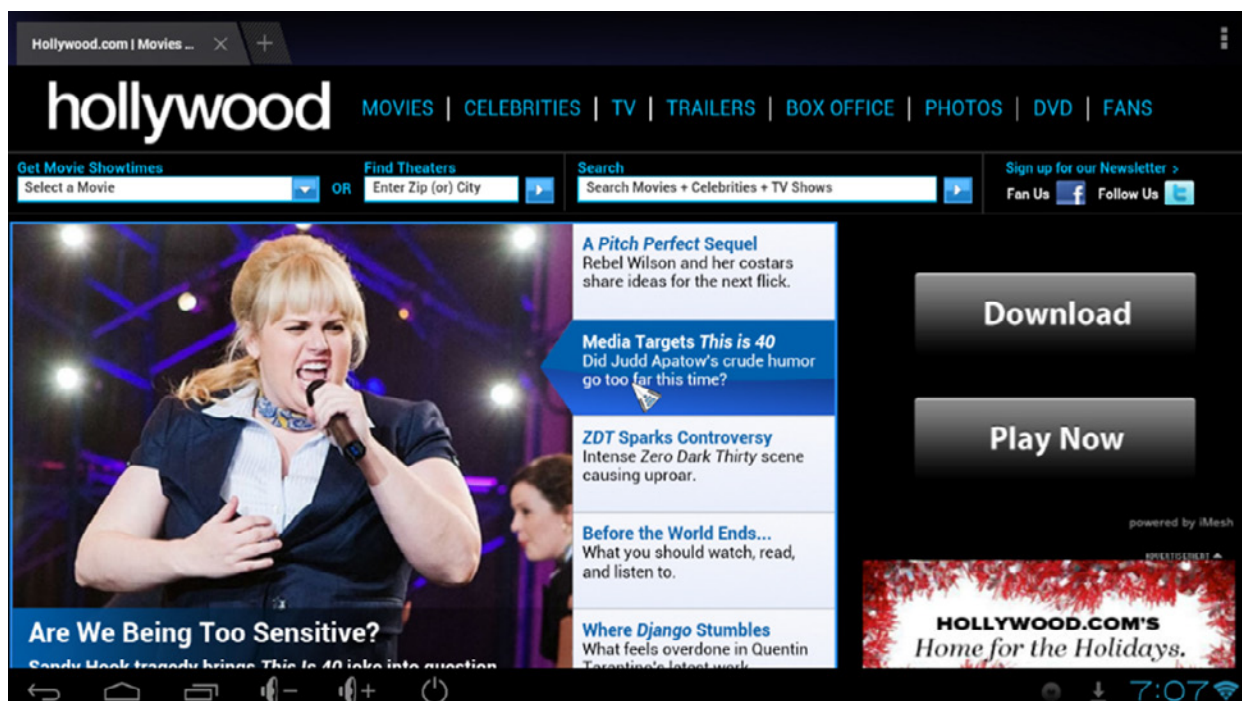



- In al treilea rand instalati aplicatia de vizualizare video APK, deschideti software-ul si alegeti redarea fisierului video.

7. Alte aplicatii

Bucurati-va de fotografii, muzica, navigarea pe internet, gestionarea de fisiere.

7.1. Vizualizarea fotografiilor pe un ecran mai mare



Apasati pictograma Media , pentru vizualizarea fotografiilor pe un ecran mai mare sau alt afisaj.

7.2. Bucurati-va de muzica locala, de muzica online

- Bucurati-va de posturile de muzica locala: deschideti optiunea




mass-media, faceti clic pe pictograma , accesati piesa dorita, incepeti redarea.



- Bucurati-va de muzica on-line: instalati software-ul de muzica. Accesati soft-ul, alegeti piesele dorite si porniti redarea.

7.3. Navigare pe internet

Faceti clic pe browser -> introduceti URL-ul si va puteti bucura de internet pe ecran mare.

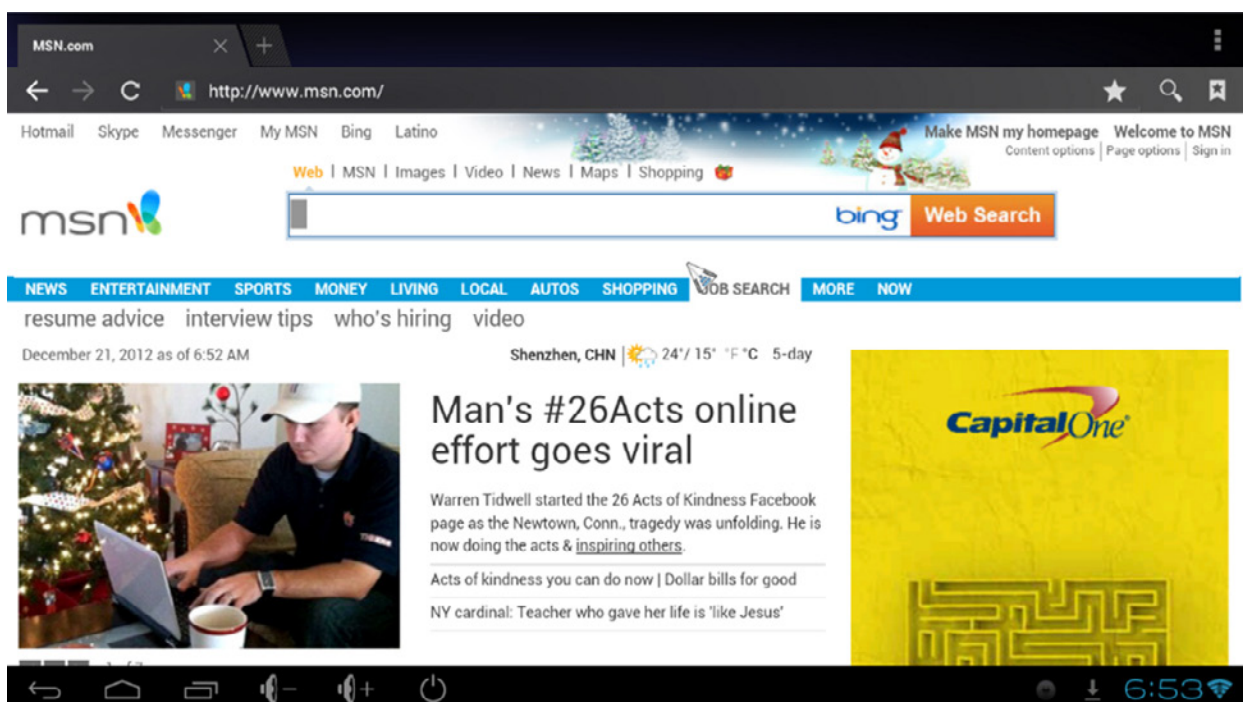


Apasati simbolul  pentru a mari pagina web.

Apasati simbolul  pentru a inchide pagina web.

7.4. Administrarea de fisiere


Accesati optiunea Aplicatii -> Resource Manager, acest program are functii de administrare a fisierelor, de gestionare a fisierelor pe carduri de memorie SD si stocare de fisiere pe dispozitivul USB, copiere, taiere, stergere, redenumire fisiere.

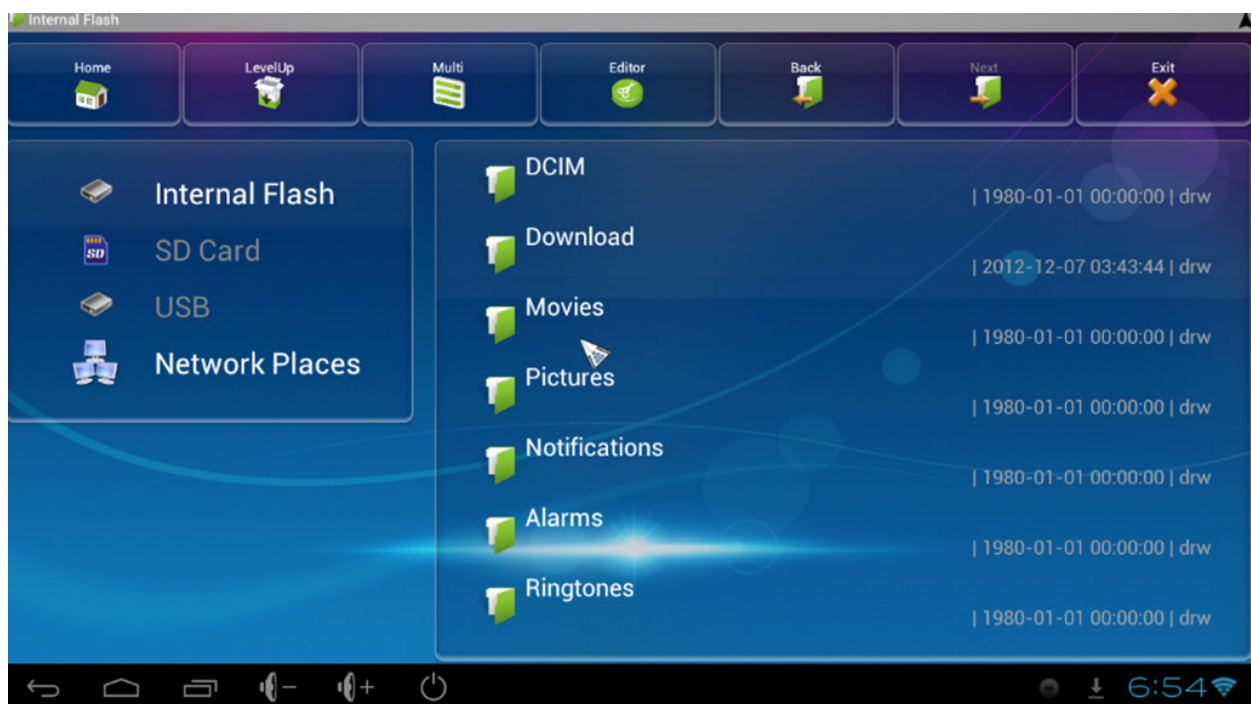

8. Setare limba

8.1 Schimbare limba

In meniul de setari -> faceti clic pe "limba si metoda de intrare"
-> selectare limba, meniu prin care utilizatorul poate instala si selecta limba.

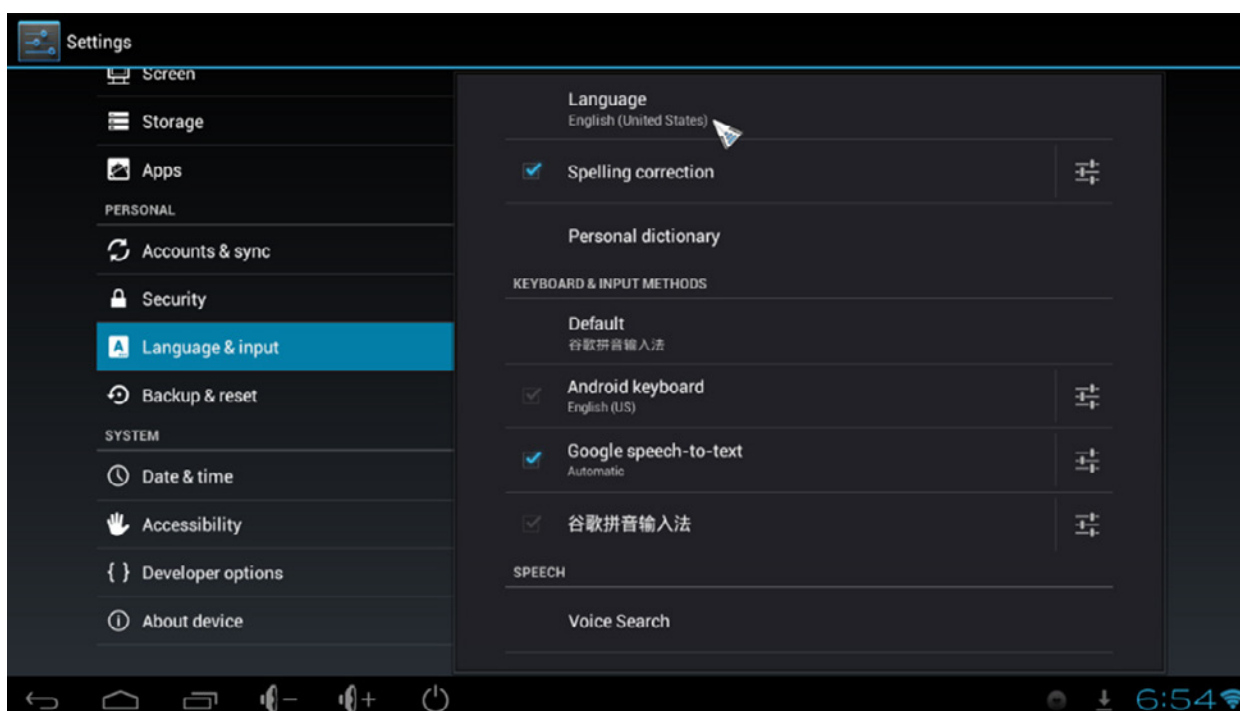


8.2. Comutare metoda de intrare

Daca introduceti continutul, puteti selecta metoda de intrare.

Daca faceti clic pe unul din campurile de intrare, iar apoi cu click dreapta pe butonul mouse-ului pe bara de stare a tastaturii.


Metoda de intrare va aparea pe lista imediat dupa instalare.

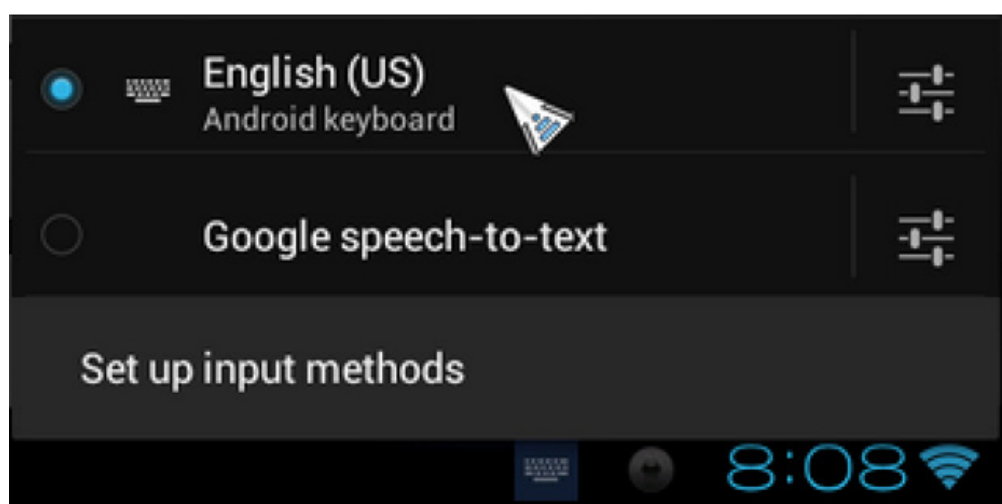

9. DLNA

Conectati smartphone-ul si dispozitivul in aceeași rețea locală prin conexiunea LAN sau Wi-Fi (același router). Asigurați-vă că telefonul are instalate aplicații, cum ar fi YouTube, PPS, etc ... care suportă protocol DLNA. Puteti instala, de asemenea, aplicații de la terți.

eHomeMediaCenter

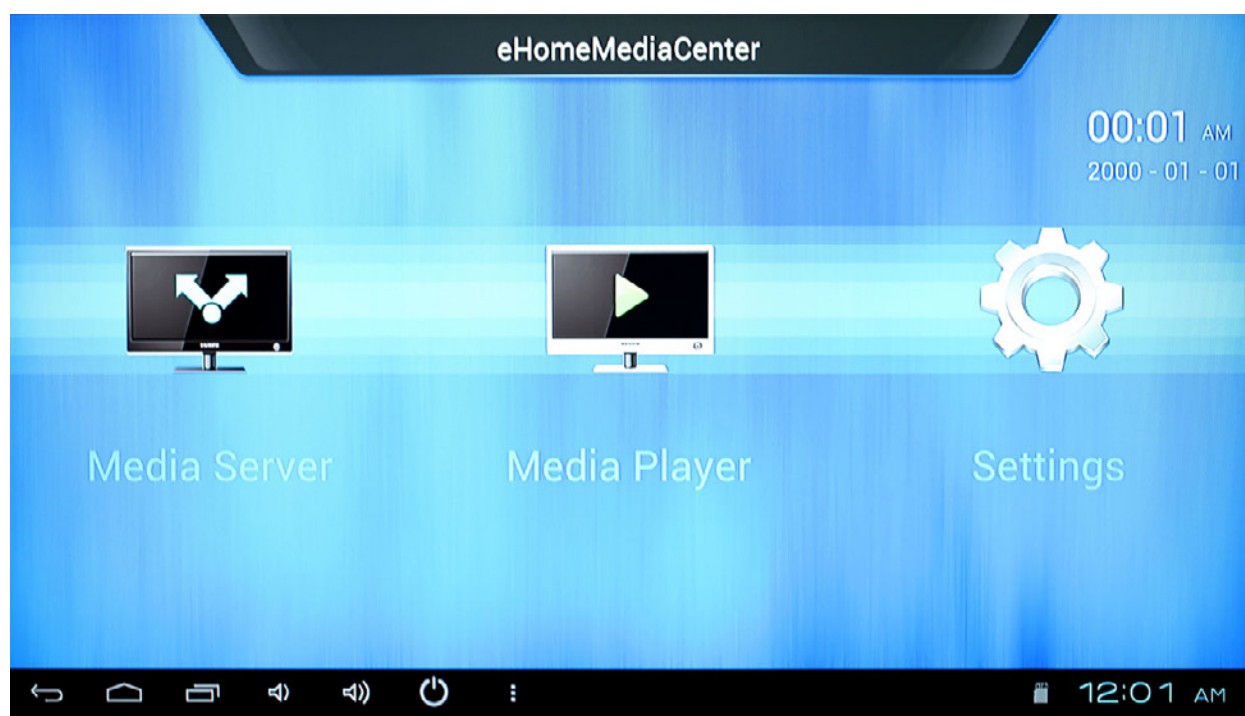

10. INTREBARI FRECVENTE

- Daca imaginea pe ecran sau afisajul nu functioneaza corespunzator, va rugam sa verificati daca conexiunea HDMI este corespunzatoare.
- Daca nu se poate verifica conexiunea la Internet, va rugam sa verificati router-ul wireless.
- Reporniti intotdeauna in care exista o problema, va rugam sa verificati daca sursa de alimentare este suficienta (pentru ca hard disk-ul necesita mai multa putere de alimentare ceea ce duce la scaderea tensiunii de alimentare) - utilizati un alt dispozitiv extern pentru alimentare.
- In cazul in care nu se gaseste nici un card SD si dispozitiv USB cu fisiere multimedia, va rugam sa verificati daca acestea au fost introduse corect in sloturile corespunzatoare.

11. Specificatii produs

Specificatii Hardware	
Sistem de operare	Android 4.0
Chipset	RK3066 Dual core 1.6GHz Cortex-A9
CPU	Mali 400,Dual CPU
SDRAM	DDR3 1GB
Dispozitiv Nand Flash	4GB Nand Flash.
Extensie	Suporta card Micro SD (TF), pana la 32GB
Alimentare	DC 5V/2A prin dispozitivul Micro USB
Interfata	
Iesire AV	1xmufa tata HDMI A, HDMI1.4

Slot USB	2XUSB 2.0
Cititor carduri	1x slot Micro SD(TF) Steckplatz, de tipul Push-Push
Alimentare	1xMicro USB
LAN	RJ45 (prin USB conectati adaptorul der retea cu fir)
Retea	
Wi-Fi	Suporta protocol wireless 802.11 ab/g/n
Cablu retea	LAN 10M/100M
Bluetooth	da
Parametrii media	
Audio Container	Suporta formate audio MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP...etc, modul Multi-EQ, suporta versuri sincronizate si afisare versuri pe toata pagina
Decodor video	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,H.263, H.264, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC 1920x1080P 60FPS
Codificator video	H.264,VP8,MVC(1080P)
Rezolutie	Full HD 1080P@30fps
Flux de date H.264	Pana la 60Mbps
Vizualizare imagini	Suporta formate foto JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF...etc. Rezolutie maxima pana la 8192x8192.
Citire text	Suporta formatele TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB...etc. (in functie de instalarea APK)
Descarcare aplicatii	Suporta sistemul Android & instalarea APK

DLNA,protocol Wimo	Suporta DLNA,Protocol Wimo
IM Software	Suportat Skype/QQ/MSN/GTALK (in functie de instalarea APK)
Office Software	WORD/EXCEL/PDF(in functie de instalarea APK)
Telecomanda	Suporta telecomanda Smartphone, mouse wireless 2,4GHZ, telecomanda IR
Alti parametrii	
Temperatura de functionare	-10~40°C
Temperatura de depozitare	-20~50°C
Umiditate mediu	5%-90% (fara condens)
Dimensiuni	115 x 40 x 18mm
Greutate neta	67g

„Compania Lechpol declară că produsul URZ0351 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

