


Transmitator cu Bluetooth + telecomanda KF-166

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

Transmițătorul FM cu Bluetooth va permite sa redati fișiere MP3 de pe card SD sau dispozitiv USB prin radioul de la mașină. De asemenea, vă permite să primiți apeluri telefonice prin Bluetooth. Transmițătorul poate fi, de asemenea, utilizat pentru transmisia wireless a fișierelor MP3 din telefon la sistemul de sunet al masinii. Transmițătorul permite utilizatorului să se bucure de muzică în timp ce conduce, si sa efectueze apeluri telefonice cu ajutorul dispozitivului hands-free, care crește în mod semnificativ confortul și siguranța.

2. Structura

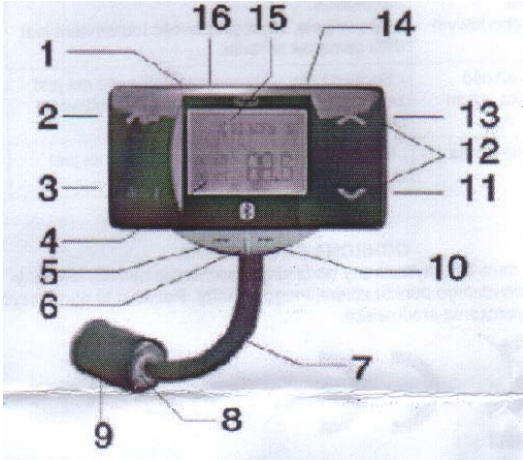

- Microfon
1. Sincronizare Bluetooth / primire apel / terminare apel /restabilire/ pauza
 2. Activare / dezactivare transmitator Bluetooth
 3. Afisaj LCD
 4. Piesa anterioara / buton hold
 5. Intrare USB
 6. Maner reglabil
 7. LED indicator
 8. Conectarea mufei brichetei de masina
 10. Piesa urmatoare/ buton redare
 11. Setare frecventa descrescator
 12. Indicator conexiune Bluetooth
 13. Setare frecventa crescator
 14. Intrare AUX
 15. Fereastra telecomanda
 16. Slot SD

3. Caracteristici produs

1. Ecran LCD 1.5"
2. Apeluri wireless pe modul difuzor
3. Afisarea numarului de telefon al unui apel receptionat
4. Calitate superioara a sunetului cu tehnologie D.S.P. (reducere ecou si zgomot)
5. Telecomanda usor de utilizat, activeaza apelurile, receptionarea si terminarea apelurilor
6. Intreruperea automata a muzicii la receptionarea unui apel
7. Redarea muzicii prin sistemul audio al masinii
8. Redarea de fisiereMP3 de pe cardul SD
9. Suporta fisiere MP3 si WMA
10. Memorarea ultimei frecvente selectate
11. Alimentare prin mufa brichetei
12. Setul include telecomanda obisnuita si telecomanda cu montare pe volan.

4. Instructiuni de functionare

• Redare muzica

a. Conectati aparatul la mufa brichetei de masina si conectati stick-ul USB sau cardul SD pe care aveti inregistrate fisiere MP3 sau WMA.

Transmitatorul porneste automat redarea. Pentru a opri sau a relua apasati butonul de redare ►

b. Porniti radioul din masina si setati-l pe aceeasi frecventa cu transmitatorul pentru a incepe transmisia

c. Setarea frecventei

Pentru setarea frecventei folositi butoanele CH- si CH+ (retineti, trebuie sa fie la fel cu frecventa radioului!) in cazul in care tineti apasat butonul mai mult timp frecventele se vor schimba mai repede

d. Apasati tastele ►►! pentru a selecta piesele.

Tineti butoanele apasate timp de mai multe secunde pentru a regla volumul.

• Folosind un transmitator wireless si un dispozitiv handsfree pentru sincronizare

NOTA: Pentru a utiliza functia de efectuare a apelurilor telefonice cu ajutorul transmițătorului, efectuați sincronizarea dintre telefon si transmitator, care se face numai o singura dată (prima data). Atunci când utilizați transmițătorul din nou, acesta va recunoaște automat conexiunea cu telefonul.

• Sincronizarea cu telefonul

Asezati transmițătorul la o distanță mică fata de telefon și urmați aceste instrucțiuni:

1. Apasati butonul ► timp de cateva secunde. In timpul sincronizarii, indicatorul se va aprinde si culorile se vor schimba, rosu si albastru.
2. Porniti dispozitivul de cautare Bluetooth al telefonului.
3. Selectati optiunea SET MASINA si confirmati.
4. Telefonul va solicita parola, introduceti parola „0000”. De acum inainte, telefonul va retine dispozitivul Bluetooth.

NOTA: Numai anumite modele de telefoane au functia Bluetooth. Sincronizarea odată realizată în mod corespunzător, nu trebuie repetata. Telefonul ar trebui să detecteze automat transmițătorul pentru fiecare apel ulterior.

Utilizarea functiei Bluetooth

În cazul în care aparatul redă muzică și detectează în mod automat receptionarea unui apel va întrerupe redarea. Apasati tasta ► pentru a răspunde la apel și pentru a putea vorbi. După terminarea apelului, apăsați ► si transmițătorul va reveni la redarea muzicii. Dacă totuși doriți să răspundeți la apel prin telefon, selectați "8".

• Informatii suplimentare:

1. Prioritate:

Folosita pentru mai multe functii in acelasi timp prioritate este urmatoarea:

- Apeluri telefonice
- Modul de redare, A2DP
- Redarea fișierelor de pe dispozitivele USB
- Redarea fișierelor de pe cardul SD

În conformitate cu lista de mai sus, funcțiile de activare cu o prioritate mai mare intrerup functiile cu priorități mai mici.

2. Ecranul LCD afișează numărul de telefon al unui apel primit. În funcție de decizia utilizatorului, se poate accepta sau respinge apelul.

3. Apelarea unui număr de telefon se poate face folosind butoanele numerotate ale telecomenzii. Pe ecran se afișează cifrele formate.

Combi nația de numere va fi efectuată folosind tasta "► | |".

5. Functia de revocare a transmitatorului

Transmițătorul își amintește ultima frecvență selectata și reda o piesa. Când deconectați dispozitivul și reporniți sistemul se revine automat la setările anterioare

6. Utilizarea telecomenzii

A. Telecomanda normala (20 butoane)



- Descrierea butoanelor telecomenzii:
- CH-: selectare frecventa (inapoi)
 - CH+: selectare frecventa (inainte)
 - ◀◀ piesa anterioara (sau stergerea cifrelor unui numar de telefon)
 - ▶▶ Piesa urmatoare
 - 5: ▶|| redare / pauza
 - "-" refuzare
 - "+" acceptare
 - 0-9 Taste numerice de la 0-9: selectare directa a numerelor pieselor sau a frecventei
 - ALEGERE PIESA: alegeti piesa dupa introducerea numarului acesteia
 - CH SET: selectare frecventa.

B. Telecomanda volan



Pentru siguranta, am creat o varianta speciala a unei telecomenzi care urmează să fie montata pe volan. Aceasta ajută la actionarea dispozitivului fără a lua mâinile de pe volan

7. Parametrii tehnici

9. Depanare


Dispozitivul este pornit dar nu functioneaza	- Verificati conexiunea dintre mufa brichetei si aparat - daca siguranta dispozitivului este arsa inlocuiti-o - Indepartati dispozitivul din mufa brichetei si conectati din nou
Muzica necorespunzatoare	- Verificati daca conexiunea dintre card si dispozitivul USB este corecta, incercati sa inlocuiti suportul - Asigurati-va ca dispozitivul poate reda fisiere media - Asigurati-va ca nivelul este setat la 0.
Caracteristica Bluetooth nu functioneaza	- Verificati ca telefonul sa fie corect sincronizat cu transmitatorul (asa cum apare si in instructiuni)
Radioul nu are sunet	- Asigurati-va ca transmitatorul functioneaza pe modul transmisiei - Asigurati-va ca frecventa transmitatorului este aceeaasi cu a radioului
Calitate slaba a sunetului, zgomot	- Verificați dacă frecvența selectată nu prezinta distorsiuni. Încercați să alegeți o frecvență fără interferențe.
Telecomanda nu functioneaza	- Asigurați-vă că filmul protector este tras de la telecomandă

Tensiunea de functionare	12V
Gama tensiunii	9-26V
Consum	1W
Temperatura de functionare	0 - 50 °C
Formatele fisierelor de redare	MP3, WMA
Raport S/N	>60 dB
Distorsiuni	<0.1 %
Raspuns in frecventa	20Hz~15KHz
Separare canale stanga-dreapta	>60dB
Versiune Bluetooth	BlueCore3
Modul Bluetooth	ZA2DP
Distanța de transmisie	10m
Frecventa de transmisie	87.5-108 MHz

8. Sfaturi

1. Nu asezati transmitatorul la un nivel prea inalt, pentru a putea astfel sa controlati nivelul volumului radioului din masina.
2. Incercati sa setati frecventa transmitatorului, astfel incat sa nu interfereze cu alte posturi radio.
3. Modul de functionare al Bluetooth-ului poate sa difere in ceea ce priveste calitatea in functie de modulul Bluetooth-ului folosit la diferite modele de telefoane mobile.
4. Unele telefoane nu se pot conecta la transmițător automat după o oprire și vor necesita reglarea setărilor.
5. Transmițătorul este compatibil cu 95% din telefoanele mobile de pe piață.
6. În timpul conversației, volumul transmițătorul nu poate fi setat prea tare, deoarece acesta poate afecta calitatea sunetului auzit.
7. Nu utilizați transmițătorul la temperaturi prea ridicate / scăzute și în incaperi excesiv de prăfuite sau umede.
8. Nu dezasamblați echipamentul în caz de probleme, consultați furnizorul.

Schimbarea bateriei

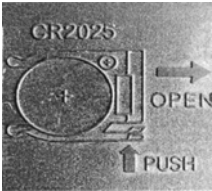

Greutate totala: 166g

- Dispozitivul KF-166: 118g
- telecomanda: 14g
- telecomanda cu montare pe volan: 26g
- Cablul audio: 8g.



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.