

Midland G6 XT



Manual de utilizare

Cuprins

Descrierea comenzilor și funcțiilor	3
Ecran	3
Descrierea comenzilor	4
Descrierea modului de utilizare și funcțiilor	5
Pornire stație/ Oprește stație.....	5
Ajustare volum	5
Selectare canal.....	5
Emisie (transmisie) și recepție	5
Squelch.....	5
Blocare tastatură	5
Coduri (tonuri) CTCSS	6
Tabel cu coduri CTCSS	6
VOX	6
Ton (Bip) tastatură	7
Roger Beep (Ton al sfârșitului de emisie).....	7
Funcția CALL.....	7
Funcția Scanare	7
Funcția Out of Range (în afara ariei)	8
Funcția Baby Sitter	8
Compartimentul de baterii și suportul pentru centură	9
Încărcarea bateriilor și funcția economizor de energie	10
Efectul de memorie al acumulatorilor.....	10
Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului	11
AVERTISMENTE.....	11
Depanare	12
Garanție	13
Perioada de garanție	13
Ce nu acoperă garanția	13
Specificații tehnice	14

Midland G6-XT

Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați ales produsele Midland! **Midland G6 XT** este o stație radio portabilă care se poate folosi gratuit în majoritatea țărilor din Europa. Pentru mai multe informații, vă sugerăm să consultați diagrama “Restricții în utilizare”.

Midland G6 XT se bucură de funcțiile avansate ale ultimelor generații de stații radio caracterizate prin simplitatea și ușurința în utilizare.

Midland G6 XT poate fi folosită ca stație radio “**standard**” cu toate funcțiile cunoscute la o stație PMR sau ca sistem de “**monitorizare copil**”, cu funcțiile specifice unui “**Baby Sitter**”.

Conținut:

- 2 x Stații radio Midland G6 XT
- 2 x Acumulatori dedicați de 600 mAh
- 2 x Suporturi pentru centură
- 1 x Încărcător dual de birou
- 1 x Alimentator de perete


Distanță de lucru

Distanța maximă de acoperire depinde de obstrucții și este obținută atunci când stația este folosită în câmp deschis. Distanța maximă este limitată de factorii potențiali cum ar fi: copaci, clădiri, sau alte obstrucții. În interiorul unei mașini sau a unei construcții metalice, distanța este redusă simțitor. În mod normal distanța de acoperire în oraș, cu clădiri sau alte obstrucții este de **1 – 2 Km**. În câmp deschis dar cu obstrucții cum ar fi copaci, case sau alte tipuri de clădiri, distanța maximă este de **4 – 6 Km**. În câmp deschis, dar fără obstrucții și cu vizibilitate bună, cum ar fi la munte, distanța de acoperire poate fi mai mare de **12 Km**.

Descrierea comenzilor și funcțiilor

Ecran

Midland G6 XT vă informează constant în legătură cu operațiunile efectuate prin intermediul unui ecran cu cristale lichide (LCD). Simbolistica și parametrii corespunzători care pot apărea, în funcție de nivelul operațional al dispozitivului, sunt descrise după cum urmează:

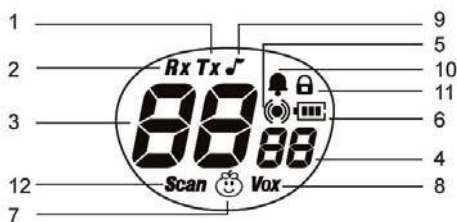

- 1. TX** – Apare atunci când stația radio emite (când butonul **PTT** este apăsat).
- 2. RX** – Apare atunci când stația radio recepționează un semnal.

3. **88**

4. **88**

5. **VOX**

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. **SCAN**

– Indică canalul selectat.

– Indică tonul audio selectat (38 disponibile).

– Acest simbol indică că funcția **VOX** (fără mâini) este activă.

– Indică încărcarea acumulatorului/bateriei.

– Acest simbol indică faptul că funcția “**Out of Range**” este activă.

– Acest simbol indică faptul că funcția “**Baby Sitting**” este activă.

– Acest simbol indică faptul că tonul tastatură este activ.


– Acest simbol indică faptul că funcția “**Roger Beep**” este activă.

– Acest simbol apare când **tastatura** este blocată.

– Acest simbol apare când **stația** scanează canalele de comunicație.

Descrierea comenzilor

Ne referim la această fotografie pentru a identifica diferitele părți ale acestui dispozitiv:

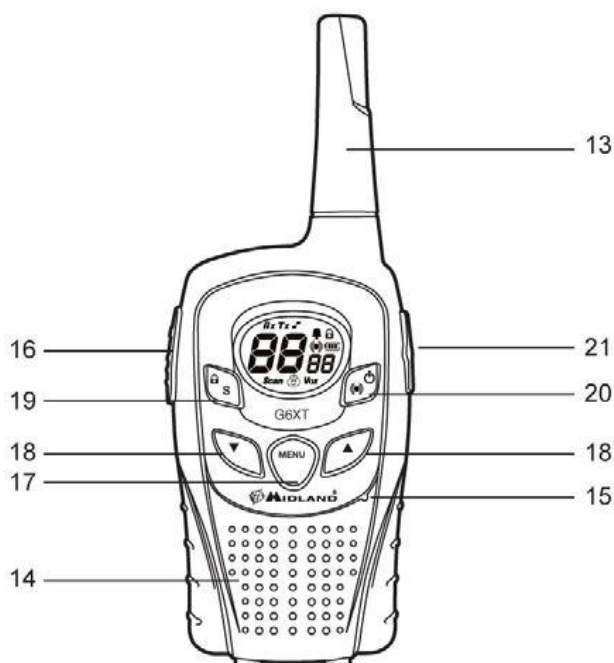

13. Antena

14. Difuzor încorporat - Aici se găsește difuzorul stației.

15. Microfon încorporat - Aici sunetul este transmis către microfon.

16. Tastă PTT - Apăsați această tastă pentru a transmite.

17. Tastă MENU - Apăsați această tastă pentru a intra în meniul stației radio.

18. Taste ▲ ▼ - Apăsați aceste taste pentru a schimba setările.

19.  / S - Apăsați această tastă pentru a activa scanarea canalelor.

Dacă această tastă este apăsată mai mult de 5 secunde, se va bloca tastatura.

20.  /  - Apăsați această tastă pentru a activa scanarea canalelor. Dacă această tastă este apăsată mai mult de 5 secunde, veți putea porni/opri stația.

21. Mufă jack difuzor extern/microfon/alimentator - Vă permite să conectați dispozitive externe cum ar fi: căști audio, microfoane, încărcătoare, etc.

Descrierea modului de utilizare și funcțiilor

Pornire stație/ Oprire stație

Apăsați și țineți apăsată tasta  timp de 3 secunde. Ecranul va face o autoscanare timp de 1 secundă. Veți putea vizualiza pe ecran ultimul canal utilizat.

Ajustare volum

Folosiți tastele săgeți ▲ ▼ pentru a crește sau descrește intensitatea sonorului.

Selectare canal

Apăsați tasta **MENU**. Numărul canalului va clipi pe ecran. Apăsați tastele săgeți ▲ ▼ până veți ajunge la canalul dorit. Apăsați tasta laterală pentru emisie, denumită **PTT** (push to talk) pentru a confirma, sau așteptați timp de 5 secunde.

Canal	Frecvență RX/TX (MHz)	Canal	Frecvență RX/TX (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Stația are 40 de canale. Fiecare canal presetat corespunde unui canal PMR cu un cod CTCSS deja atribuit.

Afișarea canalului/ tonului (codului) audio pe un canal presetat

Pentru a afișa pe ecran pentru scurt timp canalul PMR446 și tonul (codul) audio utilizat în canalele presetate, alegeți canalul dorit (de la 9 la 48) și țineți apăsată tasta **MENU** timp de 5 secunde.

Emisie (transmisie) și recepție

Pentru a comunica, toate stațiile din grup trebuie să fie setate pe același canal. Pentru a emite apăsați ferm butonul **PTT** și vorbiți în dreptul microfonului pe un ton normal. Va apare pe ecran simbolul “TX” pe tot timpul emisie. Când ați terminat, eliberați butonul **PTT**.

Pentru o claritate maximă, țineți dispozitivul la o distanță de 2/3 cm.

Când stația radio este în modul de recepție (butonul **PTT** eliberat) pe ecran va apare simbolul “RX”. Sistemul de comunicație radio funcționează pe principiul “unul emite și ceilalți ascultă”, mai mulți utilizatori nu pot emite în același timp, pentru că există posibilitatea ca să nu fie auziți.

Squelch

Pe canalul utilizat, cu funcția squelch, zgomotul de fond poate fi redus. **Midland G6 XT** are această funcție tot timpul activă.

Blocare tastatură

Țineți apăsat tasta /S timp de 5 secunde. Simbolul  va apăre pe ecran pentru confirmare. În acest sens, funcția blocare tastatură este activată și toate tastele, cu excepția tastelor PTT și  sunt inactive. Pentru a dezactiva această funcție, țineți apăsat din nou tasta /S timp de aprox. 5 secunde.

Coduri (tonuri) CTCSS

Tonurile CTCSS sunt similare cu codurile de acces și vă permite să creați canale private. Pentru fiecare canal, puteți seta până la **38 coduri CTCSS**.

Aceste tonuri pot fi setate doar pe cele 8 canale PMR principale (de la P1 la P8). Canalele presetate de la 9 la 48 nu pot fi modificate.

Pentru a selecta **codul CTCSS** pentru canalul curent apăsați tasta **MENU** de 3 ori și utilizând tastele săgeți **▲ ▼** selectați codul dorit. Pentru a confirma alegerea făcută, apăsați butonul **PTT** sau așteptați timp de 5 secunde. Codul privat selectat va apărea pe ecran.

Pentru a dezactiva **codurile CTCSS**, apăsați butonul **MENU** până când pe ecran va apare clipind codul **CTCSS** curent. Selectați mai apoi **"00"** folosind tastele săgeți **▲ ▼**.

Notă: Pentru a comunica cu alte stații radio, toți utilizatorii trebuie să fie setați pe același canal și același cod privat.

Tabel cu coduri CTCSS

Număr afișat	Ton Frecvență Hz	Număr afișat	Ton Frecvență Hz	Număr afișat	Ton Frecvență Hz
01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

VOX

MIDLAND G6 XT are **4 niveluri de VOX (închis, 1, 2, 3 și 4)**. Are posibilitatea de a efectua conversații prin funcția VOX fără să apăsați **butonul PTT**. Doar vorbiți în direcția microfonului și comunicația va fi automat activată.

Sensibilitatea **VOX** poate fi ajustată pe 3 niveluri diferite. Puteți activa funcția **VOX** cu sau fără accesoriile audio. Al patrulea nivel activează funcția **Vox TalkBack**: dacă una din stațiile radio transmite cu ajutorul **VOX** mai mult de **20 de secunde**, funcția **VOX Talkback** va opri automat emisia timp de **10 secunde** pentru a permite transmisia și altor utilizatori.

Pentru a activa funcția **VOX** țineți apăsat butonul **MENU** până când mesajul **VOX** va apărea pe ecran. Folosiți tastele săgeți **▲ ▼** pentru a selecta nivelurile de sensibilitate:

Of: Închis

1: Mare

- 2: Mediu
- 3: Scăzut
- 4: Talk Back (cu mare sensibilitate)

Pentru a confirma selecția, apăsați butonul **PTT** sau așteptați 5 secunde. Pe ecranul stației radio va apărea mesajul “**VOX**”. Pentru a dezactiva funcția **VOX**, urmăriți procedura de mai sus și selectați opțiunea **oF** și mai apoi apăsați **butonul PTT** pentru confirmare.

Ton (Bip) tastatură

Această funcție permite ca de fiecare dată când o tastă a stației este apăsată, stația să producă un sunet, ca un ton bip. Pentru a dezactiva bip-ul tastaturii, apăsați **butonul MENU** până când pe ecran va apărea “ **On**”, și mai apoi selectați opțiunea “**oF**” utilizând tastele săgeți **▲ ▼**. Confirmați selecția prin apăsarea **butonului PTT** sau așteptați timp de 5 secunde. În acest fel, toate “bip-urile” și “tonurile” sunt dezactivate.

Pentru a activa bip-ul tastaturii, repetați procedura și selectați opțiunea “**On**” utilizând tastele săgeți **▲ ▼** și mai apoi confirmați prin apăsarea **butonului PTT** din lateral sau așteptați timp de 5 secunde. Stația radio va indica pe ecran simbolul . Aceasta înseamnă că funcția este activă.

Roger Beep (Ton al sfârșitului de emisie)

Când butonul **PTT** este eliberat, stația radio va confirma printr-un bip celorlalte stații aflate pe același canal că transmisia s-a sfârșit, anunțând că ceilalți utilizatori pot emite. Pentru a activa funcția **Roger Beep**, apăsați tasta **MENU** până când pe ecran apare “ **oF**”; apoi folosiți tastele săgeți **▲ ▼** și selectați opțiunea “**On**”. Pentru a confirma activarea funcției **Roger Beep**, apăsați butonul **PTT** sau așteptați timp de 5 secunde. Stația radio va indica pe ecran simbolul . Aceasta înseamnă că funcția este activă.

Pentru a dezactiva această funcție, repetați procedura și selectați opțiunea “**oF**”

Funcția CALL

Midland G6 XT poate trimite un ton de apel la toți utilizatorii de pe același canal. Pentru a trimite un semnal audio celorlalți utilizatori, apăsați rapid de 2 ori, butonul **PTT** din lateral. Iconița “**TX**” va clipi pe ecran.

Funcția Scanare

Funcția de scanare monitorizează canalele pe care se emite. Este folosită pentru a verifica convorbirile de pe anumite canale pe care se emite și permite stației radio să rămână setată pe un anumit canal pe care în momentul scanării, se comunică. În cazul unei conversații pe care n-o doriți, puteți sări peste canal prin apăsarea tastelor săgeți **▲ ▼**.

Atunci când funcția de scanare este activată, detectorul de **coduri CTCSS** este activat: stația radio detectează automat codul (tonul) audio al celui care emite, și va fi afișat pe ecran. Codul **CTCSS** recepționat nu va fi setat automat dacă veți dori să comunicați cu cel care emite cu coduri **CTCSS** (cel care este găsit în timpul scanării), de aceea, pentru a emite, trebuie selectat manual. (Vă rugăm să urmăriți secțiunea **Coduri CTCSS**).

Pentru a porni scanarea trebuie să urmăriți următorii pași:

1. Apăsați tasta **SCAN (notată cu S)**: stația va porni automat scanarea și mesajul “**Scan**” va apărea pe ecran.

2. Apăsați tastele săgeți ▲▼ pentru a trece peste anumite canale cu un zgomot puternic de fond sau o conversație nedorită.

Funcția Out of Range (în afara ariei)

G6 XT este echipată cu funcția “Out of Range”. La stația **Midland G6 XT** puteți alege între: funcția manuală Out of Range și funcția automată Out of Range.

Funcția automată Out-of-Range

Apăsați tasta **MENU** până când pe ecran va apare iconița , mai apoi selectați opțiunea “**AU**” (**automat**) cu ajutorul tastelor săgeți ▲▼. Confirmați setările prin apăsarea butonului **PTT** sau așteptați timp de 5 secunde. Prin setarea acestui mod o pereche de stații radio **G6 XT** transmite la 30 de secunde un cod de control. Îndată ce contactul dintre cele două unități se pierde și una dintre stații nu primește codul de control de două ori consecutiv, mesajul “**OU NO**” va începe să clipească pe ecran și veți auzi un ton de bip.

Funcția manuală Out of range

Apăsați tasta **MENU** până când pe ecran va apare iconița , mai apoi selectați opțiunea “**Pb**” (**manual**) cu ajutorul tastelor săgeți ▲▼. Confirmați setările prin apăsarea butonului **PTT** sau așteptați timp de 5 secunde. Pe ecranul stației va apare iconița . Aceasta înseamnă că funcția este activă. Pentru a folosi această funcție, apăsați tasta / .

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați butonul **MENU** până când pe ecran va apare “ **AU**” sau “ **Pb**”; selectați opțiunea “**OF**” (funcția este dezactivată) cu ajutorul tastelor săgeți ▲▼. Confirmați selecția prin apăsarea butonului **PTT** sau așteptați timp de 5 secunde.

Funcția Baby Sitter

Midland G6 XT poate funcționa în 2 moduri diferite: ca stație radio standard cu toate funcțiile care se întâlnesc la orice stație radio PMR, sau ca și sistem monitorizare copil, pentru a supraveghea copilul de la distanță.

Dacă setați stația în modul **Baby Sitter**, toate celelalte funcții standard sunt dezactivate și stația radio funcționează doar ca sistem de monitorizare vocală pentru copil. Pentru a seta stația în acest mod, apăsați de două ori tasta **MENU**, până când pe ecran va apare “ **OF**” (funcția **Baby Sitter** este dezactivată). Folosind tastele săgeți ▲▼, puteți alege între 2 opțiuni: “**b**” sau “**P**”; selectați “**b**”, mai apoi apăsați **butonul PTT** sau așteptați timp de 5 secunde pentru a confirma selecția. Pe ecran va apare iconița , ceea ce înseamnă că funcția este activă. În același timp pe ecran va apărea și mesajul “**b1**” ceea ce înseamnă că se folosește canalul “**pentru copil**”.

Acum luați cealaltă stație din set, cea folosită de către “părinte” sau cine supraveghează copilul, folosiți aceeași procedură și mai apoi selectați opțiunea “**P**”. De asemenea și în acest caz, pe ecran va apare iconița  împreună cu mesajul “**P1**”, care este canalul “**pentru părinte**”.

Dacă canalul curent este prea zgomotos, puteți alege alt canal pentru copil. Sunt disponibile 9 astfel de canale pentru funcția Baby Sitter: de la canalul “**P1**” la “**P9**” pentru stația radio părinte și de la canalul “**b1**” la “**b9**” pentru stația radio de la copil. Apăsați tasta **MENU** o singură dată și mai apoi schimbați canalul folosind butoanele săgeți ▲▼ la ambele stații radio.

REȚINEȚI: Ambele stații radio trebuie să opereze pe același canal.

De exemplu: dacă stația radio plasată lângă copil este setată pe canalul "b4", cealaltă stație, care ascultă copilul ar trebuie setată pe canalul "P4".

Modul Baby Sitter vă permite să folosiți câteva funcții specifice pentru monitorizarea copilului:

Transmisie automată a stației radio pentru copil (VOX): stația radio pentru copil va emite automat când va primi un semnal de tip zigomo. De exemplu: când copilul plânge.

Funcția automată Out of Range: dacă stația radio a părintelui se depărtează prea mult de cea a copilului, după 2 minute un ton bip de alertare este emis de stația radio a părintelui, anunțând că cele 2 stații radio nu sunt în zona de acoperire. Trebuie să reduceți distanța de lucru între cele stații radio. Odată ce stațiile radio vor intra din nou în aria de acoperire, sunetul de alertă se va opri.

Funcția manuală Out of Range: puteți verifica manual dacă stația radio a copilului


se află în aria de acoperire. Apăsăți scurt butonul  de pe stația radio a "părintelui". Dacă cele două stații sunt în aria de acoperire, veți auzi un ton bip de alertare, în caz contrar dacă nu auziți nimic înseamnă că stațiile nu mai sunt în aria de acoperire.

Convorbirea cu copilul: în mod normal la orice moment, puteți vorbi cu copilul prin apăsarea butonului **PTT** de pe stația radio a părintelui. Dacă copilul plânge (ceea ce înseamnă că stația radio emite), trebuie să așteptați până când copilul termină de plâns pentru a-l calma. Datorită funcției **VOX Talkback**, dacă auziți copilul plângând mai mult de 20 de secunde, se va opri emisia timp de 10 secunde, ceea ce vă permite să puteți emite și prin urmare să calmați copilul.

Pentru a dezactiva funcția **Baby Monitor**, apăsăți de două ori tasta **MENU**, până când pe ecran veți putea vizualiza canalul pentru copil sau părinte indicat prin "b" sau "P". Acum apăsăți tastele săgeți **▲▼** și mai apoi alegeți opțiunea "OF". Confirmați selecția făcută prin apăsarea butonului **PTT** sau așteptați timp de 5 secunde. Acum funcția **Baby Monitor** este dezactivată și toate funcțiile standard sunt acum active.

Compartimentul de baterii și suportul pentru centură

Instalarea și dezinstalarea suportului pentru centură: cu ajutorul suportului pentru centură puteți instala stația radio la centură. Pentru a instala sau schimba acumulatorii/ bateriile trebuie îndepărtată clapa de siguranță. Pentru a dezinstala suportul pentru centură apăsăți trăgaciul și trageți suportul vertical în sus.

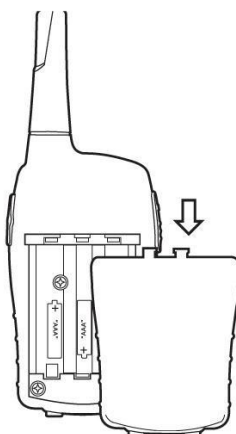

Scoateți ușor capacul care acoperă spațiul pentru baterii. **Midland G6 XT** poate fi alimentată de acumulatorii dedicați incluși în pachet sau de **4 baterii alcaline /acumulatori R3 sau AAA**.

Încărcarea bateriilor și funcția economizor de energie

Funcția economizor de energie vă ajută să economisiți energia acumulatorului cu până la 50%; funcția de economizor este automată când stația radio nu recepționează un semnal mai mult de 7 secunde. Este nevoie de 8/10 ore pentru o încărcare completă.

Pentru a optimiza durata de folosire a acumulatorilor, vă recomandăm să încărcați acumulatorii cu stația oprită și doar atunci când iconița indicatoare , de acumulator descărcat începe să clipească pe ecran.

Încărcarea acumulatorilor se poate face în două modalități: inserați stația radio în încărcătorul de perete sau folosiți direct alimentatorul de perete.

Bateriile incluse sunt de tip Ni-MH, 4.8V 600mAh și trebuie reîncărcate doar atunci când sunt introduse în stația radio.

Pentru a reîncărca acumulatorii respectați următorii pași:

1. Conectați alimentatorul de perete la priza de 220V și inserați jack-ul alimentatorului în încărcătorul de perete.
2. Plasați stația radio în slotul de încărcare al încărcătorului de perete. Led-ul roșu al încărcătorului se va aprinde.
3. Când încărcarea este completă luați stația din slot-ul de alimentare și scoateți alimentatorul din perete.

ATENȚIE:

- ! ***Nu supraîncărcați acumulatorii! Când acestea sunt complet încărcate, procesul de încărcare nu se oprește automat. Nu uitați să scoateți stația radio din încărcător imediat ce acumulatorii sunt încărcăți, altfel stația radio și acumulatorii se pot defecta.***
- ! ***Nu încercați să încărcați baterii alcaline sau baterii normale. Fiți siguri că atunci când încărcați stația, să folosiți doar acumulatori Ni-MH sau acumulatorii dedicați incluși în pachet. Bateriile alcaline nu sunt reîncărcabile! Bateriile care nu sunt corespunzătoare se pot scurge, exploda și chiar arde și cauza vătămări!!***
- ! ***Dacă folosiți un încărcător diferit față de cel furnizat în pachet poate cauza avarii stației radio sau poate cauza explozii și răniri.***
- ! ***Nu plasați bateriile sau acumulatorii lângă un loc cu căldură sau să le aruncați în foc pentru că pot cauza explozii sau răniri. Încercați să înlăturați bateriile în acord cu procedurile locale.***
- ! ***Nu amestecați baterii noi și vechi sau baterii de diverse tipuri care au fost folosite în scopuri diferite.***

Efectul de memorie al acumulatorilor

Acumulatorii de tip NiMH (Nickel-Methal-Hydrate) sunt afectați de fenomenul cunoscut sub denumirea “efectul de memorie”. Acest fenomen este asociat cu o reducere drastică a autonomiei acumulatorului și se datorează fenomenului de încărcare regulată chiar dacă acumulatorii nu sunt complet descărcați.

Pentru a evita acest efect:

Când este posibil, încărcați acumulatorii doar atunci când sunt complet descărcați (până când dispozitivul se descarcă singur datorită utilizării normale).

Nu deconectați încărcătorul sau alimentatorul înainte de timpul indicat pentru o încărcare completă.

Descărcați și încărcați acumulatorii măcar de două ori pe lună.

În orice caz, cea mai bună soluție pentru a evita efectul de memorie este să folosiți două seturi de acumulatori: unul în uz și celălalt de rezervă.

Efectul de memorie poate fi ușor eliminat prin descărcarea/încărcarea completă a acumulatorilor de 3-4 ori.

Efectul de memorie nu trebuie confundat cu ciclul de viață al unui acumulator care este, în medie, de 300 – 400 de cicluri de încărcare/descărcare.

Este foarte normal ca durata normală de utilizare să scadă când acumulatorii au ajuns la sfârșitul ciclului de viață; în acest punct trebuie să înlocuiți acumulatorii.

Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului

Stația radio Midland G6 XT are un indicator al nivelului acumulatorului. Cu cât sunt mai multe bare vizibile în dreptunghi, cu atât nivelul de energie al acumulatorului este mai mare. Când nivelul de energie al acumulatorului este mic, pe ecran va apare clipind iconița  , ceea ce indică că bateriile/acumulatorii trebuiesc înlocuiți și respectiv reîncărcați dacă vorbim de acumulatori.

UTILIZARE:

- ! ***Folosiți o cârpă moale pentru a curăța stația radio. Nu folosiți alcool sau alte soluții de curățare.***
- ! ***Nu introduceți stația în apă.***
- ! ***Dacă nu mai doriți să folosiți stația pe o perioadă mai lungă de timp opriți stația radio și scoateți bateriile/acumulatorii.***

AVERTISMENTE

! NU DEZAMBLAȚI STAȚIA RADIO PENTRU NICIUN MOTIV

Folosirea mecanismelor electronice și de precizie ale stației cer experiență și echipament specializat; din același motiv stația nu va mai putea fi readusă în parametrii normali la o intervenție neautorizată, pentru că a fost calibrată din fabrică pentru performanță maximă. Dezasamblarea neautorizată a stației va duce la pierderea irevocabilă a garanției.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Stația radio nu pornește	Acumulatorii/bateriile sunt descărcate sau/și nu au fost instalați(e) corect.	Verificați dacă acumulatorii / bateriile sunt încărcăți(e) că au fost instalați (te) corect.
Stația radio se închide după scurt timp	Acumulatori/baterii descărcate.	Reîncărcați acumulatorii/schimbați bateriile.
Acumulatorul stației nu se reîncarcă	Încărcătorul stației nu a fost corect conectat sau instalat.	Verificați conexiunile la încărcător și la alimentator și instalarea

		acumulatorilor/bateriilor.
Stația radio pornește dar nu recepționează semnale	Locul transmisiei este prea ecranat.	Mutați-vă în altă zonă.
	Volumul este prea mic.	Ajustați volumul.
	Cod CTCSS incorect.	Verificați dacă codul CTCSS corespunde cu stația celui cu care doriți să comunicați.
Nu puteți comunica cu alte stații radio	S-a ales un canal diferit față de cel cu care comunicați.	Selectați același canal pentru toate părțile cu care doriți să comunicați.
	Stația radio este instalată într-o zonă ecranată sau este prea departe de cel cu care se vrea a comunica	Mutați-vă în altă zonă.
	Cod CTCSS incorect.	Verificați dacă codul CTCSS corespunde cu stația celui cu care doriți să comunicați.
Recepția este fragmentată și/sau zgomotoasă	Distanța de transmisie este prea mare și/sau sunt prea multe obstacole în calea transmisiei.	Mutați-vă mai aproape către zona celui cu care doriți să comunicați.
	Stația radio a fost instalată prea aproape de un echipament care transmite interferențe (televiziune, calculatoare, etc)	Creșteți distanța de între stația radio și echipamentul care crează interferențe.
Funcția VOX face ca stația radio să emită accidental	Sensibilitatea și/sau zgomotul de fond este prea mare.	Reduceți sensibilitatea funcției VOX
Funcția VOX vă forțează să vorbiți prea tare	Sensibilitatea este prea mică.	Dacă zgomotul de fond este prea mare, creșteți sensibilitatea sau utilizați un microfon opțional.
Erori (simboluri de pe ecran care nu se pot citi, funcții)	Setări incorecte datorate problemelor de alimentare.	Reîncărcați acumulatorii sau schimbați-i.

Garanție

Garanția nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanță cu legile naționale ce au legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanție, producătorul sau service-ul autorizat, în acord cu limitele garanției va remedia defectele sau va înlocui produsul.

Limitarea garanției este valabilă și realizabilă doar în țările unde utilizatorii au cumpărat acest produs.

Perioada de garanție

Perioada de garanție începe de la timpul în care produsul este achiziționat de la producător de primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanție diferite:

- 24 de luni pentru dispozitiv
- 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, căști, antene.

Cum să beneficiați de garanția produsului

În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnați produsul la un centru autorizat sau chiar la producător. Pentru a vă folosi de această garanție, este necesar să vă duceți la un service autorizat cu următoarele:

- Produsul defect (sau accesoriile)
- Dovada originală de achiziționare a produsului (factura) ce indică clar numele și adresa vânzătorului și data și locul achiziționării.
- Dacă ați achiziționat acest produs online vă rugăm să atașați coletului o copie după factură și după certificat. **Atenție!!! Se trimite doar cu curierul indicat de furnizor.**

Ce nu acoperă garanția

Garanția nu acoperă:

- Uzura normală sau cea excesivă
- Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte ascuțite, prin deformare, compresie sau aruncare)
- Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, ceea ce include utilizarea produsului în contradicție cu informațiile furnizate de producător.
- Defectele cauzate de alți factori dincolo de cele care pot fi de fabricație.

Garanția nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a produsului prin conectare, a oricărui produs, accesoriu software și/sau servicii și produse care nu sunt fabricate de producător sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop în afară de acel pentru care e destinat produsul.

Garanția nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut, modificat sau reparaat de către oricine în afara de centrul de service autorizat; la fel dacă produsul a fost reparaat cu piese necorespunzătoare, dacă seria a fost scoasă, ștearsă, deteriorată sau nu se poate citi.

Garanția nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiții termice sau de mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mâncare sau la produse chimice.

Specificații tehnice

Canale	1- 8 PMR + 40 preprogramate cu canale CTCSS
Generare frecvență	Sintetizator PLL
Frecvență	446.00625 ÷ 446.09375 MHz
Pas între canale	12.5 KHz
Alimentare	Acumulator 4,8 V 600 mAh sau 4 baterii alcaline de tip AAA 1,5 V +/- 10% V c.c.
Temperatură	de la 20°C la +55°C
Dimensiuni	58 x 160 x 28 mm
Greutate	95 gr
Ciclul de lucru	TX 5%, RX 5%, stand-by 90%

Emisie

Putere de emisie	500 mW
Modulație	FM
Radiație	În limita normelor europene legale
Deviație maximă	+/- 2,5 KHz
Impedanță antenă	50 Hz

Recepție

Sensibilitate 12 dB SINAD	0,35 µV
Rejecția canalului adiacent	60 dB
Rejecția radiație	60 dB
Distorsiune intermodulară	60 dB
Putere audio	300mW @ 10% THD
Frecvențe intermediare	1st :21,250 MHz ; 2nd:450 KHz
Jack pentru microfon extern și încărcare	stereo 2,5 mm
Jack pentru difuzor exterior	Mono 3,5 mm

Specificațiile se pot schimba fără un anunț prealabil.