

# MANUAL DE UTILIZARE

## STATIA RADIO TTi MODEL TCB-881



## ACCESORII

La deschiderea coletului verificati continutul acestuia. Ar trebui sa aveti urmatoarele:

Statie TCB-881

Microfon cu cablu

Cablu alimentare

Suport de montare


Suruburi și suport microfon

## INSTALARE


Gasiti mai intai cea mai convenabila locatie de montare pentru aparat si microfon,. Aparatul trebuie montat in pozitie orizontala, dar poate fi montat si vertical. Suportul din tabla pentru montaj poate fi fixat deasupra sau sub statie.

Locatia pentru aparat nu trebuie sa deranjeze soferul sau pasagerii. Alegeti un loc unde microfonul si comenzile aparatului sunt usor accesibile.



- 1) Montati suportul de sustinere a statiei intr-o locatie aleasa pentru statie
- 2) Conectati mufa mama a cablului antenei in mufa tata standard a aparatului, care este marcata cu „ANT”.

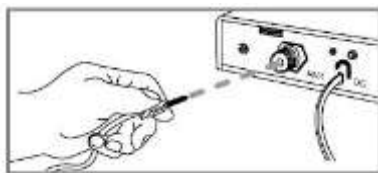

- 3) Conectati cablul de alimentare direct la bateria vehiculului sau la bricheta masinii. Respectati polaritatea corecta si conectati cablul. (Rosu: polul pozitiv(+), negru: polul negativ (-). Aceleasi culori sunt afisate pe baterie si la bricheta).
- 4) Conectati cablul de alimentare la cablul aparatului.

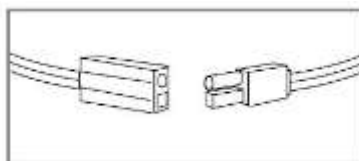

- 5) Montati microfonul in apropierea statiei folosind cele 2 suruburi incluse.
- 6) Conectati microfonul in suport.

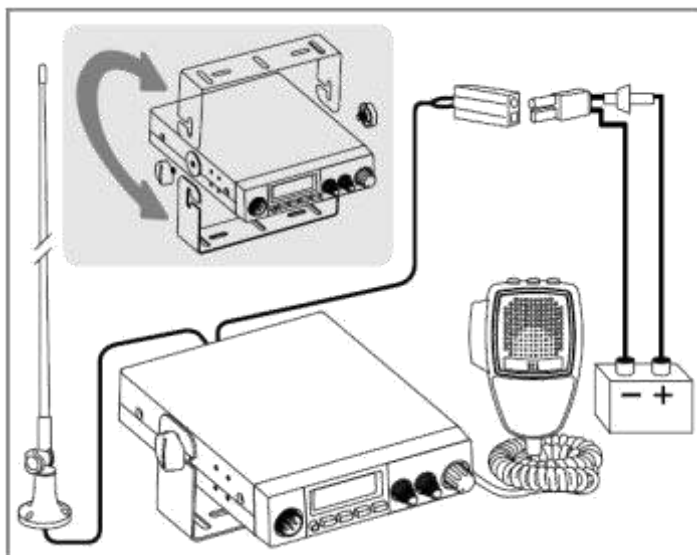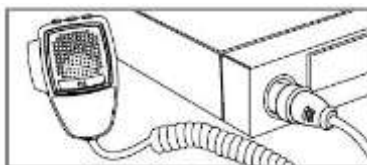


## INSTALAREA ANTENEI

Este foarte important sa alegeti o antena de 27 MHz de buna calitate si cu o eficienta ridicata. Pentru rezultate optime, este recomandat sa calibrati antena – apelati la centrele de service specializate. O antena de calitate proasta, una necalibrata sau una care nu este facuta pentru banda de 27 MHz va avea rezultate slabe si poate strica aparatul.

- 1) Plasati antena cat mai sus posibil.
- 2) Incercati sa montati antena in centrul suprafetei aleasa de dvs.
- 3) Verificati sa aveti o conexiune metal-metal (o masa perfecta)
- 4) Aveti grija sa nu deteriorati cablul in timpul instalarii.

AVERTISMENT: niciodata sa nu incercati sa folositi aparatul inainte sa ii conectati o antena potrivita.

## COMENZI SI FUNCTII

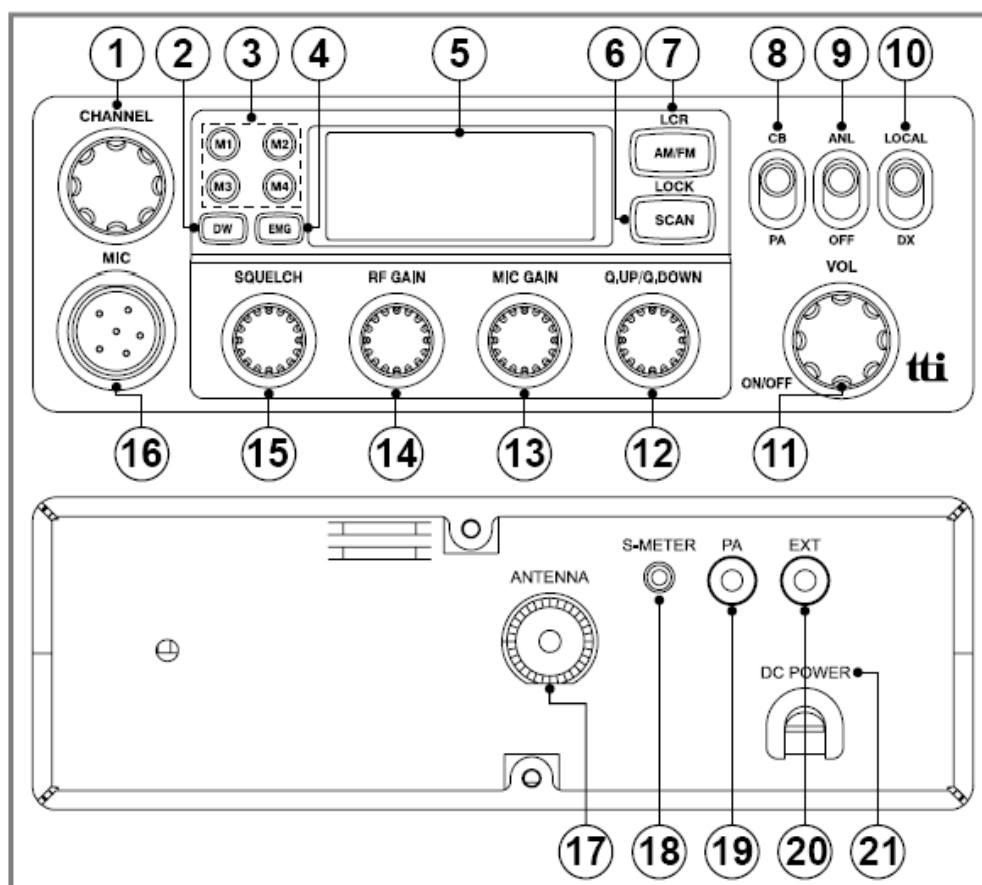

### 1) Selector canale



Rotiti acest buton la stanga sau la dreapta pentru a selecta canalul dorit

### 2) Dual watch



Prin apasarea pe acest buton, puteti sa monitorizati 2 canale pe care le-ati preselectat si memorat. Pentru a opri aceasta functie, apasati din nou acest buton. Pentru a programa dual watch pentru prima data, apasati acest buton in timp ce sunteti pe canalul curent. Imaginea DW va clipi.

Selectati un alt canal pe care doriti sa-l folositi ca pe un canal secundar in timp ce imaginea clipeste, utilizand canalul selector sau selectorul quick up/quick down.

Apasati acest buton din nou pentru a activa dual watch (supravegherea dubla). Aceasta imaginea nu va mai clipi si ramane afisata pe ecran. Dual watch incepe. Pentru a schimba canalele dual watch, apasati butonul DW pe durata cat functia dual watch este activa.

Daca apasati butonul PTT in timp ce primiti un semnal in modul dual watch aparatul va transmite pe canalul curent afisat.

Scanarea de urgenta: apasati butonul dual watch pentru 2 secunde, aparatul va incepe scanarea de urgenta. Aparatul controleaza canalul de urgenta o data la fiecare secunda pe timpul scanarii.

Apasati butonul scan pentru a dezactiva scanarea.

### 3) Selector memorie canale



Prin apasarea pe acest buton se permite accesul direct la canalele pre-memorate (Memory recall).

LCD-ul afiseaza imaginea cu unul din numarul memoriei. (M1, M2, M3 si M4).

Pentru a memora canalele (Memory store), mai intai selectati canalul pe care doriti sa-l memorati si apasati unul din selectoarele de memorie canal pentru 3

secunde. Aceasta va memora canalul si in acelasi timp statia incepe sa functioneze pe acelasi canal. Pentru a va intoarce la canalul precedent apasati selectorul memorie canal, sau folositi canalul selector sau selectorul quick up/quick down.


Cand selectati un canal si canalul este acelasi cu unul din canalele memorate, imaginea la fel al numarului memoriei va clipi.

### 4) Buton de urgenta



Apasand acest buton veti fi indreptat catre canalul de urgenta, „CH 9” si imaginea EMG va fi afisata. Canalul selector si butoanele quick up/quick down nu vor functiona. Pentru a va intoarce la modul precedent, apasati inca o data butonul de urgenta.

### 5) Ecranul LCD

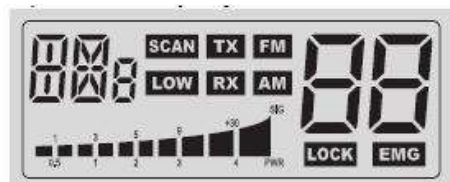

Cele mai multe din informatii sunt afisate pe acest ecran.

### 6) Butonul Scanare/blocare



**Scanare:** apasati acest buton pentru a porni scanare, astfel veti gasi canalele pe care se emite in acel moment.

Pentru a activa/dezactiva scanare canal, apasati butonul Scan. Imaginea Scan va aparea pe ecran cand scanarea canalelor este activa. Scanarea se va opri atunci

la dezactivarea functiei de scanare.

Rotiti canalul selector in sensul invers acelor de ceasornic in timpul scanarii pentru a schimba directia scanarii.

Aparatul va scana toate canalele. Daca acesta detecteaza un semnal valid, scanarea se va opri pentru o perioada ce a fost programata din proprietatile meniului.

Daca apasati butonul PTT atunci cand aparatul detecteaza un semnal, radioul va transmite pe acelasi canal. Daca apasati butonul PTT in timpul scanarii, radioul va reveni la canalul principal.


**Blocare:** apasand acest buton mai mult de 2 secunde pentru a activa si dezactiva functia blocare tastatura. Aceasta functie blocheaza doar canalul selector, butoanele quick up/quick down, butonul scanare. Celelalte butoane si selectoare functioneaza normal.

### 7) Butonul AM/FM si LCR




Cand aparatul este folosit in modurile benzilor de frecvente UK, UE sau EC acest buton activeaza/dezactiveaza functia Last Channel Recall (LCR). In toate celelalte moduri acest buton permite utilizatorului sa schimbe intre modurile AM si FM, apasand acest buton.

### 8) Selectorul CB/PA

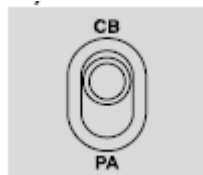

Pentru a face un anunt public, puteti selecta PA (Public Address). In acest caz doar butonul PTT functioneaza si puteti vorbi la difuzoarele PA.

### 9) Selectorul ANL/OFF

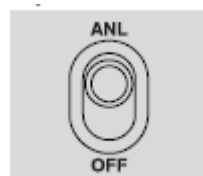


Selectand pozitia ANL statia poate reduce unele zgomote generate de catre motorul vehiculului dvs. sau de catre alte surse externe. Acesta functioneaza doar cand statia este in modul AM.

### 10) Selectorul Local/DX



Pentru a receptiona semnale slabe, pozitionati selectorul in pozitia DX. Daca statia este situata intr-o zona unde semnalul este puternic, pozitia selectorului trebuie pusa pe pozitia Local.

### 11) Butonul volum si pornit/oprit

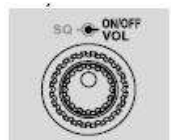

Pentru a porni aparatul, rotiti de acest buton in sensul acelor de ceasornic. Dupa ce se aude un clic aparatul este pornit. Pe masura ce rotiti mai mult acest buton sunetul se mareste.

### 12) Butonul Quick up/Quick down



Rotiti acest selector in sensul acelor de ceasornic pentru a "sari" numarul canalelor cu 10 pasi.

### 13) Butonul microfon gain



Rotiti acest buton in sensul acelor de ceasornic si in sensul invers pana cand obtineti rezultatul cel mai bun in timp ce schimbati distanta microfonului fata de gura.

#### 14) Butonul RF Gain




Cu ajutorul acestui buton reglati castigul RF (distanța de receptie).

#### 15) Butonul Squelch




Rotiti acest buton in sensul invers acelor de ceasornic pana cand auziti un zgomot in fundal si apoi rotiti putin butonul in sensul acelor de ceasornic pana cand zgomotul dispare. In acest fel obtineti sensibilitatea maxima.

#### 16) Mufa microfon

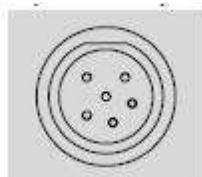

Conectati microfonul la aceasta mufa.

#### 17) Conectorul antenei

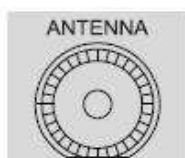


Introduceti aici cablul antenei.

#### 18) S-Meter



Conectare S-Meter extern (nu este disponibil pentru aceasta statie)

#### 19) Mufa PA

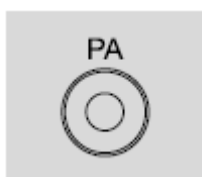

#### 20) Mufa pentru conectare difuzor extern




#### 21) Alimentare 13.2 V DC




Conectati cablul de alimentare aici

**ECRANUL LCD**

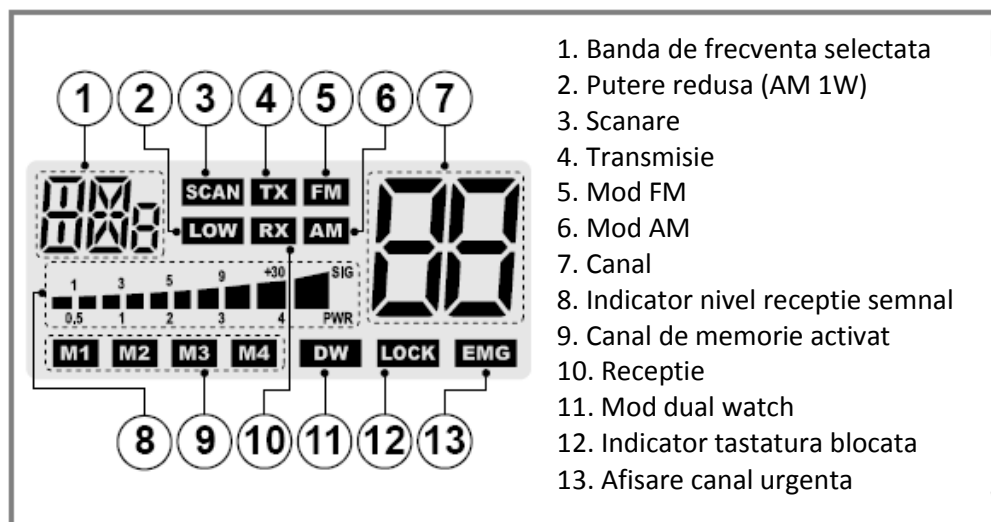

## MICROFON

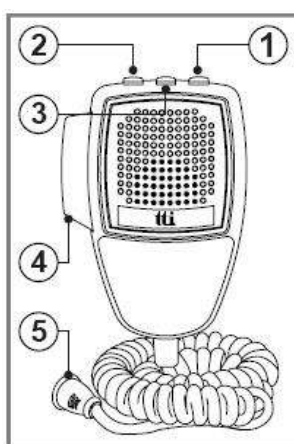

1. Butonul Sus: folositi acest buton pentru a schimba canalele in sens crescator
2. Butonul Jos: folositi acest buton pentru a schimba canalele in sens descrescator
3. Buton blocare: acesta blocheaza butoanele Sus si Jos ale microfonului.
4. Butonul PTT: IApasati acest buton pentru transmisie.
5. Conector microfon 6 pini: conectati microfonul la intrarea de pe panoul aparatului.

## SETARI MENU


Apasand butonul de blocare al microfonului, porniti aparatul. Modul setari meniu va permite sa programati preferintele utilizatorului, trasaturi activate si folosirea functiilor avansate.

| Display | Functions                                    | Settings                     |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------|
| bP      | Beep Tone                                    | On(on) / Off(oF)             |
| tO      | Time-out Timer                               | Off(oF) and 1~99 Sec.        |
| Sr      | Scan Receive Timer                           | Continue(CO) and 1-99 Sec.   |
| Sd      | Scan Delay Timer<br>(after Receiving signal) | Off(oF) and 1~99 Sec.        |
| bL      | Backlight Dimmer                             | High(HI) / Low(LO) / Off(oF) |

## UTILIZAREA APARATULUI

- 1) Conectati microfonul la aparat.
- 2) Conectati alimentarea, respectand polaritatea corecta.
- 3) Conectati antena la aparat.
- 4) Pozitionati butonul squelch la maximum, in sensul invers acelor de ceasornic.
- 5) Porniti aparatul si reglati nivelul volumului.
- 6) Ajustati butonul squelch la nivelul optim.
- 7) Selectati canalul dorit.
- 8) Pentru a transmite, apasati butonul PTT si vorbiti la microfon.
- 9) Eliberati butonul PTT pentru a receptie.

## SELECTARE BANDA

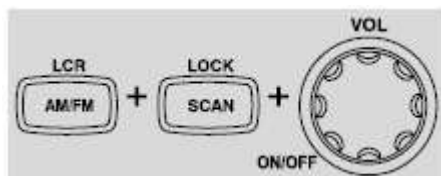

Apasand butonul AM/FM si Scan in acelasi timp, porniti aparatul. Folosind canalul selector, selectati banda pe care vreti sa o selectati. Ecranul LCD va ofera informatii despre banda aleasa. Apasati butonul AM/FM cat timp informatia despre banda clipeste sau asteptati 5 secunde pentru

terminarea selectiei si mergeti la modul transmisie/receptie. Acest aparat are setata implicit banda „EC” atunci cand este livrat din fabrica.

| Settings      | Display | Band                                                            |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| EC            | EC      | Europe 40 Ch FM 4W                                              |
| E             | E       | Spain 40 Ch AM/FM 4W                                            |
| F             | F       | France 40 Ch FM 4W, 40 Ch AM 1W                                 |
| PL            | PL      | Poland 40 Ch AM / FM 4W<br>(Polish Frequencies : 5KHz)          |
| UK            | UK      | UK 40 Ch FM 4W (British Frequencies)                            |
| UE<br>(EU/UK) | UE      | UK 40 Ch FM 4W (British Frequencies)<br>+ CEPT 40 Ch FM 4W (EC) |
| I             | I       | Italy 40 Ch AM / FM 4W                                          |
| I2            | I2      | Italy 34 Ch AM / FM 4W                                          |
| D             | d       | Germany 80 Ch FM 4W, 12 Ch AM 1W                                |
| D2            | d2      | Germany 40 Ch FM 4W, 12 Ch AM 1W                                |
| EU            | EU      | Europe 40 Ch FM 4W, 40 Ch AM 1W                                 |

## 10. PROBLEME MAI DES INTALNITE

Daca intervin probleme cu aparatul TCB-771, prima data verificati sursa de alimentare. O conexiune slaba a sursei de alimentare poate cauza probleme precum nu se transmite, fara receptie sau receptie slaba, fara sunet sau calitatea scazuta a sunetului. Asigurati-va ca microfonul si antena sunt bine conectate.

Daca acesti pasi nu rezolva problema resetati unitatea:



1. Inchideti radioul
2. Apasati butonul EMG, deschideti aparatul.
3. Inchideti si deschideti radioul.

Acestea vor reseta radioul si ar trebui sa rezolve cele mai multe din probleme.

In cazul in care problema nu s-a rezolvat, apelati la un service autorizat.

## RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

Cablul alimentator este doar pentru 13,2V DC. Fiti siguri ca aparatul este oprit inainte de a conecta cablul la sursa. Este important sa respectati polaritatea corecta chiar daca unitatea este protejata impotriva inversiunilor accidentale:

Rosu: polul pozitiv (+) Negru: polul negativ (-)

Aceleasi culori sunt aratate pe baterie si la bricheta masinii.

Pentru a evita distrugerea, nu folositi statia radio CB fara conectarea unei antene potrivite

## SPECIFICATII TEHNICE

### GENERALE

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Canale .....                                | (vedeti tabelul cu frecvențele) |
| Domeniu frecventa .....                     | 26.565-27.99125 MHz             |
| Ciclu de functionare (% la o ora) .....     | TX 5% - RX 5% - Stand-by 90%    |
| Control frecvență .....                     | bucla PLL                       |
| Intervalul temeperaturii operaționale ..... | -10° / +55° C                   |
| Tensiune DC de intrare .....                | 12.6Vdc ± 10%                   |
| Dimensiuni .....                            | 150 (L) x 45 (H) x 175 (D) mm   |
| Greut.....                                  | 1 kg                            |

### RECEPȚIE

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sistemul de recepție .....       | conversie duală superheterodină                                             |
| Frecvență intermediară .....     | prima: 10.695 MHz; a doua: 455 MHz                                          |
| Sensibilitatea .....             | 0.5μVpentru 20 dB SINAD in modul FM:<br>0.5μVpentru 20 dB SINAD in modul AM |
| Putere audio @10% THD .....      | 2.0 W @ 8 Ohm                                                               |
| Distorsiunea audio .....         | mai mică de 8% @ 1 KHz                                                      |
| Atenuare frecventa imagine ..... | 65 dB                                                                       |
| Atenuare canal adiacent .....    | 65 dB                                                                       |
| Raport semnal/ zgomot .....      | 45 dB                                                                       |
| Curent în standby .....          | 12.6V : 250 mA                                                              |

### EMISIE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Puterea de ieșire             | maxim 4W              |
| Modulația .....               | AM: de la 85% la 95%  |
|                               | FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz |
| Răspuns în frecvență .....    | 300 Hz/3 KHz          |
| Impedanță de ieșire .....     | RF 50 Ohm             |
| Rata semnalului/ zgomot ..... | minim 40 dB           |
| Curent consumat .....         | maxim 12.6: 2500mA    |

Specificatiile pot fi modificate fără o notificare prealabila

**RESTRICTII DE UTILIZARE**

| Tara                                          | Setari                                                  |    |   |    | Restriictii si alte comentarii                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---|----|----------------------------------------------------------|
| BELGIA                                        |                                                         | EU | F |    | EC 40 Ch -4W FM- Licență individuală recomandată         |
| ELVETIA                                       |                                                         | EU | F |    | 40 Ch -1W AM- Licență individuală recomandată            |
| DANEMARCA,<br>NORVEGIA<br>LUXEMBURG,<br>CEHIA |                                                         |    |   |    | EC 40 Ch -4W FM- Utilizare gratuită                      |
| FINLANDA,<br>PORTUGALIA<br>FRANTA,<br>OLANDA  |                                                         | EU | F |    | EC 40 Ch -4W FM- Utilizare gratuită                      |
|                                               |                                                         |    |   |    | 40 Ch -1W AM- Utilizare gratuită                         |
| GERMANIA                                      | D                                                       |    |   |    | 80 Ch -4W FM- Licență individuală recomandată            |
|                                               |                                                         |    |   |    | 12 Ch -1W AM- Licență individuală recomandată            |
|                                               |                                                         | EU |   |    | 40 Ch -1W AM- Utilizarea doar a canalelor 4-15           |
|                                               | D2                                                      |    |   |    | EC 40 Ch -4W FM- Utilizare gratuită                      |
|                                               |                                                         |    |   |    | 12 Ch -1W AM- Licență individuală recomandată            |
|                                               | fx Permis: de la 26.960 la 27.410 MHz "BAPT 222 ZV 104" |    |   |    |                                                          |
| GRECIA                                        | E                                                       | EU | F | I  | EC 40 Ch -4W FM- Utilizare gratuită                      |
|                                               |                                                         |    |   |    | 40 Ch -5W AM- Utilizare gratuită                         |
|                                               | T/R 20-02                                               |    |   |    |                                                          |
| IRLANDA                                       | E                                                       | EU | F | I  | EC 40 Ch -4W FM- Utilizare gratuită                      |
|                                               |                                                         |    |   |    | 40 Ch -1W AM- Utilizare gratuită                         |
|                                               | S.I.Nr. 436 din 1998                                    |    |   |    |                                                          |
| ITALIA                                        | E                                                       | EU | F | I  | EC 40 Ch -4W FM- Autorizație generală recomandată        |
|                                               |                                                         |    |   |    | 40 Ch -1W AM- Autorizație generală recomandată           |
|                                               |                                                         |    |   | I2 | 34 Ch -4W FM                                             |
|                                               |                                                         |    |   |    | 34 Ch -1W AM(ERP) *Modul AM permis doar pe canalele 1-23 |
|                                               | PNF emis pe DM 08.07.02 49 Notite A-B-C-D-E-G           |    |   |    |                                                          |
| SPANIA                                        | E                                                       | EU | F |    | EC 40 Ch -4W FM- Licență individuală recomandată         |
|                                               |                                                         |    |   |    | 40 Ch -4W AM- Licență individuală recomandată            |
|                                               | Art. 57 – Legea 11/1998 datată pe 24 Aprilie            |    |   |    |                                                          |
| SUEDIA                                        |                                                         | EU | F |    | EC 40 Ch -4W FM- Utilizare gratuită                      |
|                                               |                                                         |    |   |    | 40 Ch -1W AM- Licență individuală recomandată            |
| UK                                            | UK                                                      |    |   |    | EC 40 Ch -4W FM- Licență individuală recomandată         |
|                                               | UK- RA-MPT 1382/MPT1320; UK-R&TTE – S.I.L. 2000:730     |    |   |    |                                                          |
| POLONIA                                       | PL                                                      | EU |   |    | EC 40 Ch -4W FM/AM- Utilizare gratuită                   |

# TABEL FRECVENTE

AM/FM

FM

|    | EU/E/F/<br>UK(CEPT) | EC     | I      | I2     |    | D      |    |        | D2     | PL     | UK<br>(ENG.) |
|----|---------------------|--------|--------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|--------------|
| 1  | 26.965              | 26.965 | 26.965 | 26.965 | 1  | 26.965 | 41 | 26.965 | 26.965 | 26.960 | 27.60125     |
| 2  | 26.975              | 26.975 | 26.975 | 26.975 | 2  | 26.975 | 42 | 26.975 | 26.975 | 26.970 | 27.61125     |
| 3  | 26.985              | 26.985 | 26.985 | 26.985 | 3  | 26.985 | 43 | 26.985 | 26.985 | 26.980 | 27.62125     |
| 4  | 27.005              | 27.005 | 27.005 | 27.005 | 4  | 27.005 | 44 | 27.005 | 27.005 | 27.000 | 27.63125     |
| 5  | 27.015              | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 5  | 27.015 | 45 | 27.015 | 27.015 | 27.010 | 27.64125     |
| 6  | 27.025              | 27.025 | 27.025 | 27.025 | 6  | 27.025 | 46 | 27.025 | 27.025 | 27.020 | 27.65125     |
| 7  | 27.035              | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 7  | 27.035 | 47 | 27.035 | 27.035 | 27.030 | 27.66125     |
| 8  | 27.055              | 27.055 | 27.055 | 27.055 | 8  | 27.055 | 48 | 27.055 | 27.055 | 27.050 | 27.67125     |
| 9  | 27.065              | 27.065 | 27.065 | 27.065 | 9  | 27.065 | 49 | 27.065 | 27.065 | 27.060 | 27.68125     |
| 10 | 27.075              | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 10 | 27.075 | 50 | 27.075 | 27.075 | 27.070 | 27.69125     |
| 11 | 27.085              | 27.085 | 27.085 | 27.085 | 11 | 27.085 | 51 | 27.085 | 27.085 | 27.080 | 27.70125     |
| 12 | 27.105              | 27.105 | 27.105 | 27.105 | 12 | 27.105 | 52 | 27.105 | 27.105 | 27.100 | 27.71125     |
| 13 | 27.115              | 27.115 | 27.115 | 27.115 | 13 | 27.115 | 53 | 27.115 | 27.115 | 27.110 | 27.72125     |
| 14 | 27.125              | 27.125 | 27.125 | 27.125 | 14 | 27.125 | 54 | 27.125 | 27.125 | 27.120 | 27.73125     |
| 15 | 27.135              | 27.135 | 27.135 | 27.135 | 15 | 27.135 | 55 | 27.135 | 27.135 | 27.130 | 27.74125     |
| 16 | 27.155              | 27.155 | 27.155 | 27.155 | 16 | 27.155 | 56 | 27.155 | 27.155 | 27.150 | 27.75125     |
| 17 | 27.165              | 27.165 | 27.165 | 27.165 | 17 | 27.165 | 57 | 27.165 | 27.165 | 27.160 | 27.76125     |
| 18 | 27.175              | 27.175 | 27.175 | 27.175 | 18 | 27.175 | 58 | 27.175 | 27.175 | 27.170 | 27.77125     |
| 19 | 27.185              | 27.185 | 27.185 | 27.185 | 19 | 27.185 | 59 | 27.185 | 27.185 | 27.180 | 27.78125     |
| 20 | 27.205              | 27.205 | 27.205 | 27.205 | 20 | 27.205 | 60 | 27.205 | 27.205 | 27.200 | 27.79125     |
| 21 | 27.215              | 27.215 | 27.215 | 27.215 | 21 | 27.215 | 61 | 27.215 | 27.215 | 27.210 | 27.80125     |
| 22 | 27.225              | 27.225 | 27.225 | 27.225 | 22 | 27.225 | 62 | 27.225 | 27.225 | 27.220 | 27.81125     |
| 23 | 27.255              | 27.255 | 27.255 | 27.255 | 23 | 27.255 | 63 | 27.255 | 27.255 | 27.250 | 27.82125     |
| 24 | 27.235              | 27.235 | 27.235 | 27.245 | 24 | 27.235 | 64 | 27.235 | 27.235 | 27.230 | 27.83125     |
| 25 | 27.245              | 27.245 | 27.245 | 27.265 | 25 | 27.245 | 65 | 27.245 | 27.245 | 27.240 | 27.84125     |
| 26 | 27.265              | 27.265 | 27.265 | 26.875 | 26 | 27.265 | 66 | 27.265 | 27.265 | 27.260 | 27.85125     |
| 27 | 27.275              | 27.275 | 27.275 | 26.885 | 27 | 27.275 | 67 | 27.275 | 27.275 | 27.270 | 27.86125     |
| 28 | 27.285              | 27.285 | 27.285 | 26.895 | 28 | 27.285 | 68 | 27.285 | 27.285 | 27.280 | 27.87125     |
| 29 | 27.295              | 27.295 | 27.295 | 26.905 | 29 | 27.295 | 69 | 27.295 | 27.295 | 27.295 | 27.88125     |
| 30 | 27.305              | 27.305 | 27.305 | 26.915 | 30 | 27.305 | 70 | 27.305 | 27.305 | 27.300 | 27.89125     |
| 31 | 27.315              | 27.315 | 27.315 | 26.925 | 31 | 27.315 | 71 | 27.315 | 27.315 | 27.310 | 27.90125     |
| 32 | 27.325              | 27.325 | 27.325 | 26.935 | 32 | 27.325 | 72 | 27.325 | 27.325 | 27.320 | 27.91125     |
| 33 | 27.335              | 27.335 | 27.335 | 26.945 | 33 | 27.335 | 73 | 27.335 | 27.335 | 27.335 | 27.92125     |
| 34 | 27.345              | 27.345 | 27.345 | 26.955 | 34 | 27.345 | 74 | 27.345 | 27.345 | 27.340 | 27.93125     |
| 35 | 27.355              | 27.355 | 27.355 |        | 35 | 27.355 | 75 | 27.355 | 27.355 | 27.350 | 27.94125     |
| 36 | 27.365              | 27.365 | 27.365 |        | 36 | 27.365 | 76 | 27.365 | 27.365 | 27.360 | 27.95125     |
| 37 | 27.375              | 27.375 | 27.375 |        | 37 | 27.375 | 77 | 27.375 | 27.375 | 27.370 | 27.96125     |
| 38 | 27.385              | 27.385 | 27.385 |        | 38 | 27.385 | 78 | 27.385 | 27.385 | 27.380 | 27.97125     |
| 39 | 27.395              | 27.395 | 27.395 |        | 39 | 27.395 | 79 | 27.395 | 27.395 | 27.390 | 27.98125     |
| 40 | 27.405              | 27.405 | 27.405 |        | 40 | 27.405 | 80 | 27.405 | 27.405 | 27.400 | 27.99125     |



Simbolul alaturat (o pubela cu roti barata cu doua linii in forma X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca acesta face obiectul unei colectari separate si nu poate fi eliminat impreuna cu deseurile menajere.