


URZ0837 – SISTEM DE ALARMA WIRELESS GB3400

Manual de utilizare

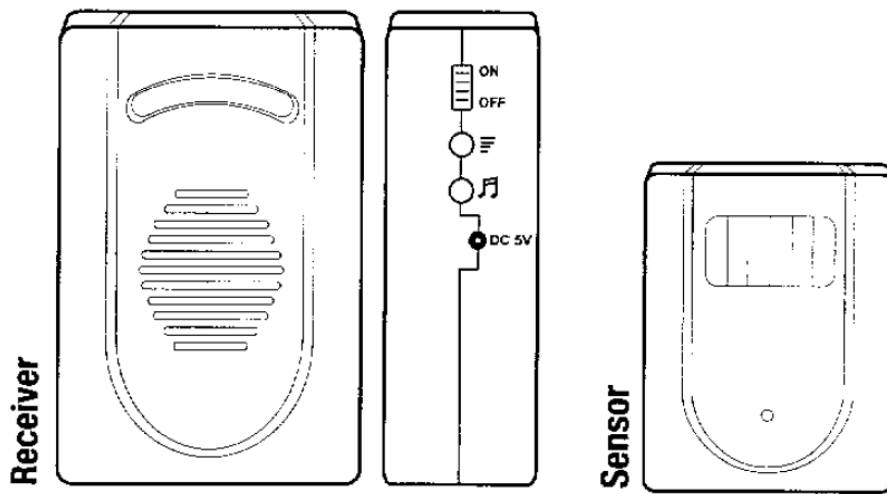

SPECIFICATII

Receptor

- Raza maximă de acțiune wireless a senzorului: 120 m (în spațiu deschis, fara obstacole)
- Alimentare: 3 baterii: tip (R14, bateriile nu sunt incluse in colet)
- Comutator oprit / pornit
- Două setări volum alarmă: Hi / Low
- 5 tipuri de melodii pentru alarma (selectabile)
- Intrare pentru a sursa de alimentare 5V DC (sursa de alimentare nu este inclusa)
- Indicator de baterie descărcată

Senzor

- Senzor infraroșu pasiv (încorporat), transmitator pe 433.92 MHz, distanta maxima de transmnsie 120 m (fara obstacole)
- Câmp de detectare a mișcării: unghi de 110 grade, la o distanță de 8 m (înălțimea de montare 1.2m.)
- Alimentare: 3 baterii: AAA (nu sunt incluse)
- Indicator de baterie descarcata

INSTALATE BATERII

1. Cu ajutorul unei surubelnite (nu este inclusa) desfaceti capacul compartimentului bateriilor senzorului si introduceti respectand polaritatea corecta 3 baterii AAA. Inchideti capacul compartimentului bateriilor.
2. Cu ajutorul unei surubelnite (nu este inclusa) desfaceti capacul compartimentului bateriilor receptorului si introduceti respectand polaritatea corecta 3 baterii R14. Inchideti capacul compartimentului bateriilor.

ATENȚIE: respectati polaritatea corecta la conectarea bateriilor.

Un incarcator optional (nu este inclus) poate fi utilizat pentru alimentarea receptorului.

INSTALARE SENZOR SI RECEPTOR

Determinati mai intai locatia de montare a senzorului si a receptorului.

La montarea senzorului trebuie sa aveti in vedere urmatoarele observatii:

- senzorul detecteaza caldura. Nu indreptati senzorul catre suprafete care pot produce caldura cum ar fi ventilatoare de caldura, ferestre amplasate in bataia soarelui sau catre spoturi de iluminat extern
- montati senzorul la o inaltime de 1 m fata de pamant. La montare aveti grija ca senzorul sa nu fie obturat
- daca montati senzorul la o inaltime de 2 m, orientati-l in jos catre zona supravegheata

Montati senzorul pe o suprafata plana.

Amplasati receptorul la o distanta de max. 120 m (daca nu sunt obstacole intre senzor si receptor).

Montati receptorul pe o suprafata plana – atentie, nu este rezistent la apa!

Nu montati receptorul in zona in care este expus la intemperii.

OPERARE

Comutator pornire

Comutatorul de pornire are 3 setari:

- a. On/Off: Comutatorul este pozitionat pe pornit
- b. Hi/Low: puteti regla sunetul (80 dB – 125 dB) si LED-ul va palpai cand este detectata misdarea
- c. Melodie: 5 melodii diferite sunt disponibile, alegeti melodia dorita.

Operare

1. Pozitionati comutatorul pe On. Asteptati 30 sec. pentru incalzire, apoi se emit 2 sunete, ceea ce inseamna sa unitatea este functionala.
2. Testati senzorul plimbandu-va in interiorul zonei protejate. O alta persoana ar trebui sa asculte alarma daca suna.
3. Daca senzorul nu activeaza receptorul, mutati-l in alta parte.
4. Daca receptorul nu receptioneaza semnalul senzorului, re-pozitionati-le mai aproape unul de altul.
5. Dupa ce ati vazut ca sistemul functioneaza, lasati comutatorul pe Hi/Low sau alegeti melodia dorita pentru alarma.

Indicator baterie descarcata

1. Cand bateriile senzorului sunt descarcate, LED-ul rosu se aprinde. Inlocuiti bateriile.
2. Cand bateriile receptorului sunt descarcate, LED-ul rosu se aprinde. Inlocuiti bateriile.

INTRETINERE

1. Inainte de fiecare utilizare, inspectati vizual sistemul. Verificati:
 - daca bateriile nu au scurgeri
 - senzorul si receptorul sunt bine fixati
 - orice alte conditii care pot afecta operarea in siguranta
2. Dupa utilizare, stergeti suprafetele cu un material textil curat.
3. Inlocuiti bateriile receptorului sau senzorului cand se aprinde indicatorul de baterie descarcata
4. Nu sunt piese de schimb in interiorul senzorului sau receptorului. Nu le desfaceti

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

1. Montati bateriile respectand polaritatea corecta. Nu utilizati tipuri diferite de baterii. Nu amestecati baterii noi cu baterii vechi.
 2. Pastrati locul de instalare curat
 3. Observati conditiile din zona de instalare.
 4. Verificati sa nu fie parti deteriorate din sistem.
- Verificati sa nu fie crapaturi sau deteriorari ale componentelor sistemului care pot afecta functionarea. Inlocuiti partile deteriorate imediat. Nu utilizati sistemul daca prezinta anomalii in functionare.
5. Utilizati numai piese de schimb identice cu cele originale.
 6. Nu lasati la indemana copiilor
 7. Intretineti regulat sistemul. In caz de defectare, predati sistemul la un service autorizat pentru reparare.
 8. La instalare, daca utilizati o scara pentru montare, scara trebuie supravegheata de o alta persoana
 9. Nu utilizati sistemul daca sunteti sub influenta bauturilor alcoolice.
 10. Atentionarile, precautiile si instructiunile prezentate in manual nu acopera intreaga gama de evenimente care se pot produce. Utilizatorul trebuie sa fie atent si la alte aspecte neacoperite in acest manual cand utilizeaza produsul.