

URZ0908

VIPOW[®]



RECHARGEABLE LED LAMP

BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

DE


EN

PL


RO

Lanternă LED reîncărcabilă cu încărcător AC și încărcător de mașină

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare. Când utilizați acest produs, respectați regulile de utilizare a aparatelor electrice.

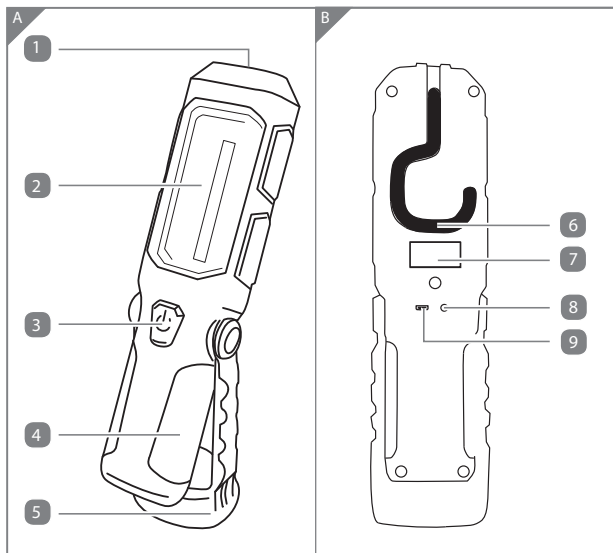

1. LED SMD (sus)
2. LED COB (în față)
3. Buton ON/OFF
4. Mânere laterale
5. Picioar cu doi magneți
6. Cârlig pivotant
7. Magnet
8. Indicator LED
9. Port de încărcare Micro USB

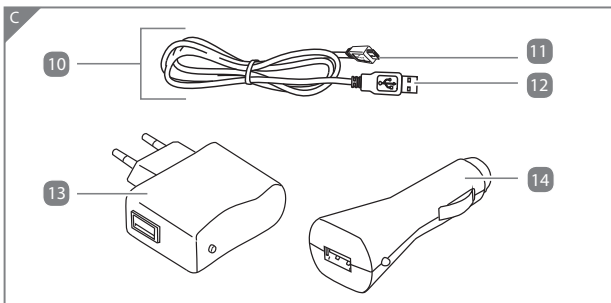

10. Cablu
11. Conector MicroUSB
12. Conector USB
13. Adaptor AC cu ieșire USB
14. Adaptor pentru mașină cu ieșire USB

FUNCȚIONARE

1. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni lanterna la intensitatea maximă (100%).
2. Apăsați din nou butonul ON/OFF pentru funcționare la o intensitate de 50%.
3. Pentru a porni lumina de sus apăsați din nou butonul ON/OFF.
4. Apăsați butonul ON/OFF pentru a opri lanterna.

CUM SE ÎNCARCĂ

- Opriti lanterna înainte de încărcare.
- Conectați încărcătorul la lanternă și la încărcătorul AC sau la cel pentru mașină. LED-ul roșu va fi aprins pe toată durata încărcării; după ce s-a încărcat complet, LED-ul devine verde. Deconectați încărcătorul de la lanternă și din priză după ce lanterna s-a încărcat complet.

Notă: În timpul încărcării, bateria se poate încălzi ușor. Este un fenomen normal și nu afectează funcționarea corectă a lanternei.

ÎNȚREȚINERE

- Pentru curățarea carcasei lanternei folosiți un material textil moale, ușor umed.
- Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice volatile pentru a curăța lanterna deoarece pot deteriora componentele din plastic ale produsului.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Oprii lanterna înainte de a o încărca și atunci când nu este folosită.
- Aveți grijă să nu deteriorați capacul luminos transparent și protejați produsul împotriva căderilor.
- Utilizați doar încărcătorul furnizat.
- Garanția nu acoperă daunele mecanice. Scăderea timpului de funcționare al bateriei nu intră sub incidența reglementărilor privind garanția.
- NU acoperiți niciodată capacul transparent al lanternei atunci când aceasta funcționează. NU îndreptați lumina direct în ochi. Lăsați lanterna să se răcească complet înainte de a o curăța.
- Încărcați aparatul înainte de prima utilizare.
- Eficiența poate scădea dacă lanterna este folosită la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.
- Asigurați-vă că manipulați și utilizați lanterna conform instrucțiunilor.
- Țineți produsul departe de apă sau alte lichide.
- Orice reparație poate fi efectuată doar de un service autorizat.

Avertisment: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să reîncărcați lanterna ori de câte ori lumina devine slabă.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA