

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Date tehnice**

Tensiune de intrare: 230V ~ / 50 Hz

Tensiune de ieșire: 12V = / 100mA

Curent maxim de încărcare: 100 mA

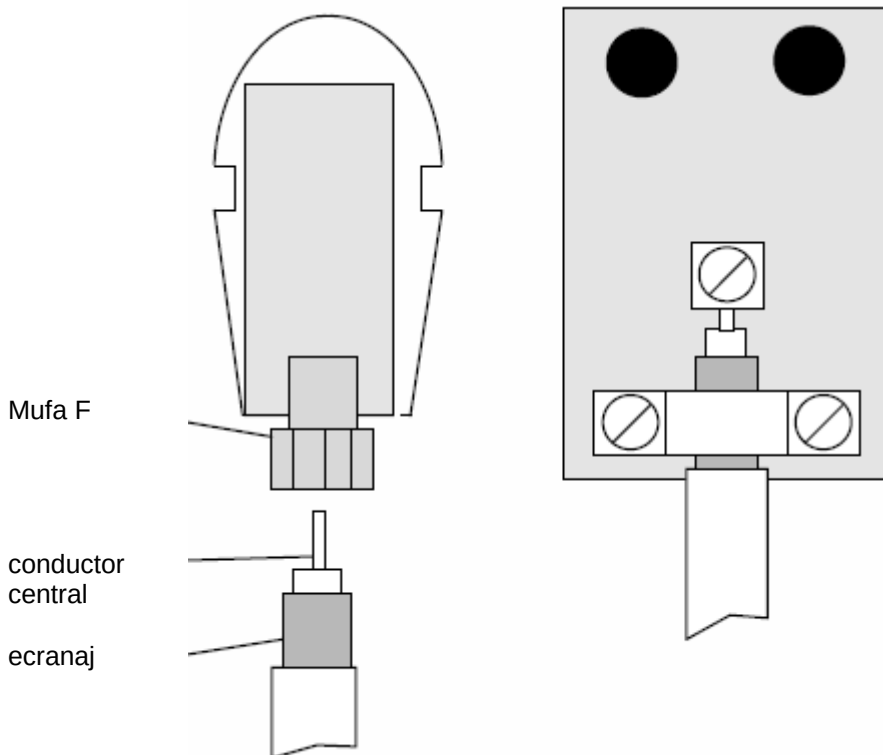
Utilizare:

Sursa de alimentare este proiectată pentru funcționare continuă și este utilizată pentru alimentarea amplificatoarelor de antenă prin cablul de antenă coaxial. Este posibil datorită separatorului de alimentare plasat în carcasa mufei de antenă, în care este echipată sursa de alimentare. Instalarea cablului coaxial trebuie făcută conform desenului. Funcționarea corectă a dispozitivului va fi indicată prin aprinderea diodei de control de pe carcasa acestuia. În cazul unei conexiuni greșite a cablului la amplificator sau la mufa de separare a antenei (scurt-circuitarea ecranajului cu cablul intern), dioda de control nu se aprinde.

NOTĂ. În timpul unei furtuni însoțite de fulgere, opriți sursa de alimentare, protejând astfel amplificatorul și sursa de alimentare.

Separator

Amplificator

**RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FĂRĂ ÎNȘTIINȚĂRI PREALABILE.