

Urządzenie steruje piecami elektrycznymi zasilanymi napięciem AC 230V i posiadającymi moc nie większą niż 500W oraz piecami CO potrzebującymi doysterowania styków zwieranych przekaźnika.

SPECYFIKACJA

1. Możliwość programowania 5-1-1 (poniedziałek – piątek, sobota, niedziela)
2. Programowanie: 4 czasy/4 temperatury (poniedziałek- piątek), dwa czasy/2 temperatury (sobota, niedziela)
3. Tryb ustawiania temperatury poza programem
4. Możliwość wyboru dokładności ustawień
5. Możliwość wyboru wskazań w °C lub F
6. Zasilanie z linii AC 230V
7. Przełącznik ON/OFF
8. Wartość znamionowa obciążenia: 6A 230 VAC

USTAWIENIE DNIA I CZASU

1. Naciśnij przycisk "TIME" - zaświeci się wskaźnik ustawienia dnia
2. Wyboru dnia dokonuje się za pomocą „+” „-”.
3. Naciśnij ponownie przycisk "TIME" - zaświeci się wskaźnik ustawienia godzin i minut (HR:MIN) .
4. Ustawienie czasu dokonuje się za pomocą „+” „-”.
5. W celu zapisania dokonanych ustawień należy nacisnąć przycisk „SET”.

USTAWIENIE PROGRAMU

1. Naciśnij raz przycisk „PROG” - pojawi się oznaczenie P1 (program 1) oraz cyfry 1 – 5 (oznaczenie dni: poniedziałek – piątek)
2. Naciśnij przycisk „TIME”
3. W celu ustawienia czasu początkowego dla P1 należy użyć przycisków „+” ; „-”
4. Naciśnij przycisk „TEMP”

5. Ustawienia temperatury dla P1 dokonuje się za pomocą przycisków „+” i „-”
6. W celu ustawienia temperatury i czasu dla kolejnych programów (P2-P4) należy nacisnąć przycisk „PROG”, a następnie postępować zgodnie z pkt 2-5.
7. W celu przejścia do dnia 6 (sobota) i siódmego (niedziela) należy posłużyć się przyciskami „+” ; „-”.


RĘCZNE USTAWIENIE TEMPERATURY TYMCZASOWEJ (POMINIĘCIE USTAWIENIA PROGRAMOWEGO)

1. W celu ustawienia temperatury poza programem należy nacisnąć przycisk „+” lub „-” (pojawi się wskaźnik „rączka”), a następnie ustawić żądaną temperaturę.
2. Ustawienie temperatury dokonuje się za pomocą przycisków „+” i „-” ; „-” ; „-”. Urządzenie będzie utrzymywało wybraną temperaturę do momentu rozpoczęcia następnego programu.

MOŻLIWOŚCI WYBORU (przy pomocy zwornika)

1. Grzanie/chłodzenie
2. Wyświetlanie w stopniach Fahrenheita lub Celsiusa
3. Możliwe ustawienia

SWA	SWB	Przedział
0	0	0,5°C
0	1	1,0°C
1	0	1,5°C
1	1	2,0°C

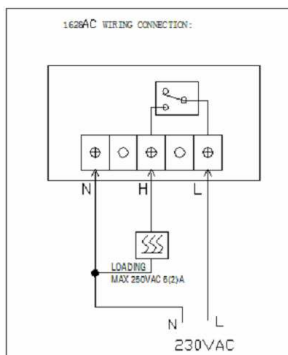

GENERAL CHARACTERISTICS

- 5-1-1 PROGRAMMABLE
- 4 TIME /4 TEMP. PROGRAMMABLE
- MANUAL OVERRIDE MODE
- DIFFERENCE: JUMPER SELECTION
- °F/°C JUMPER SELECTION
- AC LINE VOLTAGE POWER
- ON/OFF SWITCH
- CONTACT RATING: 6A 230VAC MAX

TIME SETTING:

- 1) PRESS `TIME` ONCE, DAY INDICATOR FLASHING.
- 2) PRESS `+` OR `-` TO SET THE DAY.
- 3) PRESS `TIME` ONCE AGAIN, HR: MIN INDICATOR FLASHING.
- 4) PRESS `+` OR `-` TO SET THE TIME.
- 5) PRESS `SET` KEY TO CONFIRM SETTING AND EXIT TO NORMAL DISPLAY.

PROGRAMMING SETTING:

- 1) PRESS `PROG` ONCE, DAY 1-5 INDICATOR FLASHING AND P1 INDICATOR ON, THIS IS FOR MON-FRI SETTING.
- 2) PRESS `TIME` ONCE, HR: MIN FLASHING.
- 3) PRESS `+` OR `-` TO SET P1 START TIME.
- 4) PRESS `TEMP` ONCE, TEMP. INDICATOR FLASHING.
- 5) PRESS `+` OR `-` KEY TO SET P1 RUNNING TEMP.
- 6) PERSS `PROG` KEY TO SET P2-P4 PROGRAM.
- 7) OR PRESS `+` OR `-` KEY TO SET DAY 6 AND 7 PROGRAM.

MANUAL OVERRIDE MODE

- 1) PRESS `+` OR `-` KEY TO SET THE TEMPORARY OVERRIDE TEMP., MANUAL OVERRIDE INDICATOR DISPLAY.


THIS TEMPORARY OVERRIDE TEMP. WILL BE STOPPED TILL NEXT PROGRAM START TIME.

JUMPER SELECTION:

- 1) HEAT/COOL SYSTEM SELECTION.
- 2) C OR F DISPLAY FORMAT.
- 3) DIFFERENTIAL SETTING.

DIFFERENTIAL	SWA	SWB
0.5	0	0
1.0	0	1
1.5	1	0
2.0	1	1

1628AC WIRING CONNECTION:

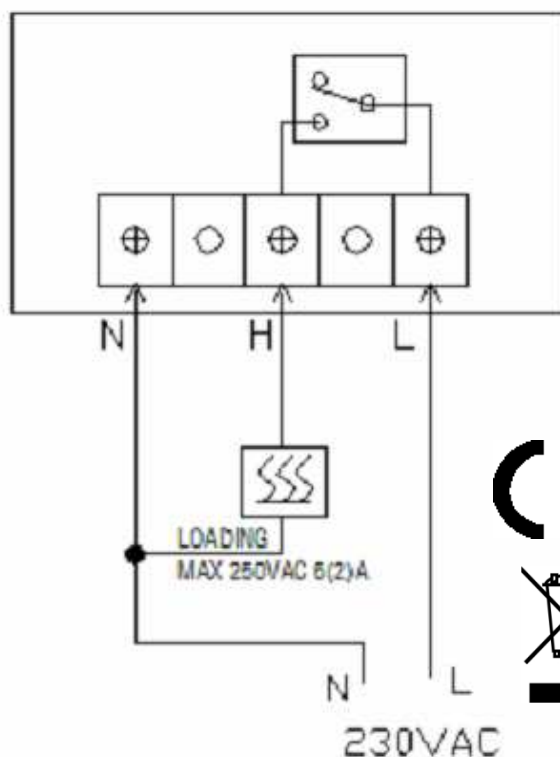

CARACTERISTICI GENERALE

1. PROGRAMABIL 5 – 1 – 1
2. 4 ori/ 4 TEMP programabil
3. Mod manual de depasire
4. Selectie mod diferential prin jumper
5. Selectie prin jumper °F/ °C
6. Tensiune alimentare AC
7. Comutator ON/ OFF (pornire/ oprire)
8. Curent maxim contact: 6A 230VAC MAX.

SETARE TIMP:

1. Apasati butonul “TIME” (timp) o data, indicatorul pentru zile palpaie.
2. Apasati butonul “+” sau “-” pentru setarea zilelor.
3. Apasati butonul “TIME” inca o data, indicatorul pentru ora/minute palpaie.
4. Apasati butonul “+” sau “-” pentru setarea timpului.
5. Apasati tasta “Setare” (SET) pentru confirmarea setarii si iesiti apoi in meniul de afisare normala.

SETAREA PROGRAMARII:

1. Apasati butonul “PROG” o data, indicatorul pentru zilele 1-5 lumineaza. Indicatorul P1 este pornit, acesta este folosit pentru setarea zilelor de Luni – Vineri.
2. Apasati butonul “TIME” (timp) o data, HR: setarea pentru minute lumineaza.
3. Apasati butonul “+” sau “-” pentru a seta timpul de pornire P1.
4. Apasati butonul “TEMP” o data, indicatorul TEMP palpaie.
5. Apasati butonul “+” sau “-” pentru a seta functionarea P1.
6. Apasati butonul “PROG” pentru a seta programele P2 – P4.
7. Apasati butonul “+” sau “-” pentru a seta zilelele 6 – 7.

MODUL DE DEPASIRE MANUAL

1. Apasati butonul “+” sau “-” pentru a seta valoarea temporara de depasire. Acest valoare va fi retinuta pana in momentul pornirii urmatorului program.

SELECTARE JUMPERE

Cu ajutorul jumperelor se pot face urmatoarele setari:

1. Selectie incalzire/ racire.
2. Format afisare temperatura: °C sau °F.
3. Setare diferentiala.

SWA	SWB	Rožnica
0	0	0,5°C
0	1	1,0°C
1	0	1,5°C
1	1	2,0°C

