



***AM/FM portable radio
URZ2049***



Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


- Cititi cu atentie manualul inainte de punerea in functiune a aparatului.
- Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- Pentru a preveni pericolul aparitiei unui incendiu, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
- Nu indepartati capacul sau partea din spate, nu veti gasi componente utile. Consultati personalul calificat in privinta intretinerii aparatului.
- Daca aparatul nu este folosit timp indelungat, deconectati cablul de alimentare si scoateti bateriile.
- Opriti aparatul inainte de curatare. Pentru curatare folositi un material umed (nu folositi solutii chimice de curatare).

SPECIFICATII

Interval frecventa:	AM: 522 ~ 1620 KHz FM: 87.5 ~ 108 MHz
Sursa de alimentare:	230V ~ 50Hz, 5W
Sursa de alimentare 6V DC:	6V: 4x baterii „C” (R14) (nu sunt incluse)

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

LOCATIA BUTOANELOR

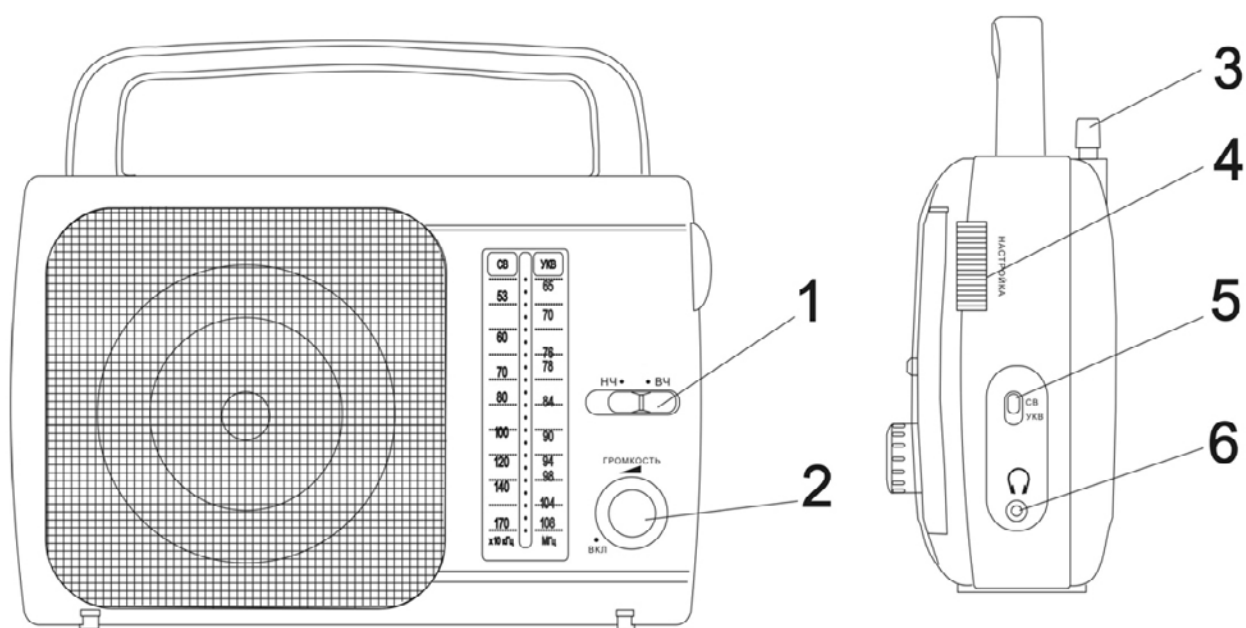

1. Comutator Hi-lo
2. Buton volum cu pornire/oprire
3. Antena
4. Buton reglare posturi radio
5. Selector gama
6. Mufa casti

FUNCTIONARE BATERIE

Aparatul radio necesita patru baterii „C”/UM-2 (R14). Deschideti usita compartimentului pentru baterii din spatele aparatului. Instalati bateriile asa cum apare in figura din interiorul compartimentului (respectati polaritatea corecta). Inchideti apoi usita compartimentului pentru baterii.

AVERTISMENT: Instalarea necorespunzatoare a bateriilor poate deteriora radioul. Nu lasati baterii slabe in radio deoarece ar putea curge si deteriora radioul. Daca bateriile se descarca, inlocuiti-le imediat cu baterii noi.

FUNCTIONARE AC

Conectati cablul AC la rețeaua de 230 VAC.

NOTA: Conexiunea DC este automat oprită ori de câte ori mufa AC este conectată.

PORNIRE RADIO

1. Rotiți BUTONUL VOLUM (2) în sensul acelor de ceasornic până când veți auzi un „click” pentru a porni radioul.
2. Schimbați SELECTORUL GAMĂ (5) pe frecvența dorită după cum urmează:
AM 522 - 1620 KHz
FM 87.5 - 108 MHz
3. Rotiți BUTONUL DE REGLARE (4) pentru a localiza postul radio dorit.
4. Reglați volumul la nivelul dorit.

REGLARE NIVEL BASS

Utilizatorul poate modifica sunetul de bass în funcție de preferințe, pentru tipuri diferite de program. De exemplu:

1. Impingeți comutatorul Hi-Lo (1) înspre stanga pentru un efect de bass mai slab astfel încât să sune mai bine când auziți vocea.
2. Impingeți comutatorul Hi-Lo (1) înspre dreapta pentru un efect de bass mai puternic astfel încât să sune mai bine pentru majoritatea programelor de muzică.

RECEPTIONARE

AM: Invertiti aparatul pentru o receptie mai buna.

FM: Reglati inaltimea si pozitia ANTENEI (3) pentru cea mai buna receptie.

MUFA CASTI

Radioul este echipat cu o mufa pentru casti (6) de 3.5mm, destinata auditiilor private cu ajutorul castilor (nu sunt incluse).

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

