

SONERIE DOUA TONURI DB-23A3 230V

URZ2071

MANUAL DE UTILIZARE

Montare

Înainte de montarea soneriei, asigurați-vă ca nu exista curent la firele de alimentare de la rețea (opriți alimentarea dacă este necesar).

Pentru instalare:

1. Alegeți locația dorită

Fixarea capacului din spate al soneriei se face prin 2 dibluri cu un diametru de 5 mm

2. Scoateți capacul soneriei (figura 1), prin slăbirea suruburilor de fixare a capacului.

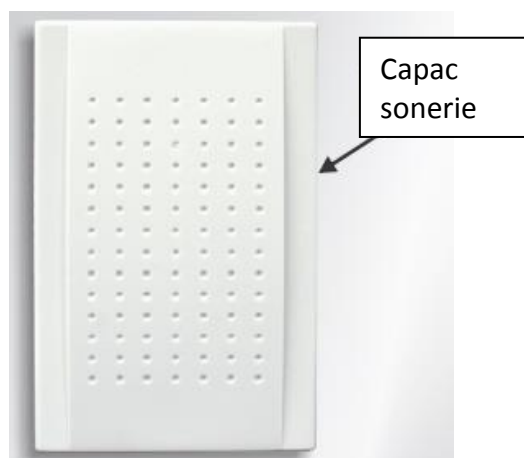


Fig. 1

3. Printr-o orificiu din baza pentru cablul de alimentare (figura 2) introduceți cablul de alimentare de la rețea, și conectați firele cablului de alimentare în blocul de conexiuni.

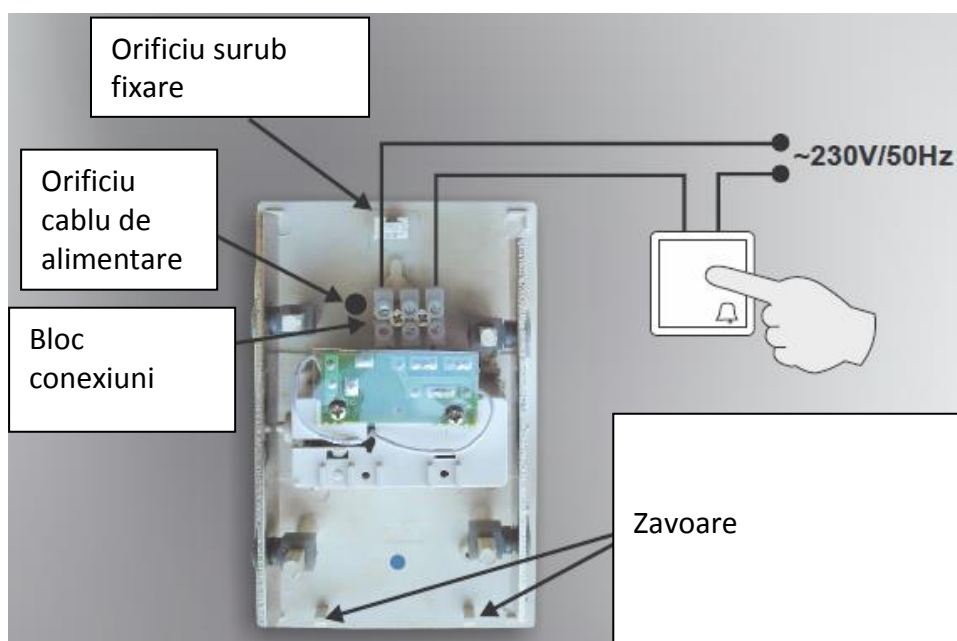


Fig. 2

4. Atașați înapoi capacul

NOTA: instalarea trebuie efectuată de către o persoană calificată.

În fig. 3 se prezintă partea din spate a suportului soneriei

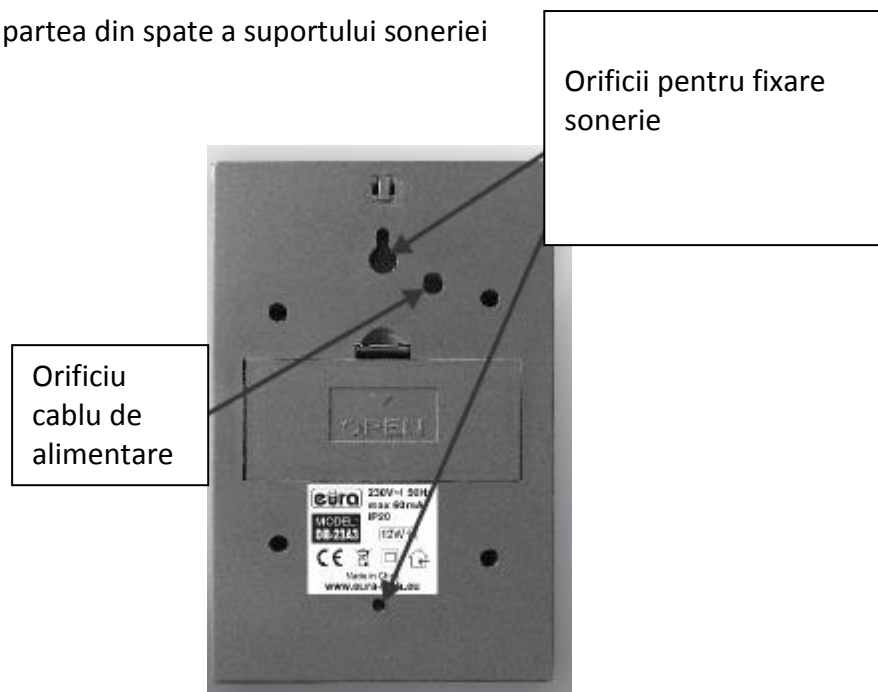


Fig. 3

Caracteristici tehnice

- sonerie electromecanică cu 2 tonuri (tip gong)
- nivelul sunetului generat de sonerie: aprox. 70 dB
- ușor de instalat și de utilizat
- destinat pentru utilizare casnică
- alimentare: ~ 230V / 50Hz
- intervalul de temperatură pentru funcționare: 0 °C ... + 35 °C
- grad de protecție: IP 20
- carcasa din plastic
- design modern
- consum redus de energie
- greutate: 280 g

Soneria este echipată cu circuit de protecție a bobinei solenoidului împotriva acționării prelungite a soneriei.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeururi și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

