


CUTIE FRIGORIFICA CR05 12L (URZ3109) CUTIE FRIGORIFICA CR10 24L (URZ3110)

Frigiderul turistic este proiectat pentru a stoca produsele alimentare. Alimentele depozitate astfel își păstrează pentru mai mult timp aroma și gustul. Este ideal pentru picnicuri vara, deoarece alimentele se pot păstra în mașină în zilele calduroase de vară. Frigiderul turistic are posibilitatea de a se conecta la priză de brichetă a mașinii sau la priză de 230V curent alternativ (numai pentru modelul URZ3110 este disponibilă alimentarea de rețeaua de 230 V AC). Pentru a obține cel mai bun efect de răcire, vă sugerăm să puneți în frigider produse deja racite, cum ar fi direct din frigider. Frigiderul are și funcția de încălzire. Dacă este necesară încălzirea alimentelor, procesul de încălzire va dura aproximativ 2 ore. În cazul în care aparatul este folosit corect, alimentele stocate în frigider își păstrează aroma pentru o lungă perioadă de timp.


Utilizare

- 1 Înainte de pornirea aparatului, asigurați-vă că toate comutatoarele sunt în poziția închis.
- 2 Conectați cablul de alimentare la aparat, apoi conectați cablul de alimentare.
- 3 Setați comutatorul pentru răcire pe poziția COOLING. Se va aprinde LED-ul verde.
- 4 Dacă setați comutatorul pe încălzire, se va aprinde LED-ul roșu.

Alimentare

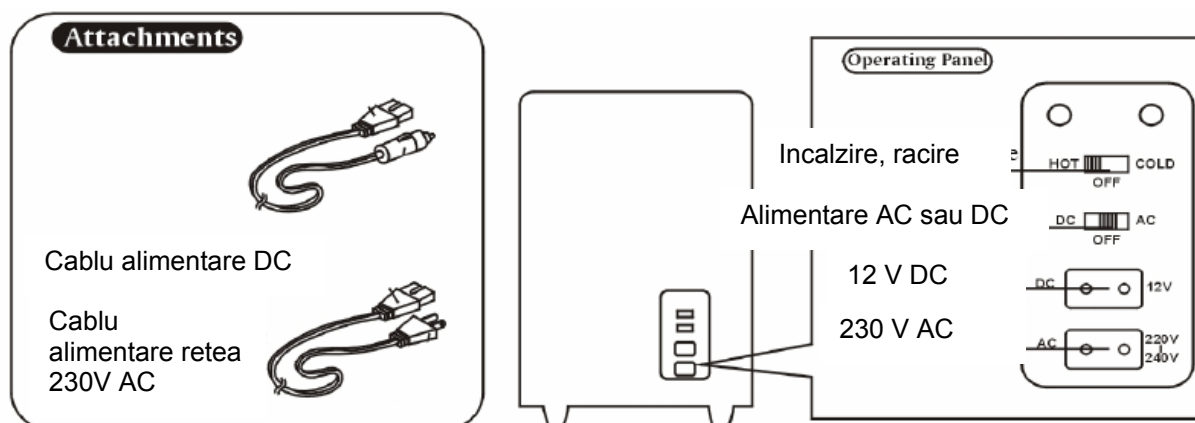


Alimentare de la 12V DC de la priza de brichetă a mașinii.

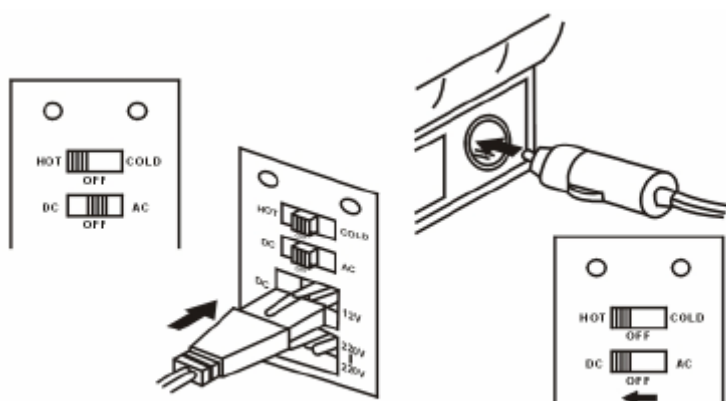

- 1 Nu conectați frigiderul la brichetă mașinii atunci când motorul este oprit.
- 2 Setați comutatorul de alimentare pe poziția DC
- 3 Conectați cablul de alimentare la frigider la 12V DC
- 4 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la brichetă mașinii

Alimentare de la rețeaua de 230 V AC (numai pentru URZ3110)

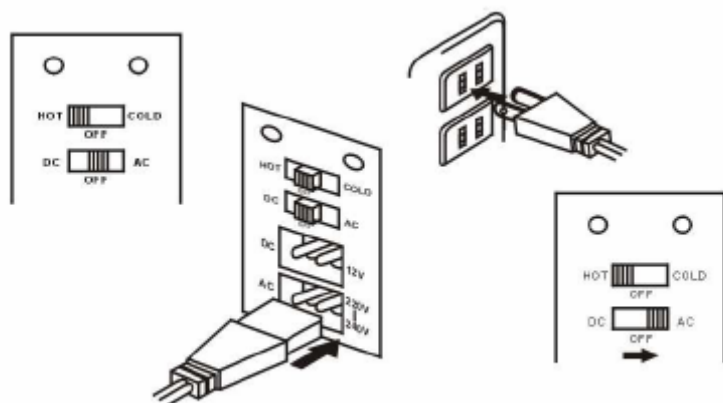

- 1 Conectați cablul de alimentare la priza de curent alternativ frigider.
- 2 Setati comutatorul de alimentare pe pozitia AC
- 3 Conectați cablul de alimentare la priză.

NOTĂ

Înainte de a utiliza dispozitivul cititi cu atenție manualul de utilizare.

1. În timpul funcționării, nu acoperiti orificiile de evacuare a aerului. In caz contrar, nu se poate disipa caldura si poate cauza supraîncălzirea și deteriorarea frigiderului.
- 2 Asigurați-vă că cablul de alimentare este bine conectat la priza. In cazul unui contact imperfect, se poate supraîncalzi si poate apare pericol de foc.
- 3 Nu țineți la frigiderul în apropierea materialelor inflamabile și în locuri umede.
- 4 Nu dezasamblați si nu încercați să reparați aparatul singuri.
- 5 Nu treceti direct de la funcția de frigider la încălzire și invers. Opriți aparatul minim 30 de minute, dacă doriți să modificați această funcție.
- 6 Nu expuneti aparatul în medii umede.
- 7 Nu așezați frigiderul cu susul în jos.
- 8 Nu lovit frigiderul si nu-l expuneti la socuri mecanice.

CARACTERISTICI TEHNICE

URZ 3109

Tensiunea de alimentare: 12V

Consum de energie: răcire: 100W
încălzire: 130W

Capacitate: 12L

URZ 3110

Capacitate: 24L

Alimentare: DC12V, AC100-240V 50-60Hz

Putere:

DC răcire 32W 40W $\pm 20\%$ Încălzire $\pm 20\%$

AC: răcire 56W $\pm 20\%$ Încălzire 52W $\pm 20\%$

Răcire: 15 – 18°C mai jos decat temperatura ambiantă

Dimensiuni:

Extern: 39 x 29 x 42 cm

Interior: 32 x 22 x 34 cm

Greutate: 3,9 kg