

STATIE METEO WIRELESS VFD

URZ3216

Va multumim pentru achizitionarea statiei meteo VFD. Conceputa cu tehnologie si componente de ultima generatie, aparatul va furniza o masurare precisa si fiabila a prognozei meteo, umiditatea in interior/exterior, temperatura, indicele de confort termic, punctul de roua cat si fazele lunii si ceas cu calendar. Cititi acest manual cu atentie pentru a explora caracteristicile si functiile noului produs.

Denumirea si Functiile Butoanelor:

	<u>Functii butoane</u>	<u>Tineti apasat 3 secunde</u>
CHANNEL/SNOOZE	Comutare interior & canal 1, 2, 3, defilare automata, Activare snooze alarm	Cautare senzor remote
CLOCK	Citire ora, calendar si zilele saptamanii	Setare Ceas, calendar & prognoza meteo
ALARM	Citire ora alarma; activare/dezactivare alarma	Setare ora alarma
UP	1 pas inainte in setare	Derulare inainte
DOWN	1 pas inapoi in setare	Derulare inapoi
MEM	Citire rezultate max/min	Stergere inregistrari memorate
HEAT INDEX/DEW POINT	Citire indice de caldura & punct de roua	
C/F	Masurare in grade C sau F	

Comutator

BACKLIGHT (AUTO/ HIGH / LOW / OFF)

Afisare setare luminozitate

(*** Modul AUTO este recomandat pentru reglarea automata a luminozitatii)

INSTALARE BATERIE & ADAPTOR

Receptor:

Sursa principala de alimentare: Conectati adaptorul de 7.5V la priza din spate pentru o functionare de baza.

Alimentare de rezerva: 2 baterii litiu LR44 incluse pentru setarea ceasului & calendarului. Trageti folia izolatoare de plastic de pe partea din spate a carcasei inainte de a pune in functiune aparatul. Pentru inlocuirea bateriilor, desfaceti surubul capacului compartimentului pentru baterii, inlocuiti cele 2 baterii de litiu LR44 conform polaritatii indicate si inchideti capacul compartimentului pentru baterii.

Senzor: Desfaceti suruburile carcasei cu o surubelnita mica, introduceti 2 baterii AAA conform polaritatii indicate. Puneti capacul si strangeti suruburile.


SETAREA TERMOHIGROMETRULUI WIRELESS:

- Asezati aparatul departe de surse de metal & surse de interferenta cum ar fi telefoane mobile, aparate, TV etc.
- Pentru prima instalare, porniti mereu unitatea de baza si apoi senzorul remote. Setati Canalul 1 pentru primul senzor remote. Setati canalul 2 si canalul 3 pentru al doilea si al treilea senzor.
- Apasati si tineti apasat butonul [CANAL/SNOOZE] al unitatii centrale pana cand veti auzi un semnal sonor pentru a cauta senzorul remote.
- Cand conexiunea RF este stabilita, temperatura & umiditatea respective canalului selectat vor aparea pe unitatea centrala.

NOTA: daca indicatorul pentru baterie descarcata „” apare pe afisajul senzorului remote, intervalul transmisiei RF va scadea si se poate sa nu se conecteze cu unitatea centrala. Inlocuiti bateriile in cazul in care sunt slabe, pentru a asigura o conexiune RF corespunzatoare.

PROGNOZA METEO & SCHEMA PRESIUNII BAROMETRICE

Dispozitivul indica starea vremii din urmatoarele 12 - 24 de ore pe baza schimbarii presiunii atmosferice. Aria de acoperire este de aproximativ 30 - 50 km. Prognoza meteo se bazeaza pe schimbarile de presiune atmosferica si este aproximativ 70-75% corecta. Deoarece conditiile meteorologice nu pot fi 100% corect prognozate, nu vom fi responsabili pentru orice pierdere suferita cauzata de o previziune incorecta.

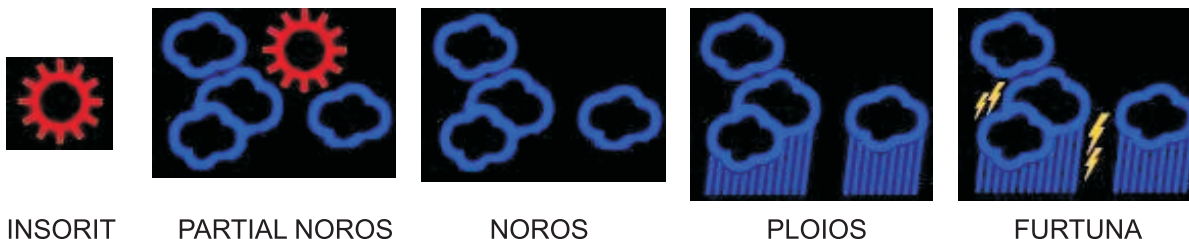

INSORIT

PARTIAL NOROS

NOROS

PLOIOS

FURTUNA

Pentru a obtine o prognoza meteo exacta, trebuie sa introduceti starea curenta a vremii ca si setare initiala. Dupa pornirea dispozitivului, apasati butonul ▲ ▼ pentru a selecta starea vremii locale ca setare initiala a prognozei meteo. Apasati butonul [CEAS] pentru confirmare si parasire a modului.

Puteti seta, de asemenea, prognoza meteo tinand butonul [CEAS] apasat pentru a accesa modul de setare. Apasati butonul [CEAS] in mod repetat pentru a sari peste setarea orei si setarea calendarului pana cand pictograma pentru vreme lumineaza. Apasati butonul ▲ ▼ pentru a selecta starea vremii. Apasati butonul [CEAS] pentru a confirma si a parasi setarea.

Formatul 12/24h> Hr> Min> An> D / L sau L / D > Luna> Data> Prognoza Meteo> EXIT

TEMPERATURA & UMIDITATE INTERIOR/EXTERIOR

Apasati butonul [CANAL/SNOOZE] pentru selectarea optiunii pentru interior, Ch1, Ch2, Ch3 si modulele derularii automate a canalului .

Apasati butonul [C/F] pentru a selecta unitatea de masura a temperaturii C/ F.

Pentru cautarea senzorului remote, tineti apasat butonul [CANAL/SNOOZE] al unitatii centrale pana cand veti auzi un semnal sonor. Apasat apoi butonul [TX] al senzorului remote pentru transmiterea semnalului RF catre receptor. Cand conexiunea RF a fost stabilita, temperatura & umiditatea canalului selectat vor aparea pe afisajul unitatii centrale.

INDICELE DE CONFORT TERMIC INTERIOR/EXTERIOR

Indicele de caldura combina efectele caldurii si umiditatii. Este un indice care rezulta din combinatia caldura-umiditate.

Apasati butonul [Indice de confort termic/Punct de roua] o data pentru a indica indicele de confort termic interior sau exterior. Icoana "INDICE DE CONFORT TERMIC" va aparea.

PUNCT DE CONDENSARE (ROUA) INTERIOR/EXTERIOR

Punctul de roua este punctul de saturatie al aerului, sau temperatura la care e nevoie de racire pentru a obtine condens.

Pe modul normal, apasati butonul [INDICE DE CALDURA / PUNCT DE ROUA] de doua ori pentru afisarea valorii punctului de roua interior sau exterior. Pictograma "PUNCT DE ROUA" va aparea.

REPREZENTARE GRAFICA COLORATA

Graficele colorate au fost concepute ca o modalitate intuitiva de a aprecia starea vremii dintr-o privire. Bara grafica rosie reprezinta temperatura Interioara/exteriora, indicele de caldura sau punctul de roua al modului curent de afisare. Bara albastra reprezinta umiditatea Interioara/exteriora. Pe masura ce masuratorile se schimba, numarul barelor luminoase se schimba automat.

MEMORARE VALORI MAXIME / MINIME

Apasati butonul [MEM] in mod repetat pentru vizualizarea valorilor de temperatura maxime & minime, umiditate, indicele de caldura sau valorile punctului de roua. Pentru a sterge valoarea memorata, tineti apasat butonul [MEM] in vreme ce valorile respective vor fi afisate pe ecran.

CEAS & CALENDAR

Apasati optiunea [CEAS] pentru a schimba afisajul intre ora, calendar si zilele saptamanii.

Tineti apasat butonul [CEAS] pentru accesarea modului de setare a ceasului. Folositi [▲] sau [▼] pentru a regla si [CEAS] pentru confirmare, urmatoarele valori pot fi setate una dupa alta:

Format 12/24hr > Hr > Min > An > D/L sau L/D > Luna > Data > Prognoza meteo > EXIT

FAZELE LUNII

Fazele lunii sunt afisate conform calendarului curent.

SETARE ALARMA

Apasati optiunea [ALARMA] pentru afisarea orei alarmei si pictograma "AL." va aparea. Apasati in mod repetat pentru activarea sau dezactivarea alarmei. Pictograma "🔔" va aparea cand alarma este activata.

Tineti apasata optiunea [ALARMA] pentru accesarea modului de setare a alarmei. Apasati [▲] sau [▼] pentru accesarea valorilor H/ Min si apasati [ALARMA] pentru confirmarea setarii.

SNOOZE

Cand alarma porneste, apasati [CANAL/SNOOZE] pentru a active alarma snooze si pictograma "🔔" va palpai. Pentru a opri alarma timp de o zi, apasati tasta [ALARMA].

CONTROLUL LUMINOZITATII AFISAJULUI

Selectati modul de afisare al luminozitatii cu ajutorul comutatorului din spatele carcasei:

AUTO:

Luminozitatea ecranului se regleaza automat in functie de luminozitatea ambienta detectata de senzorul de lumina situat pe partea superioara a carcasei din spate. Intr-un mediu luminos, luminozitatea ecranului va creste. Pe masura ce se intuneca, luminozitatea ecranului va scadea.

(Nota: Modul Auto este recomandat pentru a economisi energie, durata de functionare a afisajului si)

(Important: Evitati obstacolele deasupra having ferestrei senzorul de lumina pentru o detectare cat mai precisa a sursei de lumina. In caz contrar, ecranul se va intuneca chiar si intr-un mediu luminos)

- Maxim: Modul de luminozitate maxima
- Minim: Modul de luminozitate minima
- Oprit Oprit iluminarea afisajului

INDICATOR BATERIE DESCARCATA

Daca indicatorul de baterie descarcata „” apare pe afisajul senzorului remote, raza de transmisie RF va cadea si s-ar putea sa nu se conecteze cu unitatea centrala. Inlocuiti bateriile si urmati procedura de instalare din acest manual.

DEPOZITARE BATERII

Inlocuiti doar cu acelasi tip de baterie sau cu echivalentul acesteia recomandate de catre producator. Depozitati bateriile vechi, defecte conform legislatiei in vigoare.

SPECIFICATII

Temperatura interior:	0 C la + 50 C (+32 F to +122 F)
Umiditate Interior/exterior:	20% - 99% RH
Senzor remote :	-20 C la +60 C (-4 F to +140 F)
Canal :	max. 3 senzori remote
Transmisie :	pana la 30M (98 ft.) in camp deschis, RF434 MHz
Rezolutie :	0.1°C pentru temperatura, 1% pentru umiditate
Alimentare :	adaptor 7.5V & LR44 x 2 buc. pentru unitatea centrala 2 buc. AAA x pentru senzorul remote.

Romania

Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.



Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.