


CAMERA INREGISTRARE AUTO PRESTIGIO ROADRUNNER URZ3341

Manual de utilizare

1. Continut colet

- Camera inregistrare Prestigio
- Suport parbriz
- Incarcator auto
- Cablu USB
- Cablu AV
- Manual de utilizare

2. Prezentare dispozitiv

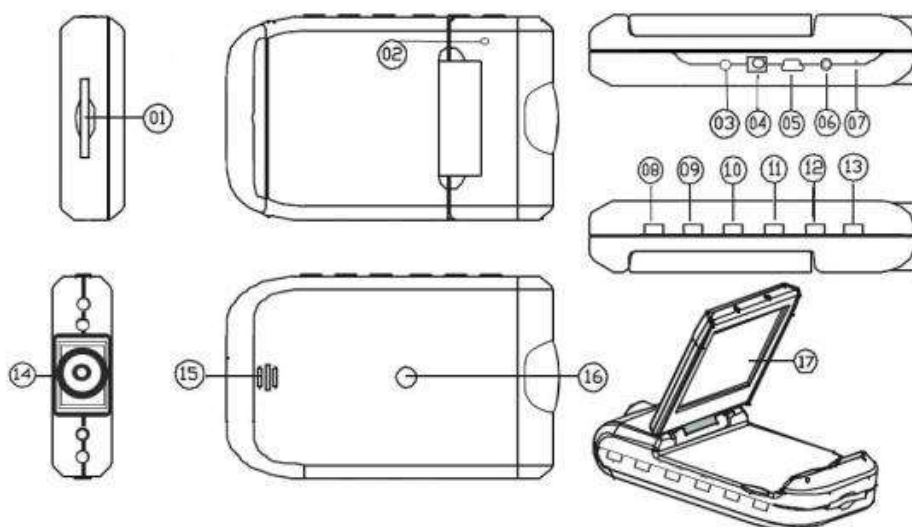


1. Slot card SD/MMC
2. Microfon
3. Indicator LED (lumineaza verde cand inregistreaza si rosu cand se incarca)
4. Mufa alimentare
5. Port mini USB
6. Iesire AV
7. Buton RESET
8. Buton mod functionare

9. Tasta defilare in jos
10. Tasta defilare in sus
11. REC/Snap
12. Meniu
13. Buton ON/OFF
14. Lentila
15. Boxe
16. Orificiu pentru suport
17. Ecran LCD 2.5 inch

3. Pornire/Oprire

- Pozitionati dispozitivul in vehicul si apasati butonul Power Switch **ON/OFF** pentru a-l porni. Opriti dispozitivul apasand din nou **ON/OFF**
- De asemenea puteti conecta dispozitivul la incarcatorul auto. Va porni automat si va incepe inregistrarea cand va porni motorul. Cand motorul se opreste, dispozitivul va salva automat ultimul fisier si se va inchide.

4. Incarcare

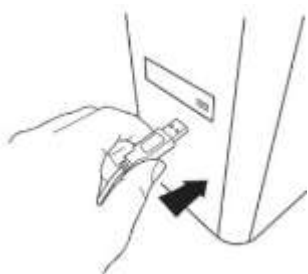


Conectati dispozitivul la portul USB sau la incarcatorul auto. Indicatorul LED va lumina in rosu in timpul incarcarii, opriti, cand dispozitivul este incarcat complet si lumineaza in verde cand inregistreaza.

In mod normal incarcarea completa a dispozitivului dureaza aproximativ 3 ore. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul AC poate prelungi timpul de incarcare.

Nota:

Inainte de a utiliza dispozitivul pentru prima data, va rugam sa-l conectati la PC sau laptop prin intermediul cablului USB din dotare pentru a incarca complet bateria Li-ion. Bateria se incarca complet in 3-4 ore.

Nota:

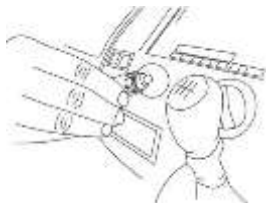

Dispozitivul poate fi incarcat si prin intermediul incarcatorului auto. Conectati dispozitivul la bricheta masinii cand motorul este pornit.

5. Inserare Card SD



Inainte de a incepe inregistrarea video, va rugam inserati un card SD sau SDHC in slotul cardului SD de pe dispozitiv.

6. Inregistrare

Dispozitivul porneste imediat inregistrarea cand masina porneste si indicatorul incepe sa lumineze. Fisierele inregistrate sunt stocate pe cardul SD/MMC. Pentru a opri inregistrarea, apasati pe butonul **REC/SNAP** sau se opreste automat cand se opreste motorul masinii, daca dispozitivul este conectat la incarcatorul masinii.

7. Meniul principal

Pe durata inregistrarii video, urmatoarele simboluri sunt afisate pe ecranul principal:



1. Selectare mod
2. Marime imagine
3. Indicator LED (on/off)
4. REC – apare pe durata inregistrarii
5. Selectare durata inregistrare fisier (cand se inregistreaza)
6. Apare la inserarea cardului SD
7. Nivel baterie
8. Data si ora

8. Setari mod video

Porniti dispozitivul si apasati butonul MENU pentru a intra in setari. Apasati UP / DOWN pentru a selecta optiunile setarilor si intrati in submeniuri prin apasarea pe REC/SNAP, selectati optiunile apasand

pe UP/DOWN si confirmati alegerea facuta prin apasarea pe REC/SNAP. Dupa ce ati facut setarile, salvati modificarile facute si iesiti din meniu.

Lista de optiuni:

- **Marime imagine:** selectati marimea HD 1280 x 720 sau VGA 640 x 480
- **Stampila de timp:** selectati afisarea pe ecran a datei si orei.
- **Detectarea miscarii:** Dupa selectarea acestei optiuni, dispozitivul va incepe automat inregistrarea oricarei miscari detectate.

Nota Dupa activarea acestei functii, dispozitivul va incepe automat inregistrarea oricarei miscari detectate. Durata fisierului va fi setata conform setarilor **Timp Inregistrare**. De exemplu, daca inregistrarea este setata pentru 2 min, inregistrarea video va dura 2 minute, daca nu se detecteaza nici o miscare dispozitivul va opri inregistrarea. Va continua inregistrarea unui fisier nou daca este detectata miscare.

- **Inregistrare audio:** selectati modul de inregistrare cu sunet
- **Timp inregistrare:** selectati durata fisierului video: 2 minute / 5 minute / 15 minute
- **Mod auto:** selectati modul auto sau anularea acestuia

9. Alte setari

Apasati MODE pentru a intra in SETUP. Apasati UP / DOWN pentru a naviga in lista de optiuni. Sunt disponibile urmatoarele setari:

- **Format:** selectati OK pentru a formata cardul SD
- **Limba:** selectati limba dorita
- **Setari initiale:** Selectati OK pentru a reveni la setarile din fabrica
- **Frecventa:** Selectati frecventa 50Hz sau 60 Hz.
- **Data :** setarea datei

10. Setari Mod DSC

Pentru a intra in setarile camerei digitale apasati o data butonul MODE. Pentru a face fotografii apasati REC/SNAP. Pentru a intra in optiunile meniului apasati butonul MENU. Apasati UP/DOWN pentru a naviga printre optiuni si apasati REC/SNAP pentru a intra in sub-meniu. Pentru a selecta optiunile apasati UP/DOWN.

Apasati REC/SNAP pentru a confirma selectia. Dupa ce setarile sunt salvate si iesiti din optiunile meniului de pe dispozitiv.

Sunt disponibile urmatoarele setari:

- **Marime Imagine:** Selectati marimea imaginea intre 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 1024).
- **Stampila de timp:** Selectati aparitia sau nu a datei / orei pe ecran.
- **Mod:** Selectati modul auto sau anulati-l.

11. Setari Mod Redare (playback)

Pentru a intra in setarile modului de redare, apasati de 2 ori butonul MODE, apoi apasati UP / DOWN pentru a selecta fisierul dorit de pe cardul SD/MMC si apasati REC/SNAP pentru selectare.

Pentru a intra in optiunile meniului apasati butonul MENU.

Sunt disponibile urmatoarele setari:

- **Sterge:** Selectati pentru a sterge un fisier, toate sau a anula.
- **Arata in miniatura:** Selectati pentru a afisa sau a ascunde miniaturile.
- **Ajustare volum:** Selectati pentru a ajusta volumul.

12. Conexiune USB

Pentru a descarca fisierele inregistrate pe PC/laptopul-ul dumneavoastra, va rugam conectati dispozitivul la PC sau laptop prin intermediul cablului USB furnizat. In "My computer" selectati

removable disk. Toate fisierele inregistrate sunt stocate in folderul DCIM, sub numele PICT**** in format AVI. Puteti sa descarcati fisierele de pe dispozitiv.

13. Redare pe TV

Pentru a rula fisierele pe TV-setati conectarea dispozitivului la TV prin intermediul cablului AV furnizat si porniti dispozitivul. Va intra automat in modul Playback. Optiunile sunt similare celor de la **sectiunea 11 (mod Playback)**.

Nota:

Va rugam introduceti cardul SD/ MMC inainte de a incepe inregistrarea. Cand cardul SD/MMC nu mai are spatiu, va sterge in mod automat fisierele vechi si va incepe inregistrarea de la inceput. Inainte de a incepe rescrierea fisierelor vechi, dispozitivul va opri inregistrarea pentru 3 secunde.

Masuri de securitate

Va rugam sa cititi toate precautiile de securitate inainte de a utiliza dispozitivul. Va rugam sa urmati toate procedurile descrise in acest manual pentru a folosi in mod corect dispozitivul.

- Nu incercati sa dezamblati sau sa aduceti modificari dispozitivului
- Nu plasati dispozitivul in contact cu apa sau cu alte dispozitive. Dispozitivul NU este rezistent la apa.
- In cazul in care a intrat lichid in interiorul dispozitivului, imediat opriti dispozitivul. Continuarea utilizarii dispozitivului poate duce la aparitia unui scurt-circuit sau la aparitia de socuri electrice. Va rugam sa consultati un service autorizat.
- Pentru a evita riscul de socuri electrice, nu conectati sau deconectati dispozitivul cu mainile umede.
- Nu plasati dispozitivul langa surse de caldura sau expus direct la caldura.
- Nu plasati niciodata dispozitivul in vecinatatea unor echipamente ce pot genera campuri electromagnetice puternice. Expunerea la campuri magnetice puternice poate produce o functionare defectuoasa sau deteriorarea si pierderea datelor inregistrate.

Specificatii tehnice

Rezolutie inregistrare: 1280*720/ 640*480 pixeli

Format video: avi

Timp inregistrare: 2/5/15 minute

Sursa alimentare: baterie reincarcabila incorporata

Interfate: lesire AV, card USB, SD/MMC (Suporta max32GB, se recomanda card high-speed SD/MMC)

Microfon: incorporat

Temperatura operare: - 35° C ... 70°C

Capacitate memorare fisiere video si imagini (functie de capacitatea cardului SD/MMC)

Card (GB)	1280*720 (video)	640*480 (video)	1M	2M	3M	5M
32GB	320min	640min	186400 imagini	134400 imagini	96000 imagini	56000 imagini
16GB	160min	320min	93200 imagini	67200 imagini	48000 imagini	28000 imagini
8GB	80min	160min	46600 imagini	33600 imagini	24000 imagini	14000 imagini
4GB	40min	80min	23300 imagini	16800 imagini	12000 imagini	7000 imagini
2GB	20min	40min	11650 imagini	8400 imagini	6000 imagini	3500 imagini