



## **MINI THERMOELECTRIC COOLER AND WARMER**

**URZ3390 - 25L**

**URZ3391 - 32L**

**User's manual EN**

**Instrukcja obsługi PL**

**Manual de utilizare RO**

## Caracteristicile produsului

Frigiderul cu functie de incalzire este popular cu precadere printre soferi si operatori de teren din unele tari dezvoltate din Europa, America si asa mai departe. Acesta va mentine bauturile reci in timpul verii si mancarea calda in timpul iernii.

Indiferent unde va aflati in timpul drumetiilor in aer liber, calatorind cu masina sau daca sunteti blocati in trafic, va veti putea bucura de bautura si alimente, mentinute la o temperatura adecvata.

Cutia frigorifica poate fi transportata pe spate sau in mana datorita faptului ca este foarte usoara. Datorita transformatorului AC sau DC atasat, acesta poate fi folosit in interior, potrivit in special pentru studenti pentru a pastra bauturi si alimente reci si calde in camera lor.

Ingloband functii duble de racire si incalzire, cutia frigorifica are avantajul de a avea volum mic, este usoara, are o durata lunga de functionare si un consum mic de energie.

## Utilizare

- pentru organizarea de banchete pe malul unui lac pentru picnicuri si in excursii, pentru soferii de taxi
- in calatoriile cu masina, in excursiile cu yacht-ul sau la pescuit,
- in autocamion, camion sau in calatoriile cu autobuzul
- pentru depozitarea medicamentelor la rece, pentru conservarea laptelui proaspat si a alimentelor calde
- pentru barurile de acasa
- in dormitoarele studentilor sau in sali de mese
- in locurile de joaca, la birou sau santierelor de constructii

## Functionare


Pentru a obtine cel mai bun efect de racire, va sugeram sa puneti in cutia frigorifica produse deja racite, de exemplu direct din frigider. Frigiderul are si functia de incalzire. Daca este necesara incalzirea alimentelor, procesul de incalzire va dura aproximativ 2-3 ore.

In cazul in care aparatul este folosit corect, alimentele stocate in frigider isi pastreaza aroma pentru o lunga perioada de timp.


## Functionare

1. Asigurați-vă întâi ca, comutatorul din lateral este în poziția OPRIT, iar apoi introduceți stecherul cablului de alimentare în priza unității.
2. Introduceți mufa brichetei în locașul brichetei din mașină.
3. Racire: setați comutatorul în poziția de RECE. Indicatorul verde va fi aprins indicând faptul că lada frigorifică este în modul de racire.
4. Incalzire: setați comutatorul în poziția CALD. Indicatorul roșu va fi aprins indicând faptul că unitatea este în modul de incalzire.


### While cooling

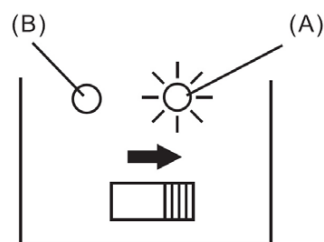

### While warming

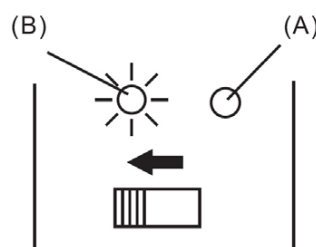

## Operating panel

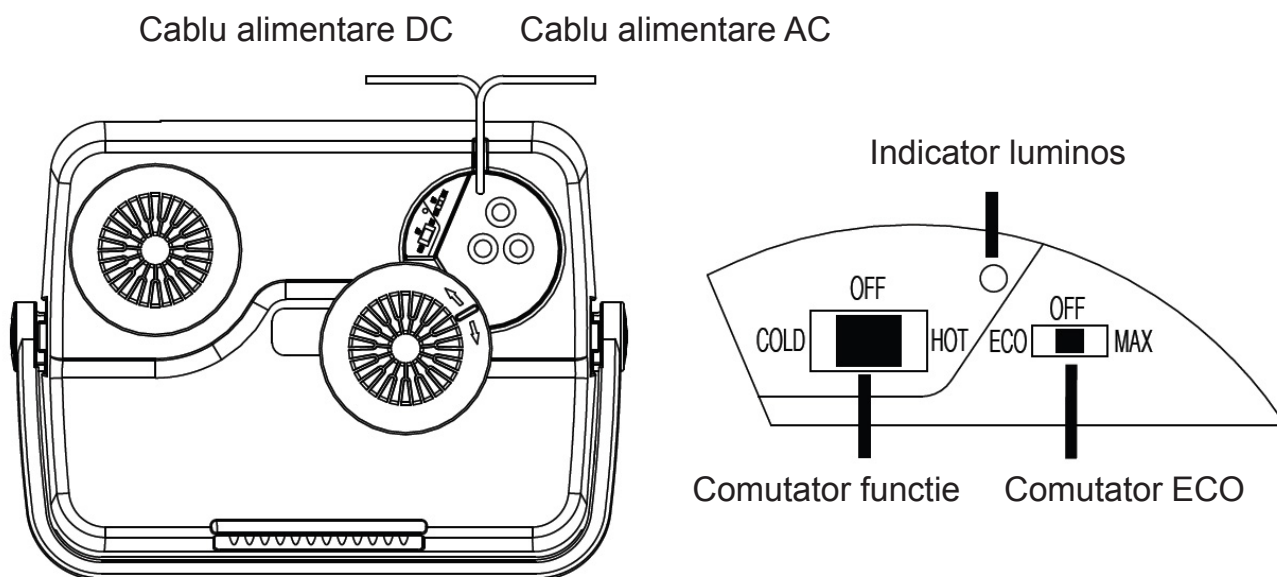

## Alimentare de la 12V DC de la priza de bricheta masinii

1. Motorul mașinii trebuie să fie pornit.
2. Introduceți mufa DC în bricheta mașinii de 12V DC, autobuzului, sau barcii.
3. Pozitionați comutatorul rotativ pe setarea RECE sau CALD, aparatul va porni.
4. Comutatorul ECO nu funcționează în modul DC.

## Alimentare de la rețeaua de uz casnic (220V-240V AC)

1. Introduceți mufa AC în sursa de alimentare de uz casnic 230V AC.
2. Poziționați comutatorul rotativ pe setarea RECE sau CALD, aparatul va porni.
3. Comutatorul ECO / MAX este pentru modul de economisire a energiei. Poziționați comutatorul pe setarea ECO, aparatul funcționează pe modul de economisire a energiei.

## Avertisment și observații

PENTRU O FUNCȚIONARE CORESPUNZĂTOARE, VA RUGĂM SĂ CITIȚI OBSERVAȚIILE DE MAI JOS CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A APARATULUI POATE PROVOCA LEZIUNI GRAVE SAU DETERIORAREA APARATULUI.

1. Nu acoperiți orificiile de evacuare ale aerului. În caz contrar, motorul se va încălzi, existând pericolul apariției unui incendiu. Nu așezați pe lada frigorifică prosoape, haine sau altele obiecte asemănătoare
2. Va rugăm să verificați cablul de alimentare – acesta trebuie să fie bine conectat la priză. În cazul unui contact imperfect, se poate supraîncălzi și poate apărea pericol de incendiu.
3. Nu țineți lada frigorifică în apropierea materialelor inflamabile sau în locuri umede.
4. Nu dezamblați și nu încercați să reparați singuri aparatul.
5. Nu treceți direct de la funcția de răcire la încălzire și invers. Opriti aparatul minim 30 de minute, dacă doriți să modificați această funcție.
6. Nu clătiți lada frigorifică cu apă.
7. Nu așezați frigiderul cu susul în jos.
8. Nu loviți frigiderul și nu-l expuneți la socuri mecanice.
9. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
10. A nu se utiliza în zone cu praf excesiv.

## Date tehnice

| Model              | URZ3390                                                                             | URZ3391 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Capacitate         | 25L                                                                                 | 32L     |
| Tipul de racire    | sistem Peltier, CFC free                                                            |         |
| Izolatie           | cyclopentane                                                                        |         |
| Putere             | DC12V; AC220-240V 50-60HZ                                                           |         |
| Putere (DC)        | racire 40W $\pm 20\%$ , incalzire 48W $\pm 20\%$                                    |         |
| Putere (AC)        | racire 52W $\pm 20\%$ , incalzire 58W $\pm 20\%$                                    |         |
| Putere (modul ECO) | 8W                                                                                  |         |
| Racire             | cu 18°C~22°C mai putin decat (in functie de temperatura mediului ambiant - max 6°C) |         |
| Incalzire          | la +65°C (in functie de temperatura mediului ambiant)                               |         |
| Nivel zgomot       | ~60dB                                                                               |         |

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

### Romania



#### **Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

