



2.0 ACTIVE SPEAKER SYSTEM

**WITH BUILT-IN FM RECEIVER, MP3 PLAYER, BLUETOOTH
AND KARAOKE FUNCTION**



Bedienungsanleitung DE

User's manual EN

Instrukcja obsługi PL

URZ3397

Manual de utilizare RO


Instalare

Boxele trebuie amplasate frontal față de poziția de ascultare, astfel încât ascultătorul și boxele formează un triunghi echilateral (vezi figura de mai jos).

Distanța dintre cele două difuzoare S / D față de axa centrală este de aproximativ 1,5 m, iar distanța dintre ascultător și difuzor (notată cu A în figura de mai jos) este de aproximativ 2,5 m, pentru a obține un efect sonor de calitate.

Boxele trebuie să fie amplasate pe o suprafață plană și stabilă.


Distanța minimă dintre difuzoare și televizor nu trebuie să fie mai mică de 20 cm.

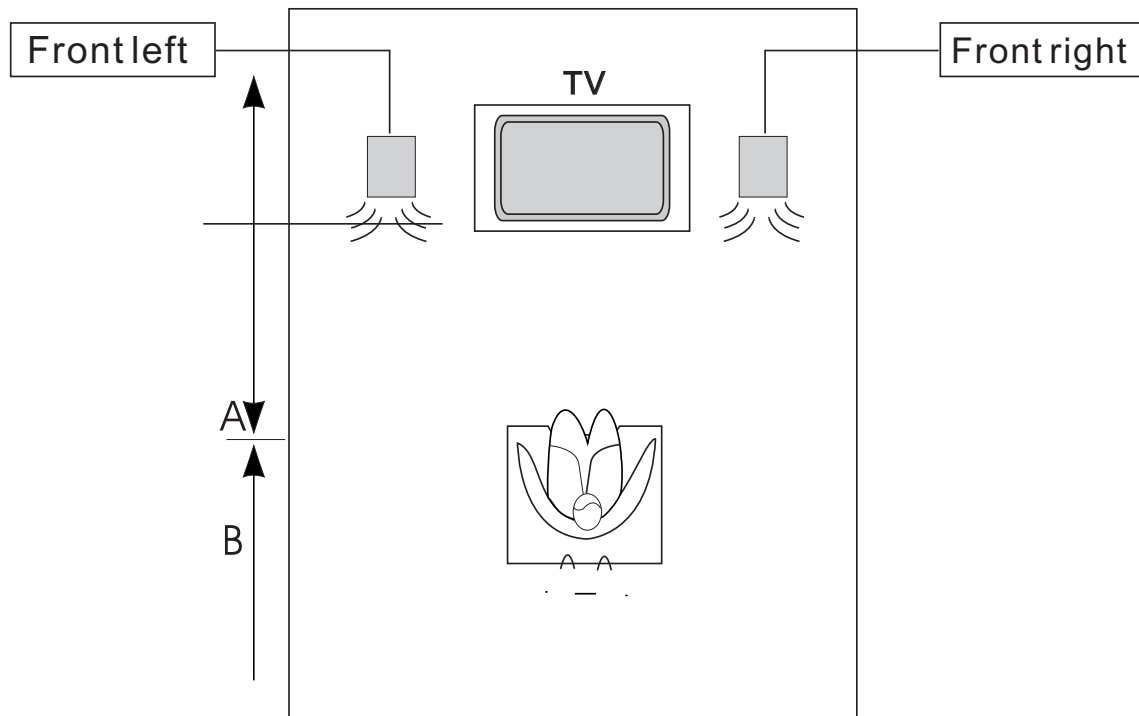


Întreținere

1. Vă rugăm să folosiți un aspirator sau o cârpă moale și uscată pentru a curăța suprafața difuzoarelor.
2. Vă rugăm să nu folosiți diluant, benzina sau alți solvenți chimici pentru a curăța boxele, deoarece suprafața acestora poate fi deteriorată.
3. Vă rugăm să evitați ascultarea difuzoarelor la volum maxim.
4. Evitați expunerea difuzoarelor la lumina directă a soarelui sau în ploaie.

Panoul frontal

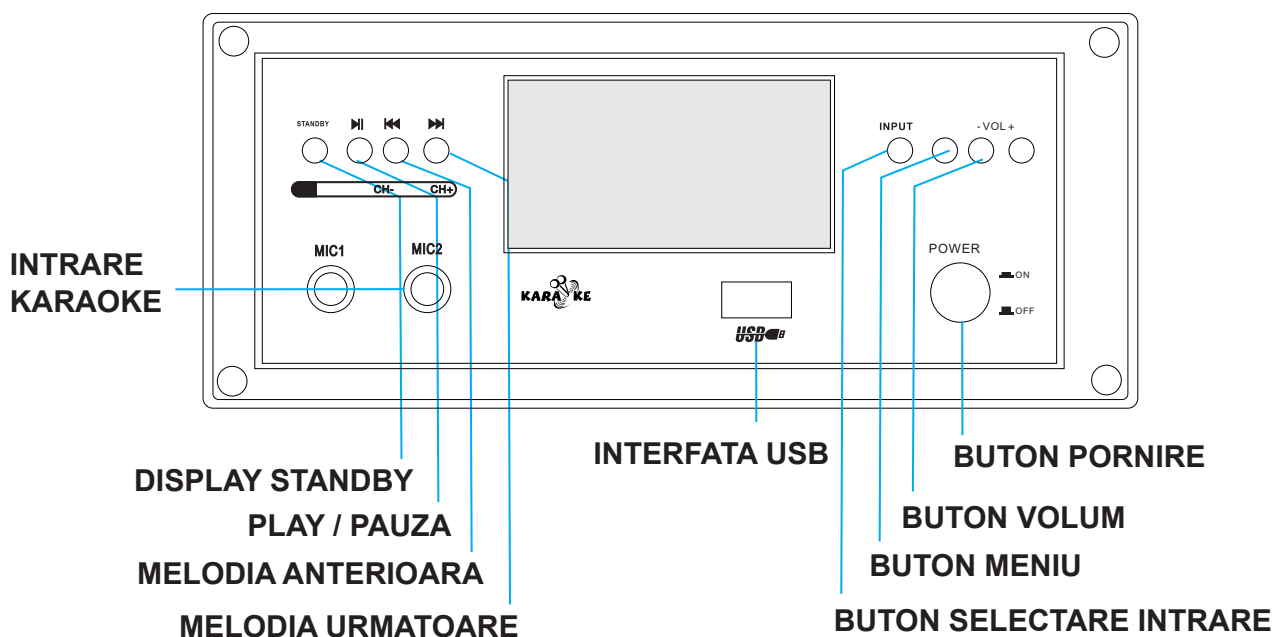

Conectare antena FM

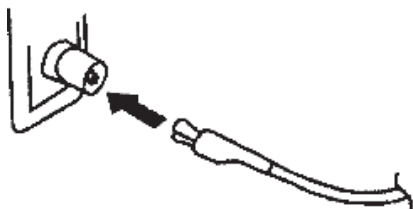

Introduceti antena FM in conector.




Conectați antena la conectorul de antenă.



Dacă recepția este slabă utilizați o antenă de exterior.

Telecomanda

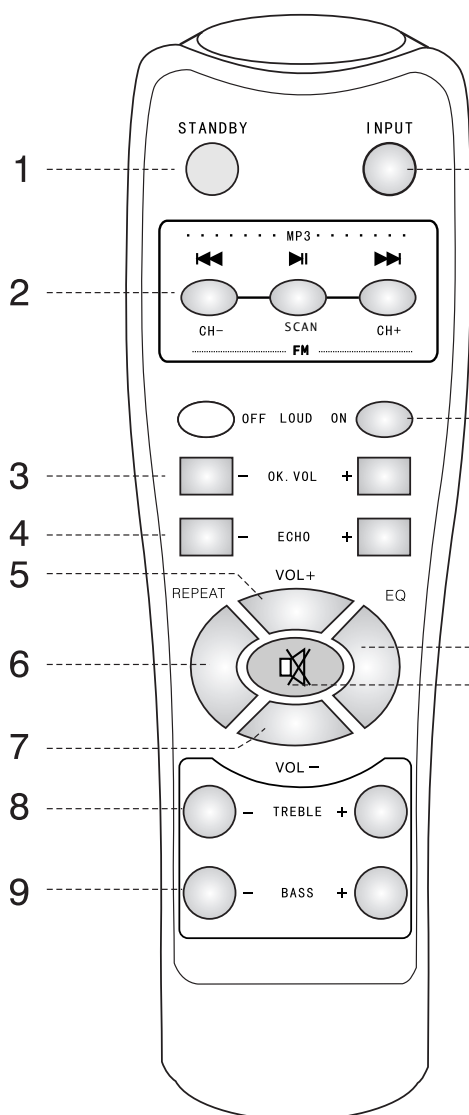

1. STANDBY/ASTEPTARE

2. Buton comenzi MP3

PORNIRE MP3

Selectati butonul INPUT/INTRARE pentru pornire MP3

10 Apasati „<<“ pentru ultima melodie, „>||“ pentru Pauza/Pornire, „>>“ pentru melodia urmatoare.

PORNIRE FM RADIO

Selectati butonul INPUT/INTRARE pentru pornire FM radio

Apasati „CH+“ pentru cautare frecventa in sens crescator, „CH-“ pentru cautare frecventa in sens descrescator.

3. OK VOLUM +/-

Buton pentru reglare volum.

4. SUNET ECOU +/-

Buton pentru reglarea ecoului (la Karaoke).

5.7. VOLUM SUNET +/- SISTEMULUI GENERAL

Buton pentru reglarea nivelului general volum.

6. MOD REPETARE

8. TREBLE +/-

Buton pentru reglarea frecventelor inalte.

9. BASS

Buton pentru reglarea frecventelor joase.

10. INTRARE: DVD/CD/FM/MP3/BT Selectie intrare

11. VOLUM PORNIT/OPRIT

12. EQ MOD: MP3 EQ


13. MUTE (oprire sunet)

Introducerea bateriilor

1. Întoarceți telecomanda și împingeți capacul compartimentului bateriilor în direcția săgeților.

2. Introduceți bateriile, respectând polaritatea corectă.

3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

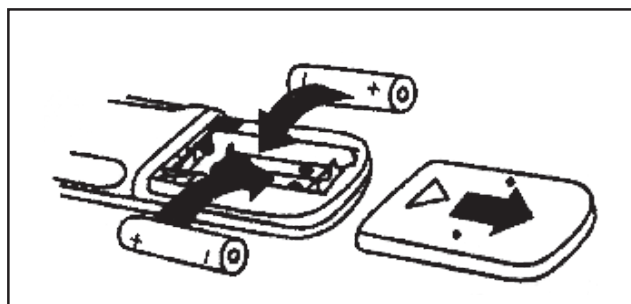

Utilizare telecomanda

1. Vă rugăm să îndreptați telecomanda spre senzorul unitatii principale.

2. Este indicat sa nu existe obstacole între telecomandă și unitatea principală. Nu expuneti telecomanda la lumină puternică, în special lumină fluorescentă, deoarece acest lucru poate duce la o functionare necorespunzatoare a telecomenzii.

RO

Conectare

1. Opriti alimentarea amplificatorului.
 2. Îndepărtați cu grijă izolația de la ambele capete ale cablului difuzorului.
 3. Rasuciti capetele cablului.
 4. Rotiți suruburile de strangere spre stanga, pentru a permite conectarea ușoară a cablurilor .
 5. Introduceți cablurile în locașurile de prindere și strângeți suruburile de fixare spre dreapta pentru a crea o conexiune fermă.
- Notă : Vă rugăm să respectați polaritatea de conectare: conectați cablul difuzorului roșu + la amplificator roșu +; conectați cablul difuzorului - negru la amplificator - negru). Verificați terminațiile cablului ca să nu se atingă între ele.


Metodă de conectare tipică

Conectați amplificatorul la difuzoare.

Utilizați firul roșu și negru pentru a conecta difuzorul la amplificator: un capăt al firului roșu „ R + „ (roșu) la amplificator, celălalt capăt la borna roșie la difuzor.

În mod similar, un capăt al unui fir negru „ L - “ (negru) la amplificator , celălalt capăt la borna neagră la difuzor . (Figura 1)


(Diagram 1)

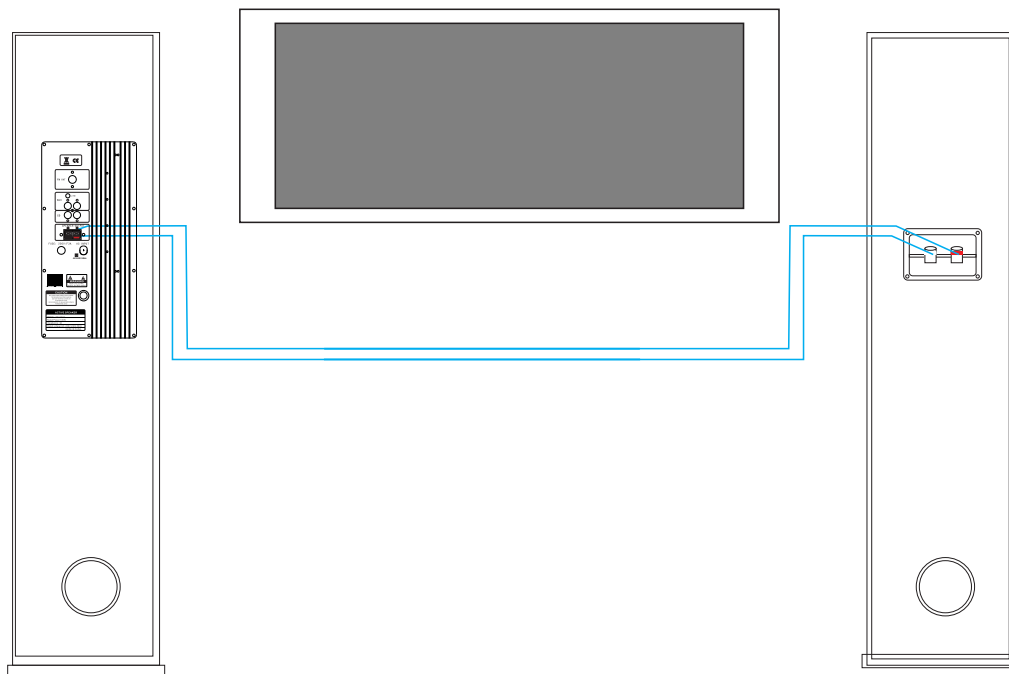

RO

Sistemul Home Theater 2.0 constă dintr-un difuzor principal cu amplificator integrat audio cu 2 canale și un al doilea difuzor. Este foarte ușor de conectat.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată de la amplificator înainte de a efectua conexiunile.

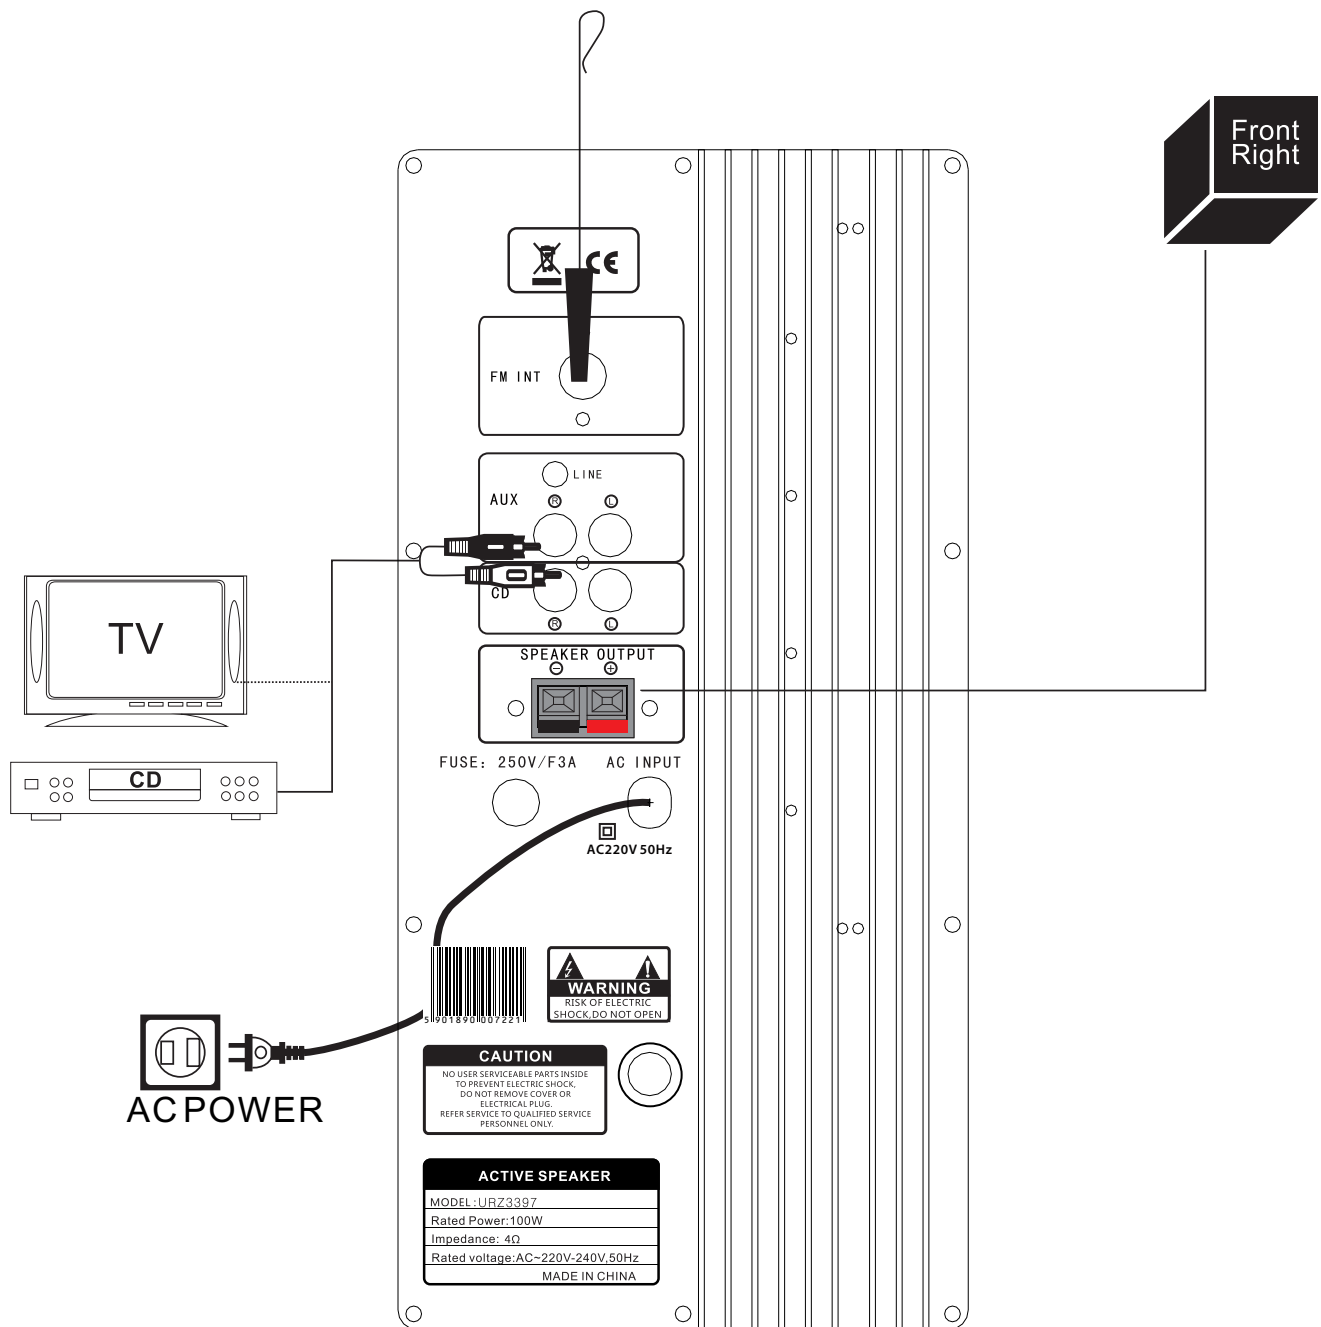

Date tehnice

Sistem de difuzoare active 2.0

Egalizator cu moduri de corectie presetate

Amplificator incorporat

Intrare USB

Tuner FM digital

Funcție Karaoke

Display VFD

Bluetooth

Funcții complete telecomanda

Putere nominală: 40 -130 W

Răspuns în frecvență: 45 Hz - 20 kHz

Putere de ieșire: 2 x 100W

Impedanță: 4 W

Sesibilitate: 88 dB

Difuzor: 8" x 3 + 5"x 1 +1" x 1

Dimensiuni: 259 x 325 x 1110 mm(2 buc.)

Specificatiile sunt supuse schimbărilor fără notificare prealabilă.

„Compania Lechpol declară că produsul URZ3397 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”

Romania



Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.

RO

