
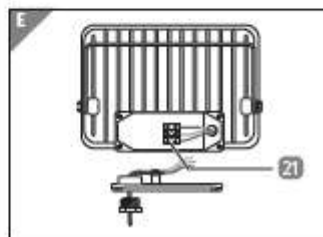
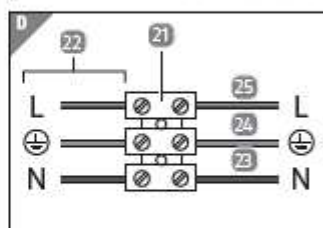
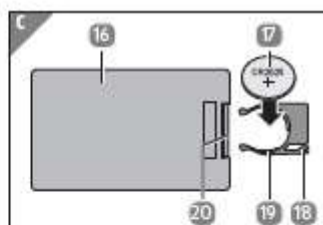
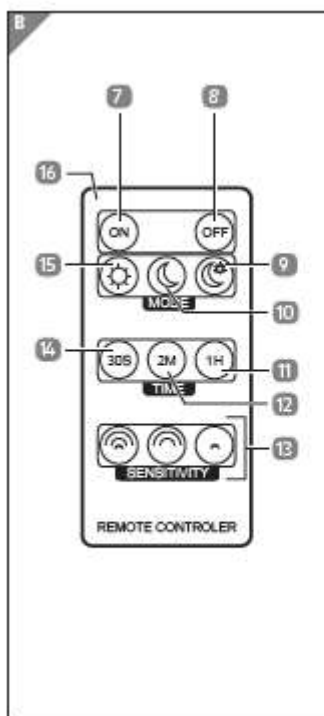


REFLECTOR LED CU SENZOR ȘI TELECOMANDĂ 20W

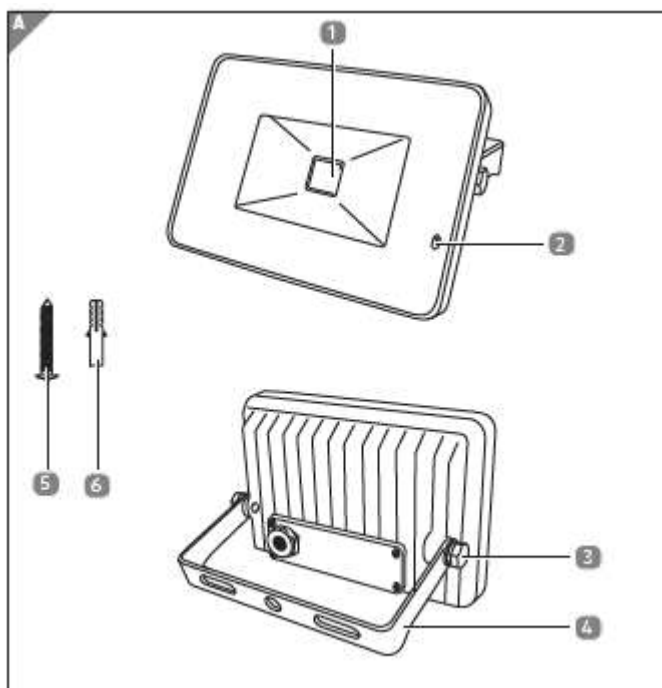

1. Sursa de lumină - LED Epistar COB
2. Senzor de mișcare
3. Șuruburi, x2
4. Mâner
5. Șuruburi de fixare 5 x 30 mm, x2
6. Dibluri Ø 8 x 38 mm, x2
7. Buton pornire
8. Buton oprire
9. Buton fotocelule
10. Buton noapte
11. Buton temporizare 1 oră
12. Buton temporizare 2 minute
13. Buton reglare sensibilitate
14. Buton temporizare 30 de secunde
15. Buton zi
16. Telecomandă
17. Baterie
18. Blocator
19. Suport baterie
20. Compartiment baterie
21. Terminale de conectare la rețea
22. Cablu de rețea conectare la rețeaua electrică (nu este inclus)
23. Conductor exterior (maro)
24. Conductor de protecție (pământare - galben/verde)
25. Conductor nul (albastru)

MONTARE

Înainte de a monta dispozitivul, citiți instrucțiunile de utilizare. Dispozitivul trebuie instalat de o persoană calificată. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că fixarea mecanică și conexiunea electrică sunt realizate corect.

- 1) Deconectați cablurile de alimentare de la sursa de alimentare,
 - 2) Detașați mânerul, puneți-l pe perete și marcați locurile pentru efectuarea găurilor. Găuriți și fixați mânerul cu șuruburi și dibluri în perete. După asamblare, verificați dacă mânerul este bine fixat. Notă: Nu atașați încă, reflectorul la mâner.
 - 3) Conectați cablurile de alimentare:
 - conectați firul maro la cutia de tensiune în faza maro sau roșie (L);
 - conectați firul albastru la cutia de tensiune neutră albastră sau neagră (N);
 - conectați firul galben/verde la pământare (E).
 - 4) Atașați reflectorul la mâner și asigurați-vă că acesta rămâne stabil.
- Nu instalați dispozitivul pe durata precipitațiilor. Reflectorul poate fi instalat doar în poziție orizontală.
 - Pentru instalarea în aer liber, este recomandat să îl instalați sub un acoperiș.

- Se recomandă să evitați montarea dispozitivului în locuri /către obiecte/dispozitive care își pot schimba rapid temperatura (deschideri de ventilație și climatizare, etc.). Evitați să îndreptați senzorul spre copaci și arbuși sau spre animale.
- Protejați reflectorul de lumina directă a soarelui, în special în partea din față a dispozitivului.

REGLAREA UNGHIULUI DE ÎNCLINARE

1. Slăbiți șuruburile (3) dintre mâner (4) și reflector.
2. Înclinați reflectorul în poziția dorită.
3. Strângeți șuruburile.

Funcție Time (temporizare)

Folosind butoanele TIME puteți seta cât timp va fi aprins reflectorul după ce senzorul de mișcare este activat (nr.2).

- Apăsați butonul de noapte (10) sau butonul de zi (15) pentru a activa senzorul de mișcare.
- Apăsați butonul TIME cu timpul dorit de iluminare. Buton timp de iluminare 30S (30 secunde), 2M (2 minute), 1H (1 oră). Reflectorul confirmă semnalul de la telecomandă printr-o pâlpâire scurtă. Timpul de iluminare este setat.

DATE TEHNICE

Modele: 679 G/B 3000, 679 G/B 6500

Culoare: G (gri) / B (negru)

Alimentare: 220–240 V ~, 50 Hz

Sursa de lumină: 1 LED Epistar COB , putere 20 W

Dimensiuni: 18 x 12.5 x 3.6 mm

Greutate: aprox. 0,6 kg

Temperatură culoare: 679 G/B 3000 = 3000K (alb cald), 679 G/B 6500 = 6500K (alb rece)

Flux luminos: aprox. 1700 lm

Unghi fascicul: > 110 °

Indice de redare a culorilor (CRI): > 65

Clasa de eficiență energetică: A

Temperatura de funcționare: max. 60 ° C

Clasa de protecție: IP 65 (rezistent la praf și protejat împotriva jeturilor de apă)

Senzor de mișcare: 160 °, distanța de detectare 1-8 m

Material carcasă: aluminiu turnat

Material reflector: aluminiu

Material capac de protecție LED: sticlă temperată

Dimensiuni sticlă de protecție: (H x L x P): 17.5 x 12.1 x 0.3 cm

Zona de iluminare: 5.3 x 5.3 m

Alimentare de la telecomandă: 3 V, 1 baterie litiu, mărime CR2025