

VIPOW®

LED car headlight bulb

ZAR0179

BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

DE

EN

PL

RO

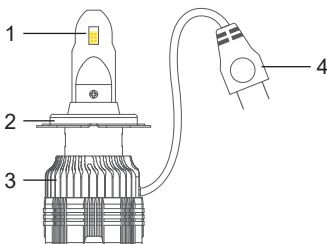
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este responsabil pentru posibilele daune provocate de manipularea și utilizarea neadecvată a produsului.

1. Verificați dacă becul pentru far ZAR0179 poate fi utilizat în mașina dumneavoastră.
2. Păstrați aparatul departe de umezeală, umiditate, apă sau alt lichid. Evitați utilizarea/depozitarea aparatului la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură.
3. Nu scăpați dispozitivul și nu îl supuneți la impacte puternice.
4. Nu aparatul folosiți cu mainile ude sau umede.
5. Se recomandă ca instalarea becului LED să fie efectuată de un tehnician, la un service autorizat.
6. Este recomandat să înlocuiți ambele becuri deodată.
7. Opriți motorul înainte de a înlocui becurile.
8. Înainte de instalarea becurilor, asigurați-vă că nu sunt deteriorate în niciun fel. În cazul în care sunt deteriorate, nu le instalați. Produsul trebuie returnat la un punct service autorizat pentru verificare/reparație.
9. Înainte de dezamblarea becurilor, asigurați-vă că s-au răcit complet.
10. Pentru a preveni deteriorarea produsului, nu atingeți SMD-ul.
11. Nu vă uitați direct în fasciculul de lumină pentru a evita deteriorarea vederii.
12. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
13. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau are o funcționare anormală.
14. Nu încercați să reparați produsul singur. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.







DESCRIEREA PRODUSULUI

1. SMD
2. Colier (reglarea direcției fascicului de lumină)
3. Radiator
4. Conector



INSTALAREA

1		Îndepărtați capacul pentru protecția împotriva prafului din partea din spate a farului, unde este amplasat becul.
2		Deconectați conectorul de la far.
3		Deblocați clema de metal care fixează becul. Scoateți becul vechi.

4		Introduceți becul LED în mufa din interiorul farului. Închideți clema de metal.
		
Instalare corectă (fasciculul luminos luminează spre partea dreaptă și stângă a farului)		Instalare incorectă (vedere frontală)
		Instalare corectă (vedere laterală)
5		Conectați conectorul la far. * Asigurați-vă că becul a fost instalat corect și că nu interferează cu alte componente ale farului.
6		Dacă este necesar, rotiți becul pentru a găsi cel mai bun unghi de lumină.
7		Închideți capacul. După ce ați instalat becul, verificați dacă fasciculul de lumină este corect și asigurați-vă că indicatorii din bordul mașinii funcționează normal și că nimic nu este anormal.

Notă: Ventilatorul se oprește automat după oprirea alimentării.

Atenție: Ventilatorul din interiorul radiatorului poate produce zgomot în timpul funcționării. Este un fenomen normal.

SPECIFICATII

Tehnologie: LED

Tip: INTELED H7

Putere: 30 W

Tensiune intrare: 9 ~ 16 V DC

Temperatura de culoare: 6500 K

Flux luminos: 3000 lm

Eficiența: 100 lm/W

Grad de protecție: IP67

Durata de viață: până la 30 000 h

Temperatura de funcționare: -30°C ~ +60°C



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.