

VIPOW®

LED Projector Light

ZAR0440
ZAR0441

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Návod na použitie

RO


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA:

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.


1. Deconectați ÎNTOTDEAUNA aparatul de la priză înainte de curățare. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umed. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru curățarea produsului.
2. Păstrați carcasa curată. Curățați periodic exteriorul unității cu un material textil moale, ușor umed. Nu folosiți agenți chimici pentru a curăța produsul.
3. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză.
4. Deconectați aparatul de la priză dacă nu va fi folosit o perioadă mai lungă de timp.
5. Nu încercați să reparați produsul. Dacă se deteriorează, contactați un service autorizat pentru a-l verifica/rapara. Nu utilizați produsul dacă încărcătorul sau aparatul sunt deteriorate.
6. **IMPORTANT:** Protecția împotriva apei și a prafului nu este permanentă și poate scădea în timp, ca urmare a utilizării zilnice a produsului. În ciuda clasificării IP44 și a rezistenței carcasei, produsul nu este rezistent în anumite situații. Garanția nu acoperă daune mecanice și nici daunele provocate de lichide.
7. Protejați produsul împotriva căderii și a impactelor puternice.
8. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pierderi de date, deteriorări cauzate de folosirea și manipularea necorespunzătoare a produsului sau daune mecanice.
9. Protejați produsul împotriva prafului, surselor de căldură, luminii directe a soarelui și a temperaturilor extreme. Nu utilizați/depozitați produsul în locuri cu câmp magnetic puternic. Protejați cablurile de alimentare de margini ascuțite și de alți factori care ar putea deteriora produsul. Protejați produsul de umezeală, umiditate, apa sau alte lichide.
10. Când nu utilizați produsul, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat, protejat de lumina soarelui.
11. Înainte de utilizare, inspectați produsul cu atenție. Nu utilizați nici un produs care are cablurile de izolare tăiate, deteriorate sau roase, crăpături, suporturi pentru lămpi sau carcase, sau cabluri neizolate expuse.
12. Aparatul trebuie conectat la priză conform instrucțiunilor din manualul de instrucțiuni sau conform marcajelor de pe aparat.
13. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență sau cunoștința, doar dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și toate măsurile de siguranță sunt înțelese și respectate. Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs. Copii nu trebuie să curețe și să întretină aparatul nesupravegheați.
14. Aparatul poate fi utilizat doar cu adaptorul de alimentare original.
15. Acest produs nu este o jucărie; nu-l lăsați la îndemana copiilor.
16. Folosiți doar accesorii autorizate.
17. Când deconectați cablul de alimentare al produsului, prindeți și trageți ștecherul, cu cablul.
18. Produs pentru uz intern și extern.
19. Asigurați-vă că plasați produsul astfel încât să nu fie niciun obstacol între produs și perețele de proiecție. Nu proiectați pe materiale transparente.
20. Lumina este foarte strălucitoare. Nu o expuneți direct în ochi!
21. Sursa de lumina nu poate fi înlocuită!

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE:


1. Introduceți proiectorul pe suportul de bază (pentru interior) sau pe stâlp (pentru exterior) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se blochează.

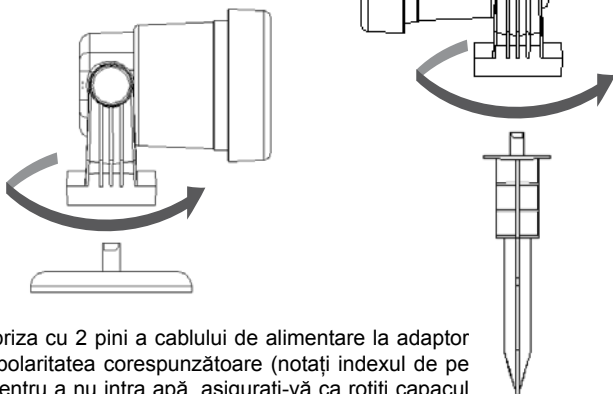

2. Conectați priza cu 2 pini a cablului de alimentare la adaptor asigurând polaritatea corespunzătoare (notați indexul de pe ștecher). Pentru a nu intra apă, asigurați-vă ca rotiți capacul prizei până când este fixat.

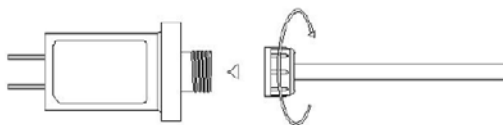

3. Conectați adaptorul la o priză electrică corespunzătoare.

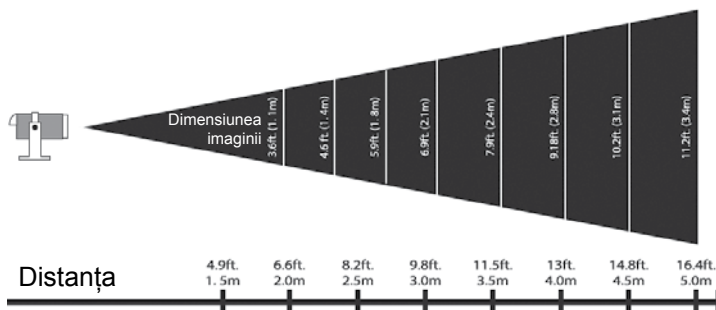DISTANȚA DE PROIECȚIE ȘI DIAGRAMA DIMENSIUNII IMAGINILOR:

SPECIFICAȚII

	ZAR0440	ZAR0441
Sursa de lumină	4x LED	
Putere	4 W	
Culoare	multicolor	alb
Clasa de eficiența energetică	A++	
Clasificare IP	IP44	
Distanța de proiecție	10-15 m (10-50 m ²)	
Efecte de lumină	4 modele	Fulgi de nea
Material de acoperire	ABS	
Tensiunea de intrare AC	220-240 V; 50/60 Hz	
Tensiunea de ieșire	14 V / 300 mA	
Utilizare	Interior/exterior	

Setul include:

1. Proiector de lumină
2. Adaptor AC, cablului de alimentare
3. Suport (pentru interior)
4. Stâlp (pentru exterior)



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.