



DRON BEE by QUER

Model: **ZAB0100**

BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

MANUAL DE UTILIZARE **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului si pastrati-l pentru consultari ulterioare.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor.
- Nu lasati produsul nesupravegheat pe durata incarcarii bateriilor.
- Nu aruncati bateriile in foc dupa golirea acestora.
- Respectati cu strictete instructiunile de utilizare.
- Nu va apropiati de drona cand elicele sunt in miscare.
- Nu incarcati sa reparati singuri aparatul. In caz de defectare, contactati un service autorizat.
- Opriti aparatul si comanda acestuia in cazul in care nu utilizati aparatul.
- Nu amplasati bateriile langa surse de caldura.
- Pentru siguranta utilizatorilor si a persoanelor, nu manevrati aparatul la o distanta mai mica de 2 m fata de alte persoane sau obstacole.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane cu abilitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, fara experienta sau cunostinte despre utilizarea aparatului, decat daca sunt sub supravegherea unei persoane adulte responsabile cu siguranta lor.
- Utilizati doar accesorii originale (inclusiv incarcatorul de acumulatori).
- Nu supraincarcati acumulatorul.

INTRETINERE

1. Curatati dispozitivul cu o carpa curata si uscata.
2. Pastrati drona uscata si feriti-o de medii umede.
3. Nu utilizati drona pe timp de ploaie.
4. Verificati regulat drona si accesoriile. Daca gasiti un defect, nu utilizati drona pana cand nu este reparata.

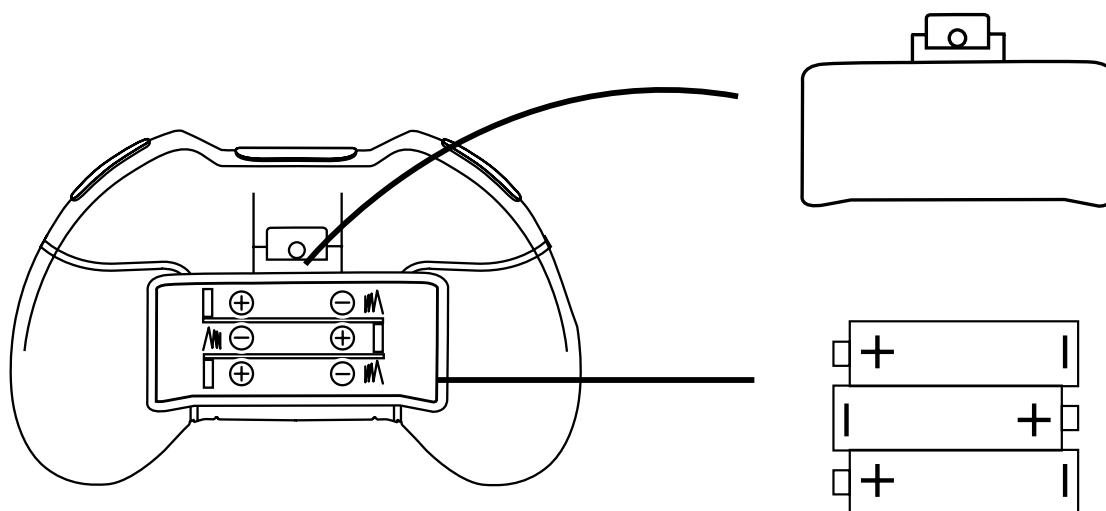
ALIMENTARE

Controller (comanda)

3 x 1.5 V marimea AAA (nu sunt incluse)

Pentru instalare baterii:

1. Deschideti compartimentul bateriilor.
2. Introduceti 3 x baterii 1.5 V marimea AAA, respectand polaritatea corecta.



Nota:

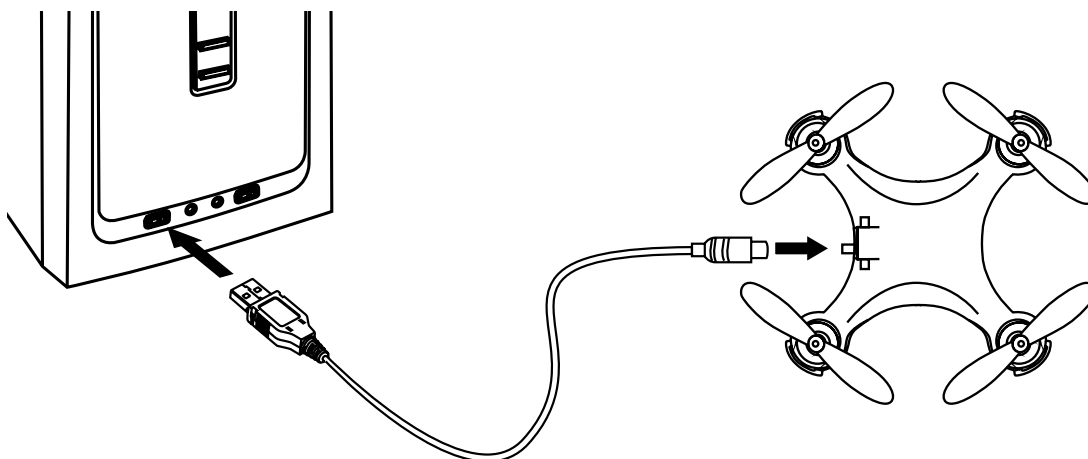
- Nu amestecati baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecati diverite tipuri de baterii.

Drona

Drona este echipata cu baterie reincarcabila Li-Polimer.


Incarcare

Conectati cablul USB la drona iar celalalt capat conectati-l la portul USB al unui calculator.



DESCRIEREA PRODUSULUI

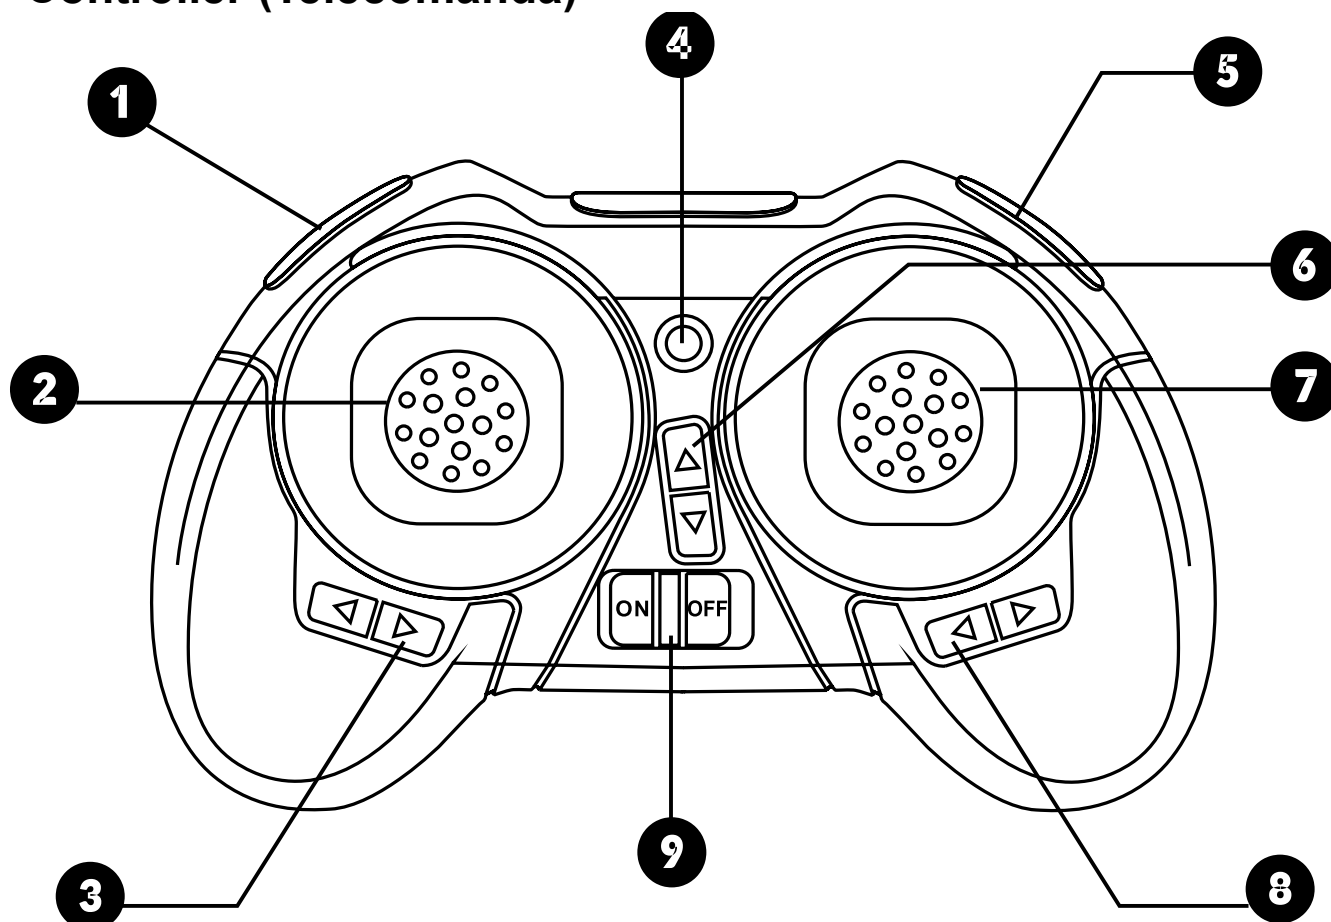Controller (Telecomanda)



1. Selectare viteza

1. Apasati pentru schimbarea vitezei

Viteza redusa, un beep.

Viteza medie,doua beep-uri.

Viteza mare, trei beep-uri.

2. Pentru a intra în modul compass, țineți apăsat butonul timp de 3 secunde , până ce se aude un beep. Pentru a iesi din modul busolă, țineți apăsat butonul timp de 3 secunde, până cand beep-ul dispare.

2. Joystick stanga

3. Cursor inclinare C

4. Indicator Pornire

5. Modul Flip (acrobatii aeriene)

1. Apăsați o dată (se aude un semnal sonor) pentru a îndeplini funcția de flip.

2. Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a schimba modul

de control (Comutator Modul 1 și Modul 2)

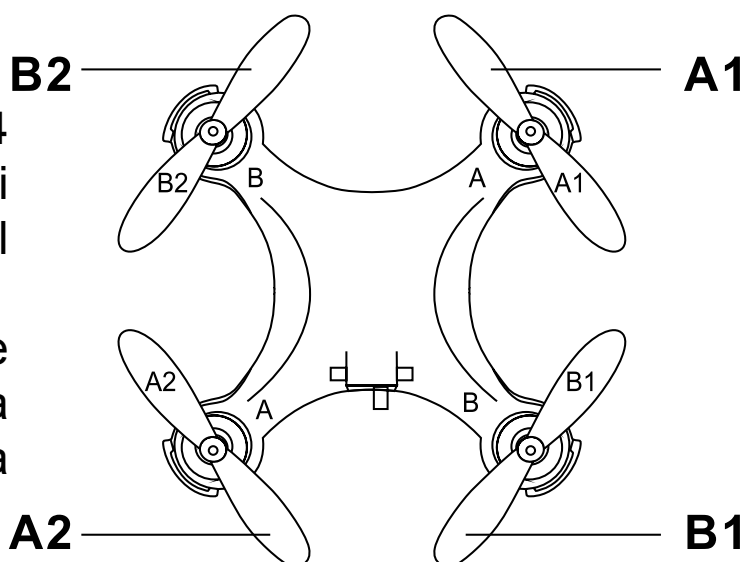
6. Cursor inclinare A
7. Joystick dreapta
8. Cursor inclinare B
9. Comutator Pornire

Drona

Inlocuire elice



Aparatul este livrat cu 4 elice de schimb; 2 tip (A) și 2 tip (B) - veți vedea tipul marcat pe elice.

Când înlocuiți elicele deteriorate, aveți grijă să le montați în poziția corespunzătoare.




OPERARE

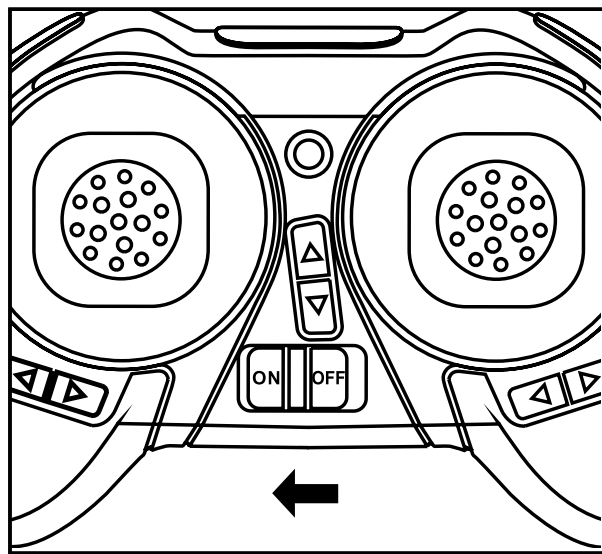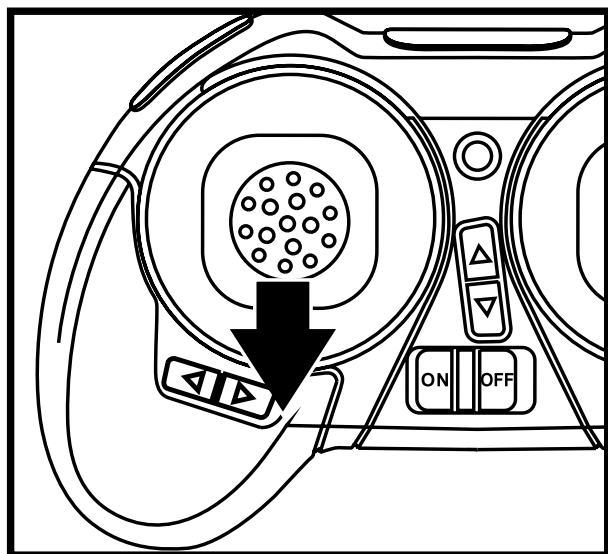
1. Pozitionati maneta de acceleratie in jos.
2. Porniti telecomanda



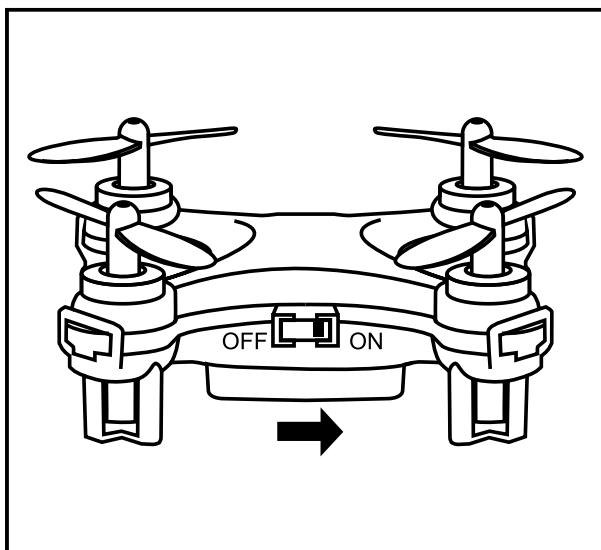
3. Porniti drona (LED-ul dronei va palpai rapid)



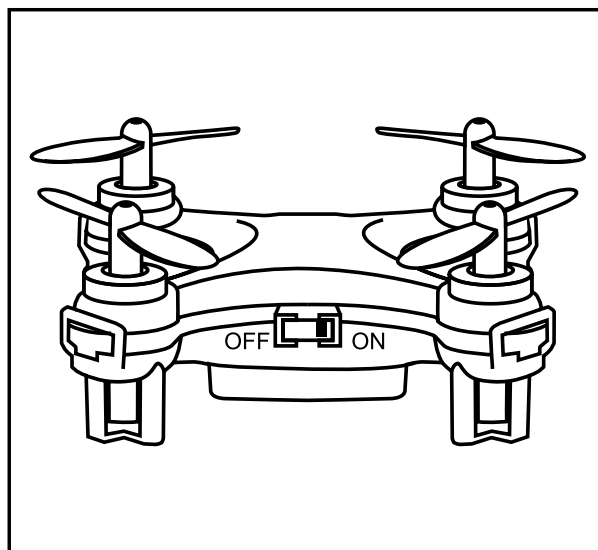4. Amplasati drona pe o suprafata orizontala.




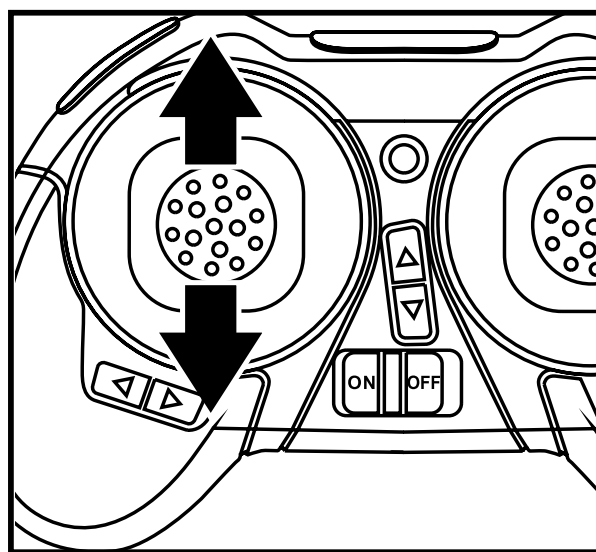5. Manevrati maneta de acceleratie in sus si in jos, veti auzi un sunet. Telecomanda se conecteaza la drona (LED-ul dronei ramane aprins). Drona este gata de zbor!




MODE 1

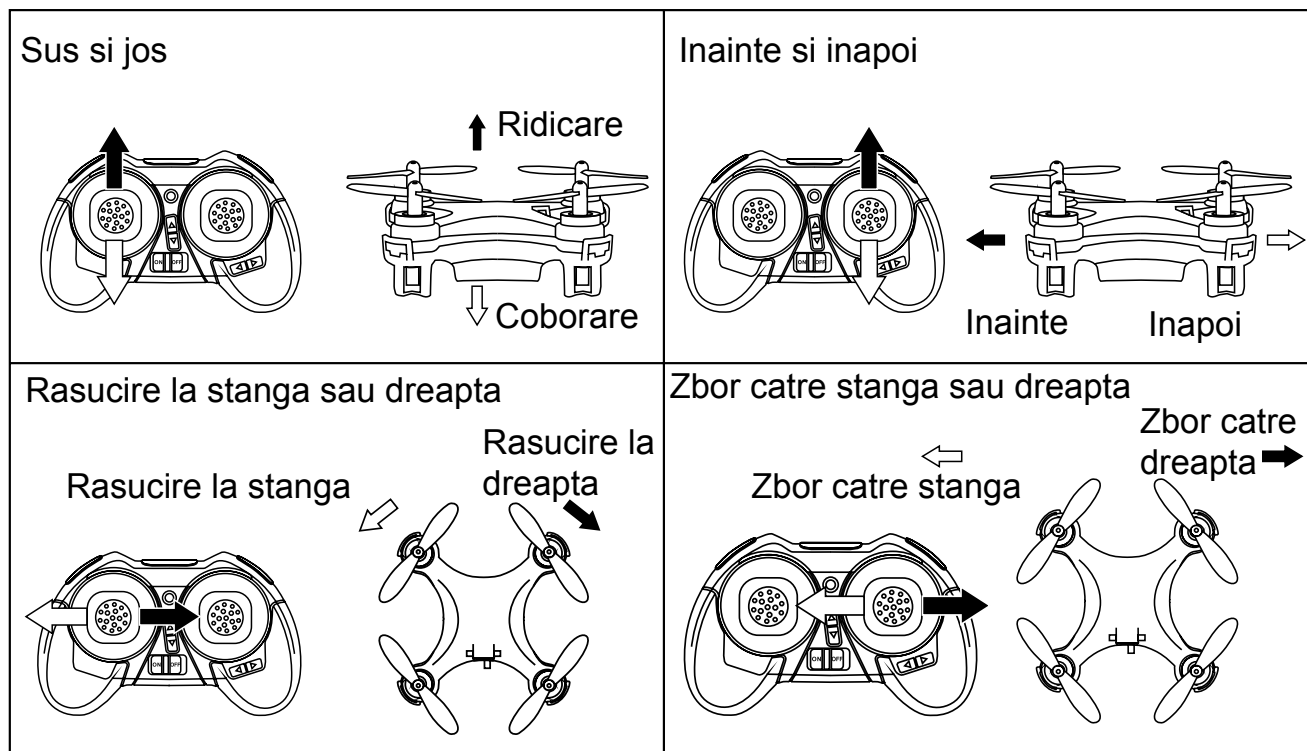Operare si control





















Nota: Cand drona zboara catre dvs., directiile de control sunt inversate.

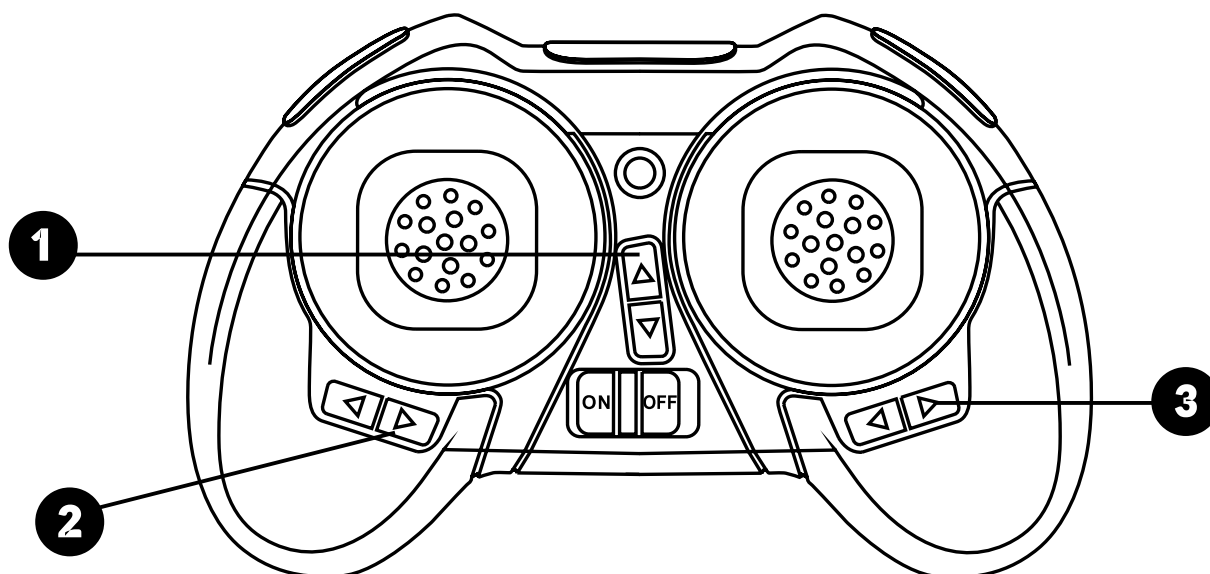Reglare fina inclinare





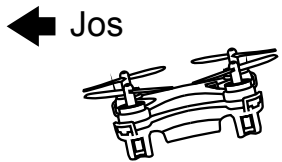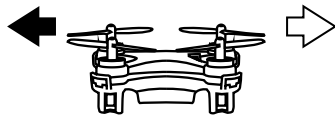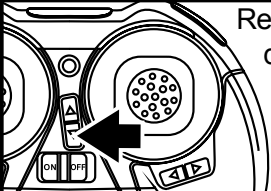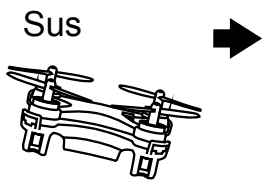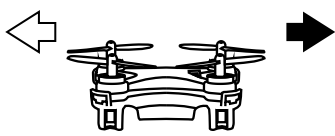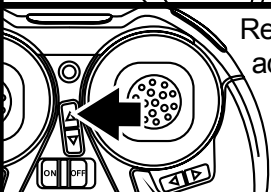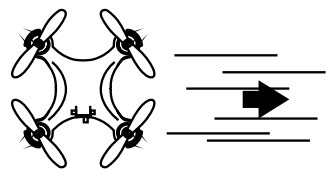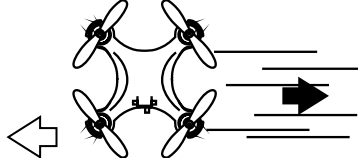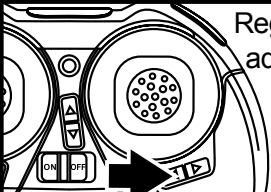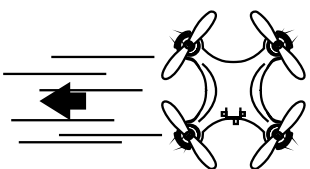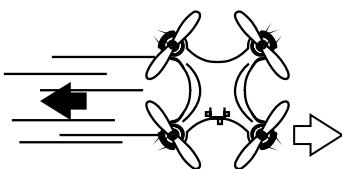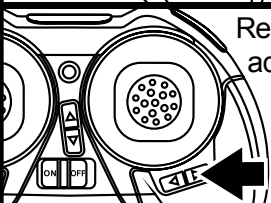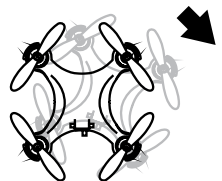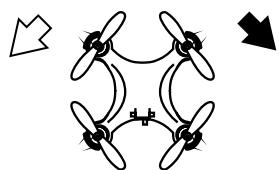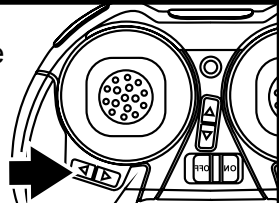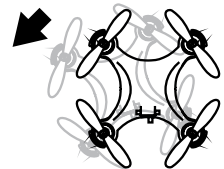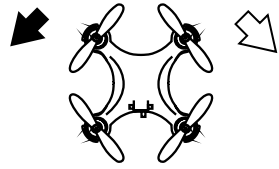
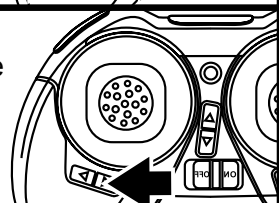
1. Reglare fina inclinare fata-spate
2. Reglare fina rotire stanga/dreapta
3. Reglare fina deplasare sus/jos

Control deplasare in jos			 Reglare fina deplasare in jos
Control deplasare in sus			 Reglare fina adeplasare in sus
Control deplasare stanga			 Reglare fina adeplasare stanga
Control deplasare dreapta			 Reglare fina adeplasare dreapta
Control rotire stanga			 Reglare fina rotire stanga
Control rotire dreapta			 Reglare fina rotire dreapta

Rotiri (Flip)

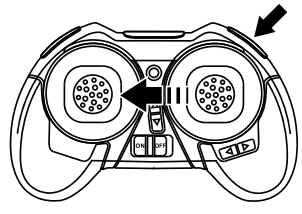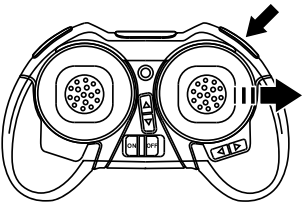Puteti executa acrobatii cand drona se afla in orice mod de viteza. Apasati butonul MODE pentru a intra in modul de viteza mare si apoi controlati din joystick (carma) pentru a efectua o rotire.





Rotire la stanga  Apasati o data butonul MODE si impingeti joystick-ul la stanga.	Rotire la dreapta  Apasati o data butonul MODE si impingeti joystick-ul la dreapta.
--	---

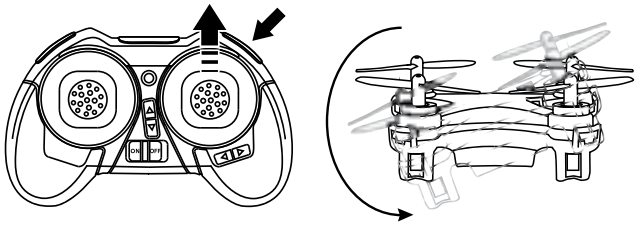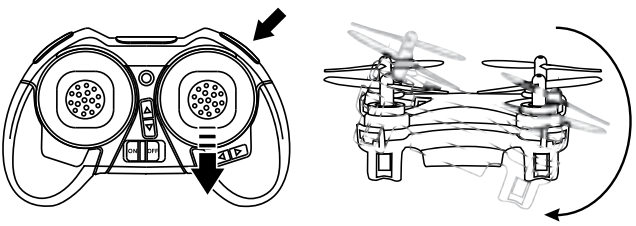Rotire inainte  Apasati o data butonul MODE si impingeti joystick-ul inainte.	Rotire inapoi  Apasati o data butonul MODE si impingeti joystick-ul inapoi.
---	--

ATENTIE: Inainte de a efectua acrobatii, verificati sa aveti spatiu suficient in toate directiile pentru aceste manevre.


MOD 2

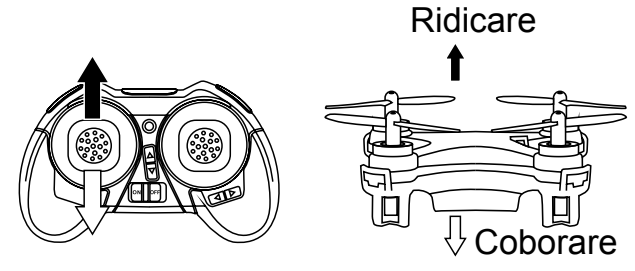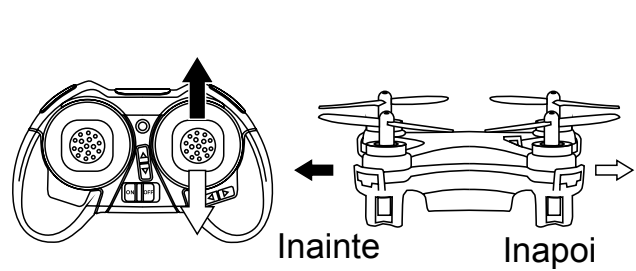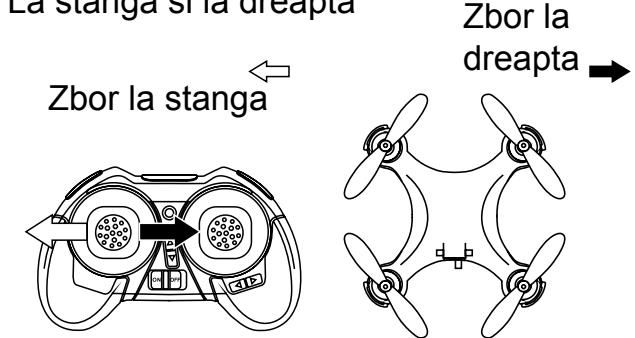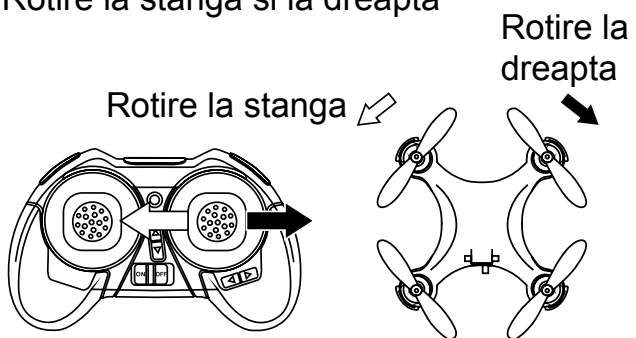Operare si control
















Sus si jos  Ridicare Coborare	Inainte si inapoi  Inainte Inapoi
La stanga si la dreapta  Zbor la stanga Zbor la dreapta	Rotire la stanga si la dreapta  Rotire la stanga Rotire la dreapta

Atentie: Cand drona zboara catre dvs., directiile de control sunt inversate.

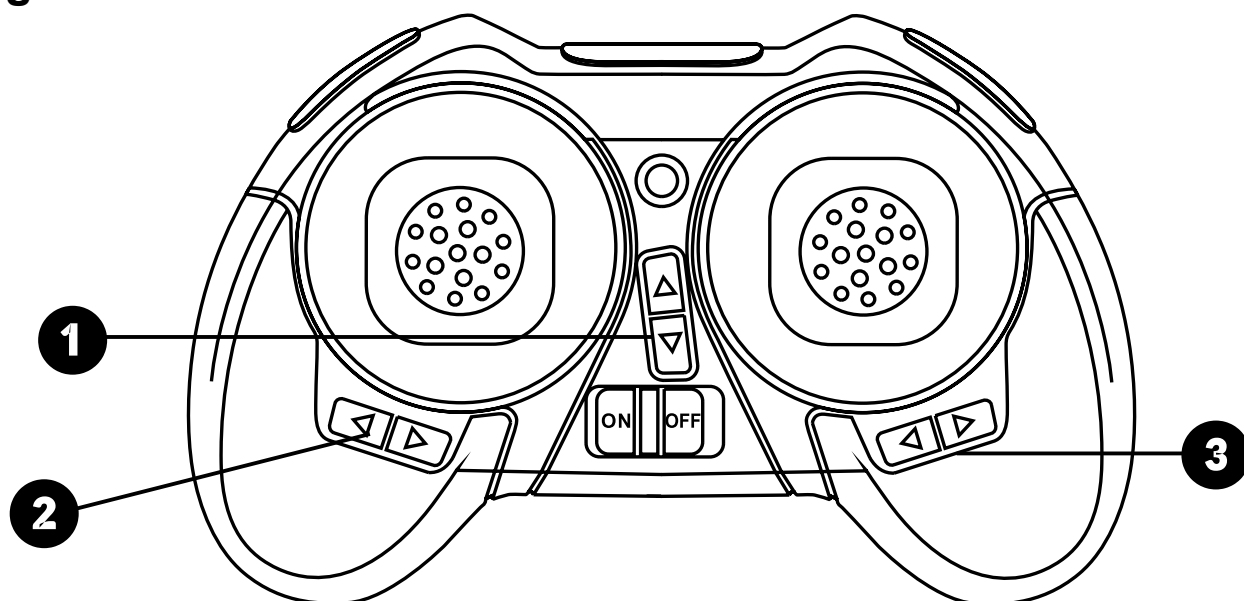Reglare fina inclinare







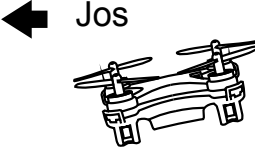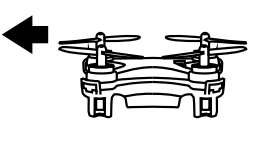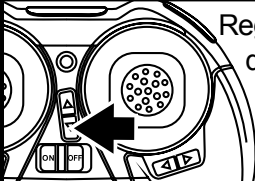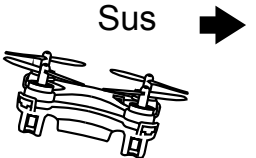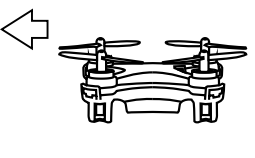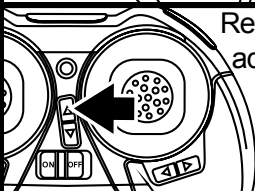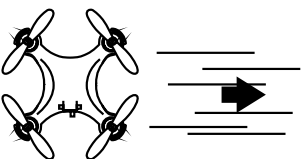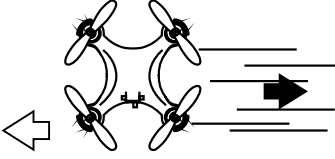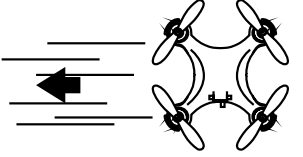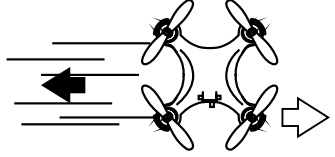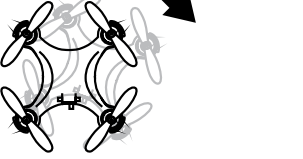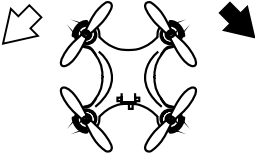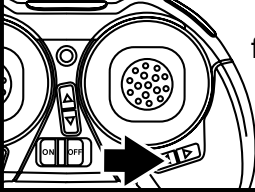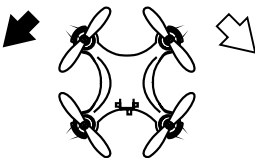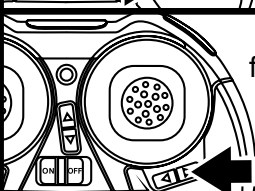1. Reglare fina inclinare fata-sparte
2. Reglare fina rotire stanga/dreapta
3. Reglare fina deplasare stanga/dreapta

Control deplasare in jos			 Reglare fina deplasare in jos
Control deplasare in sus			 Reglare fina adeplasare in sus
Control deplasare stanga			 Reglare fina adeplasare stanga
Control deplasare dreapta			 Reglare fina adeplasare dreapta
Control rotire stanga			 Reglare fina rotire stanga
Control rotire dreapta			 Reglare fina rotire dreapta

Rotiri (Flip)

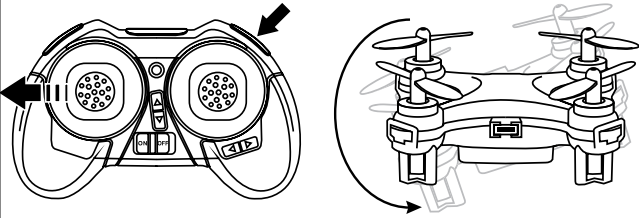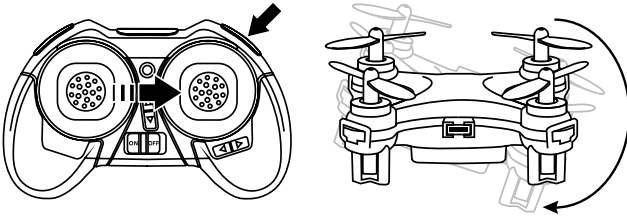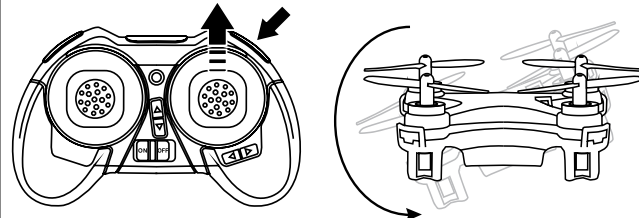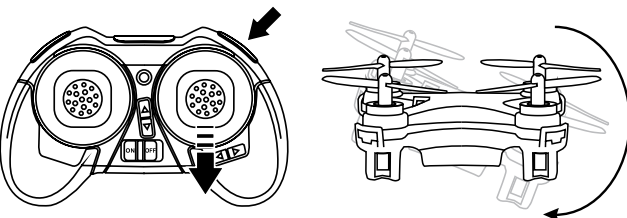Puteti executa acrobatii cand drona se afla in orice mod de viteza. Apasati o data butonul MODE si apoi controlati din joystick (carma) pentru a efectua o rotire.


Rotire la stanga  Apasati o data butonul MODE si apasati joystick-ul la stanga.	Rotire la dreapta  Apasati o data butonul MODE si apasati joystick-ul la dreapta.
Rotire in fata  Apasati o data butonul MODE si apasati joystick-ul in fata.	Rotire in spate  Apasati o data butonul MODE si apasati joystick-ul in spate.

ATENTIE: Inainte de a efectua acrobatii, verificati sa aveti spatiu suficient in toate directiile pentru aceste manevre.

Funcția auto-reglare (Mod 1/Mod 2)


Puteti intra in functia auto-reglare din orice mod de viteza a dronei.

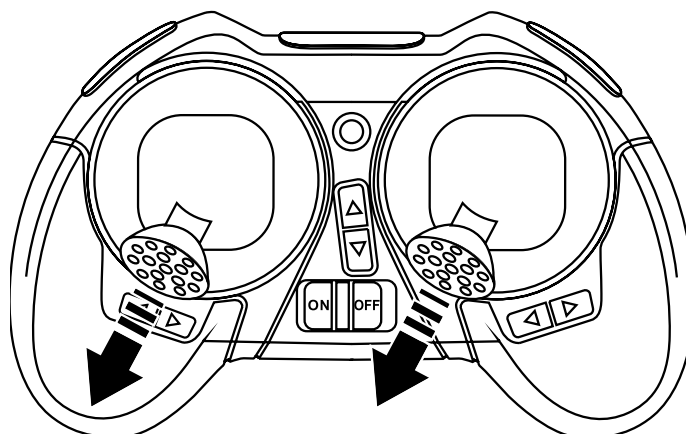Apasati ambele manete (acceleratie si carma) la 45 grade timp de 10 secunde (asa cum se arata in figura de mai jos), veti vedea lumina de pe drona




palpaing rapid, lumina de pe telecomanda ramane aprinsa iar cand eliberati manetele, lumina de pe drona ramane aprinsa ceea ce inseamna ca s-a efectuat autoreglarea.

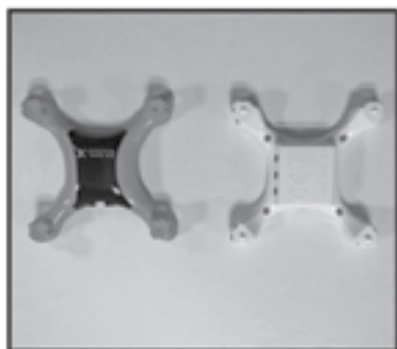
LISTA COMPONENTE



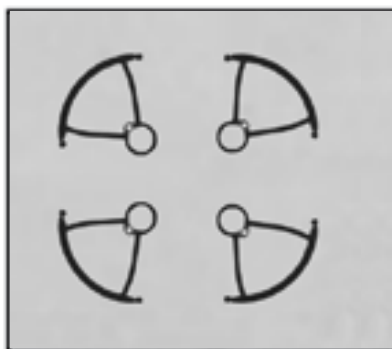1. Protectie elice



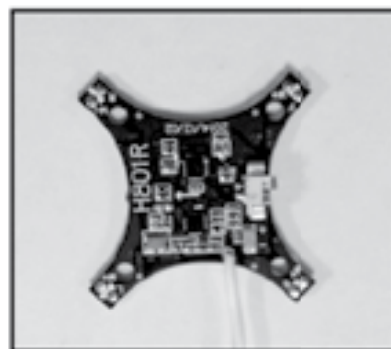2. Protector




3. PC board



4. Baterie



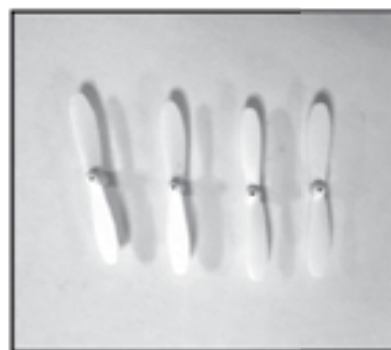5. Motor



6. Rotor



7. Cablu USB

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul ZAB0100 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

**Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.