


# INCHIDERE CENTRALIZATA CU TELECOMANDA URZ2020

Dispozitivul este ideal pentru instalarea in vehicule care au deja inchidere centralizata cu actionare de la cheia masinii. Acesta poate fi utilizat la vehicule cu doua si patru usi, fara a compromite instalatia electrica existenta din fabrica. Conectati doar firul la baterie si conectati masa la driverul original de blocare. Acest manual contine descrierea schemei de conexiuni.

## SCHEMA DE CONEXIUNI

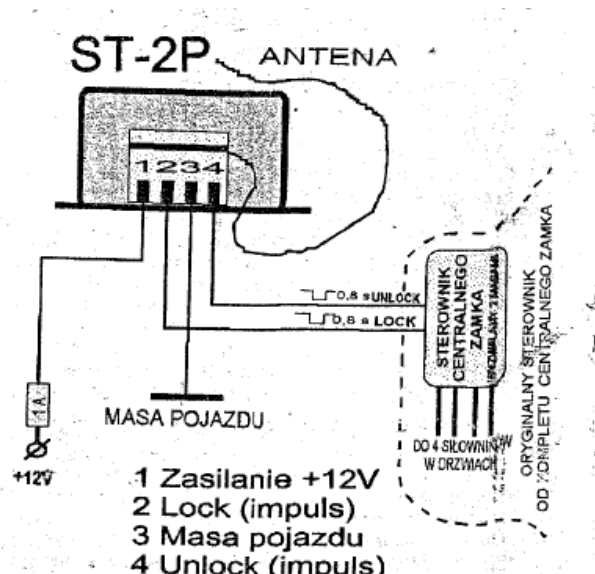

1. + 12V
2. Blocare (impuls negativ) – se utilizeaza impreuna cu un sistem de alarma
3. Masa
4. Deblocare (impuls negativ) - se utilizeaza impreuna cu un sistem de alarma

## ATENTIE!

Conectarea (chiar si pentru un timp foarte scurt) firelor pentru a BLOCARE sau DEBLOCARE la +12 V, va provoca deteriorarea permanenta a modului, iar garantia se va pierde in acest caz. .

Pentru a proteja mediul inconjurator echipamentele electrice marcate cu acest simbol nu pot fi reciclate impreuna cu alte deseuri menajere. Acest echipament trebuie transportat la un centru de colectare si reciclare.

## DESCRIEREA DISPOZITIVULUI– sfaturi privind instalarea

1. **ROSU** – conectati la o sursa de alimentare de 12V (acumulator) prin siguranta de 1A
2. **MARO** - controlul impulsurilor (durata de 0.8s), conectarea la modulul de control al inchiderii centralizate instalat in masina la intrarea "LOCK (blocare)" (de obicei, acesta este firul maro).
3. **NEGRU** – conectati la masa vehiculului
4. **ALB** - controlul impulsurilor (durata de 0.8s), conectarea la modulul de control al inchiderii centralizate instalat in masina la intrarea "UNLOCK (deblocare)" (de obicei, acesta este firul alb).

Inainte de montare trebuie sa cautati un loc de amplasare a modului inchiderii centralizate. De obicei se amplaseaza in apropierea servomotorului de inchidere/deschidere usi. Localizati apoi cele două fire de control (firele sunt de obicei cu culorile alb și maro, dar aceasta nu este o regulă). Conectati conform diagramei de mai sus.

**Inca o data, fiti atenti ca firele de declansare inchidere/deschidere sa nu faca contact cu alimentarea de + 12V!**

Nu lasati cablul antenei conectat, intindeti-l cat mai departe de partea metalica a vehiculului. Nu scurtati si nu lungiti cablul. Nu insurubati carcasa dispozitivului direct pe partile metalice ale vehiculului. Toate conexiunile trebuie sa fie lipite si izolate cu atentie. Se va evita rasucirea cablurilor pe durata montarii!