


## Router wireless TP-Link TL-WR941ND

### 1. Conectarea router-ului

Înainte de a instala routerul, conectați mai întâi calculatorul la Internet. Dacă apar probleme, contactați furnizorul de servicii Internet. După aceea, instalați routerul după următorii pași.

- Deconectați de la priză: calculatorul, modemul și routerul.
- Găsiți locația optimă pentru amplasarea router-ului. Cea mai bună locație este în centrul zonei în care PC-ul se va conecta wireless.
- Reglați direcția antenei. În mod normal, orientarea cea mai bună a antenei este pe verticală.
- Conectați calculatorul și fiecare switch din rețea la porturile LAN de pe router conform figurii de mai jos.
- Conectați cablul venit de la furnizor (cablu /modem DSL) la portul WAN de pe router.

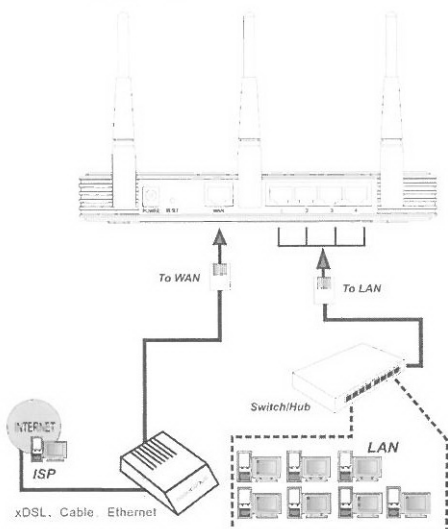


- Conectați adaptorul de curent la router și la rețeaua de alimentare (priză). Routerul va începe să funcționeze instantaneu.
- Conectați calculatorul și modemul.
- Când toate aparatele au pornit, verificați starea LED-urilor routerului, care ar trebui să aibă stările următoare:  
LED pentru alimentare – aprins  
LED-ul de sistem – palpaie  
LED-urile WAN&LAN - aprins  
LED-ul WLAN - palpaie

### 2. Autentificarea pe router

Pentru a vă conecta la router, ar trebui să setați protocolul TCP/IP de pe calculator pe "Obtain an IP address automatically".

- Pentru a vă conecta la router, tastați în browserul dvs: <http://192.168.1.1>.
- După câteva momente în fereastra browserului va apărea o fereastră de logare. Tastați **admin** ca nume de utilizator și tot **admin** pentru parola, ambele cu litere mici. Apoi, apăsați **OK** sau **ENTER**.

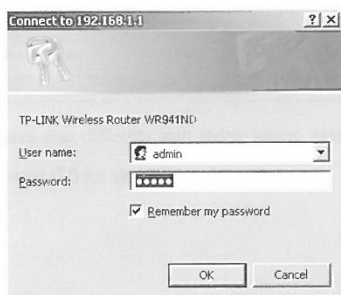

**Nota:** Dupa ce configurarea a fost finalizata si conectarea la internet a reusit, este recomandat sa schimbati parola de acces pentru a preveni schimbarea setarilor de catre persoane neautorizate.

### 3. Conectarea la Internet

- Daca utilizatorul si parola sunt corecte, puteti configura routerul din browserul web. Apasati **QUICK SETUP** din stanga meniului principal.
- Apasati **NEXT**, si va aparea ecranul **Choose WAN Connection Type**. Verificati cu furnizorul de Internet tipul de conexiune pus la dispozitie, apoi selectati-l si apasati **NEXT**.

- Daca aveti o conexiune **PPPoE**, selectati **PPPoE** si apasati **NEXT** pentru a incarca urmatoarea figura, iar apoi introduceti utilizatorul si parola data de furnizorul de Internet.

- Daca furnizorul va aloca dinamic un IP, selectati **Dynamic IP**, apasati **NEXT**, iar apoi routerul va obtine toti parametrii automat de la furnizorul de Internet.
- Daca aveti un IP fix, selectati **Static IP** si apasati **NEXT** si completati casutele cu parametrii comunicati de furnizorul de Internet.

- Completati setarile de pe ecran si apasati **NEXT**. Ecranul cu setarile wireless va aparea ca in figura de mai jos:


- La terminarea setarii rapide-**Quick Setup**, apasati butonul **Finish** pentru a iesi. Dupa urmarearea acestor pasi, routerul va fi conectat la Internet si va va permite conectarea wireless.

### 4. Configurare QSS


Functia QSS (Quick Secure Set-up = Setare rapida si sigura) va permite sa adaugati cu usurinta un aparat wireless la o retea existenta.

Daca adaptorul wireless suporta Wi-Fi Protected Setup (WPS), puteti stabili o conexiune wireless intre un card wireless si router utilizand metoda PBC -Push Button Configuration sau metoda PIN.

- Alegeti meniul QSS, va aparea urmatoarea fereastra:

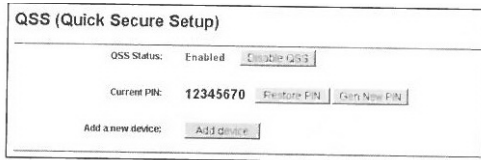


- B. Pastrati starea QSS activata (Enabled) si apasati butonul Add device, apoi alegeti metodele de conectare din fereastra urmatoare.

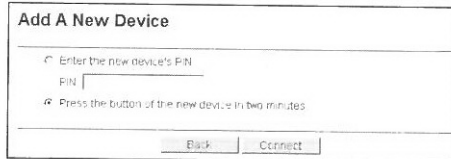

Pentru configurarea noului aparat, urmati instructiunile de mai jos.


- I. Daca adaptorul wireless suporta metoda PIN, selectati Enter the new device's PIN, si introduceti valoarea PIN a adaptorului. Apoi apasati Connect. Pentru configurarea adaptorului wireless, alegeti **Enter a PIN into my access point or a registrar** in programul de configurare QSS, si apasati NEXT.

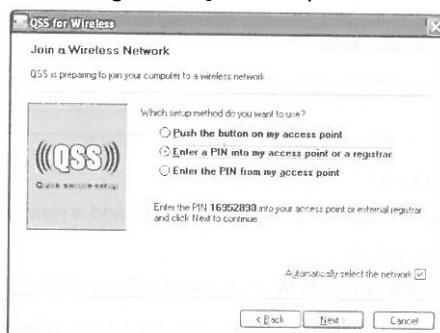


- II. Daca adaptorul wireless suporta metoda PBC (Push the Button Configuration), selectati **Press the button of the new device in two minutes**, si apasati Connect. Acest pas poate fi substituit daca apasati butonul QSS de pe panoul frontal al routerului.



Pentru configurarea adaptorului wireless, alegeti Push the button on my access point in programul de configurare QSS si apasati NEXT.

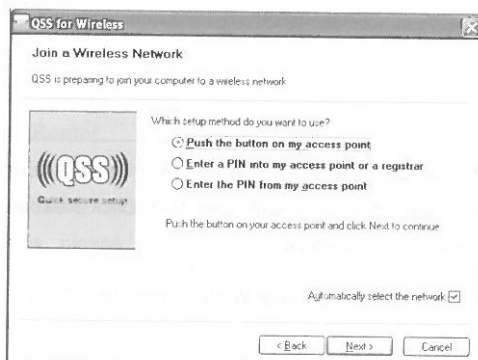


- C. Dupa ce ati conectat noul aparat la retea, va va aparea urmatoarea fereastra.

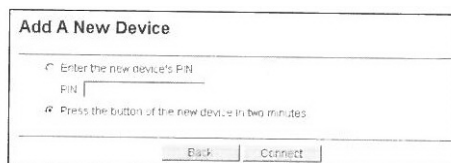

**IMPORTANT:**

- Verificati impreuna cu providerul dvs corectitudinea setarilor.
- In cazul in care ati gresit configurarea, sau ati uitat parola si nu va mai puteti conecta la router, puteti reveni la setarile initiale (de fabrica) ale routerului. Pentru aceasta se apasa pe butonul reset al aparatului si mentinand butonul apasat se scoate alimentarea pentru 10 secunde, apoi se reintroduce mentinand in continuare apasat butonul reset inca 10 secunde.

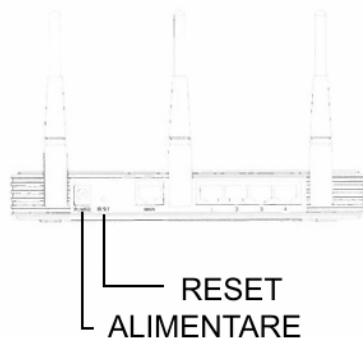

- Exista cazuri in care desi conexiunea este corecta, totusi nu puteti sa va conectati. In acest caz este foarte probabil ca providerul dvs sa blocheze conexiunea pe adresa MAC a placii dvs de retea. In acest caz puteti selecta din meniul routerului clonarea MAC-ului placii de retea pe care ati avut conexiunea, sau notificati providerul privind schimbarea MAC-ului.



Nu aruncati deseurile provenite din aparate electronice la gunoiul menajer. Reciclati aceste deseuri la centrele de colectare special amenajate pentru colectarea deseurilor provenite din aparatura electrica si electronica.