



UPS Quer model Micropower 2400 VA / 3000 VA

KOM0884

KOM0885

Bedienungsanleitung

Owner's manual

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare

DE

EN

PL

RO

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Vanzatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru posibilele daune care pot fi provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

MASURI DE SIGURANTA


- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic și pentru birou. Este proiectat special pentru PC-uri și nu este recomandat pentru a fi utilizat la echipamente medicale, sisteme artificiale pentru menținerea funcțiilor vitale sau alte echipamente importante cu specific medical.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare în cazul în care nu funcționează corect.
- Nu conectați aparate de uz casnic, cum ar fi uscătoare de păr, cuptoare cu microunde sau aspiratoare, la UPS.
- Acest UPS utilizează tensiuni care pot fi periculoase. Nu încercați să dezasamblați aparatul. Aparatul nu conține piese de schimb. Reparațiile trebuie efectuate doar de către personal calificat.
- Produsul se va utiliza doar în interior. Nu utilizați UPS-ul într-un mediu în care temperatura sau umiditatea ambianța este ridicată.
- Instalați UPS-ul într-un spațiu cu o aerisire corespunzătoare în jurul unității.
- Așezați UPS-ul la o distanță de cel puțin 20 cm față de alte unități pentru a evita interferențele.
- Nu conectați intrarea UPS la propria ieșire.
- Pentru a reduce riscul de supraincalzire a UPS-ului, nu acoperiți orificiile de aerisire ale acestuia și evitați expunerea unității la lumina directă a soarelui sau instalarea aparatului în apropierea aparatelor ce emit căldură, precum radiatoare sau cuptoare.
- Pentru a reduce riscul de supraîncălzire a sursei de alimentare neîntreruptibile, nu acoperiți orificiile de răcire ale acesteia.
- Deconectați UPS-ul de la rețea și deconectați bateria înainte de curățare. Curățați acest aparat cu o cârpă moale, ușor umedă.
- Nu aruncați bateria sau bateriile în foc. Bateria poate exploda.
- Nu deschideți bateria sau bateriile și nu le modificați forma. Electrolitul eliberat este toxic și este dăunător pentru piele și ochi.
- În timpul instalării acestui echipament, verificați curentul rezidual total al sursei de alimentare neîntreruptibile și a sarcinilor conectate să nu depășească 3,5 mA.
- Atenție, pericol de șoc electric. Chiar dacă unitatea este deconectată de la rețea, este posibil ca o tensiune periculoasă să fie accesibilă în continuare prin alimentarea de la baterie.

CARACTERISTICI

- Echipat cu funcție AVR – stabilizare automată a tensiunii.
- Funcție de pornire DC
- Controlat cu microprocesor, care garantează o fiabilitate ridicată
- Funcția Green Power, pentru economisirea energiei.
- Repornire automată la revenirea curentului la rețea
- Protecție la suprasarcină AC


DESCRIERE PRODUS

PANOUL FRONTAL

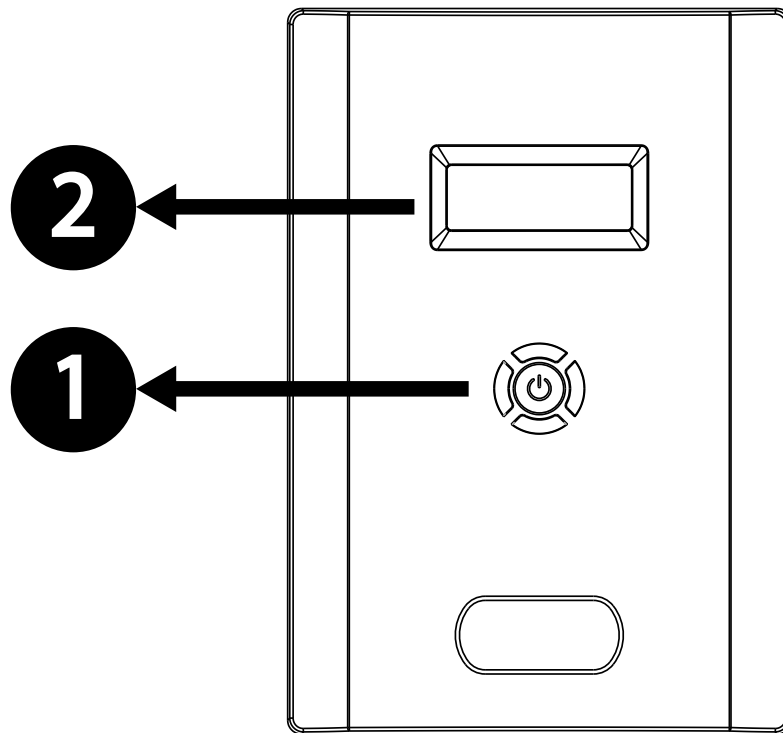


1. Comutator Pornire
2. Afisaj

PANOUL DIN SPATE

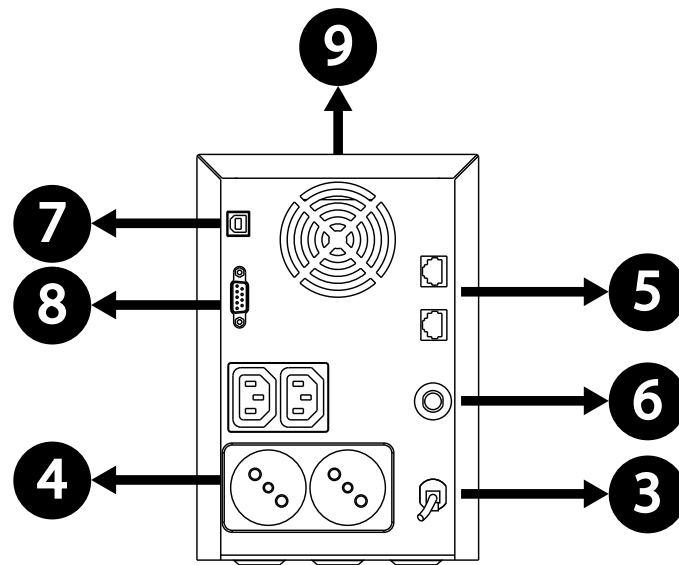

- 3. Intrare AC
- 4. Iesiri prize
- 5. RJ45
- 6. Intrerupator
- 7. Port USB
- 8. RS232
- 9. Ventilator racire

AFISAJ

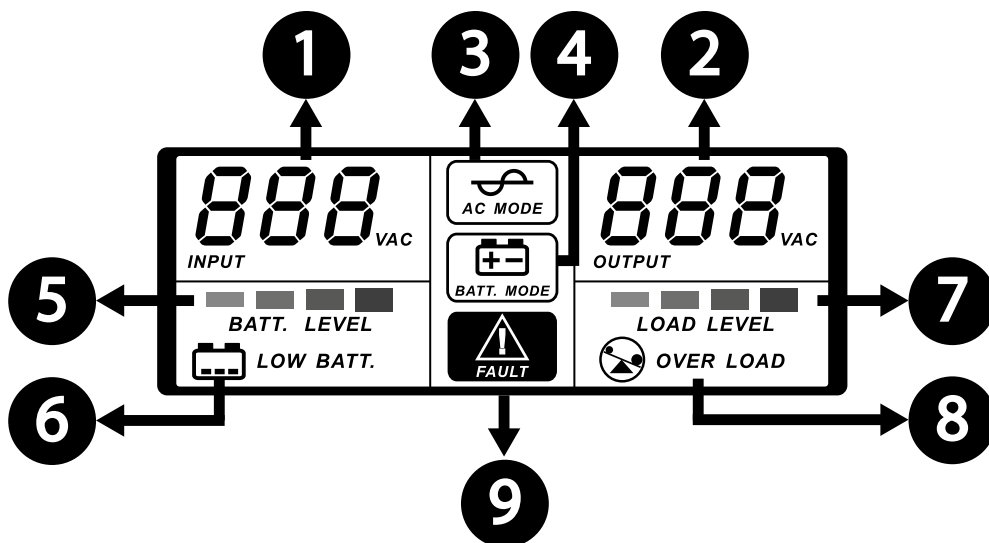

1. Tensiune de intrare
2. Tensiune de iesire
3. Mod AC (UPS in mod AVR)
4. Mod baterie (functionare pe baterie)
5. Nivel baterie
6. Indicator baterie descarcata
7. Indicator nivel sarcina
8. Suprasarcina
9. Operare necorespunzatoare

INCARCARE

Aceast dispozitiv este livrat din fabrica cu bateria interna incarcata. Cu toate acestea, bateria se poate descarca pe durata transportului si a depozitarii produsului, de aceea bateria trebuie reincarcata inainte de utilizare.

Porniti UPS-ul, conectati unitatea la o sursa de alimentare si permiteti ca UPS-ul sa se incarce complet, lasandu-l conectat cel putin 6 ore, fara sarcina conectata (nu conectati nimic la iesire).

CONEXIUNE

Conectați UPS-ul la o priză electrică standard cu împământare, 220-240 VAC. Conectați un dispozitiv în una din prizele de alimentare de pe partea din spate a UPS-ului.

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni unitatea UPS, apăsați butonul de pornire ușor. Pentru a opri aparatul UPS, apăsați din nou butonul de pornire.

PORNIRE DC

Pentru a porni UPS-ul atunci când sursa de alimentare de curent alternativ nu este disponibilă, apăsați butonul de pornire.

INDICATOARE SONORE

Alarmă sonoră	Mod backup (functionare pe baterie)	Emite la fiecare 10 secunde
	Baterie descărcată	Emite la fiecare 1 secunda
	Suprasarcină	Emite la fiecare 0,5 secunde
	Eroare	Continuu

DEPANARE

Simptom	Cauza posibila	Solutii
LCD nu functioneaza	Bateri slaba	Lasati bateria la incarcata pana la 8 ore
	Bateria defecta	Inlocuiti bateria defecta cu alta noua de acelasi tip
	Butonul de pornire nu este apasat	Apasati butonul de pornire din nou
Avertizorul sonor emite sunet continuu cand sursa AC functioneaza normal	UPS-ul este supraincarcat	Verificati ca sarcina sa nu depaseasca capacitatea UPS-ului
In timpul unui intreruperi de curent, data de back-up este mai scurta	UPS-ul este supraincarcat	Reduceti din sarcina
	Tensiunea bateriei este prea mica	Incarcati bateria 8 ore sau mai mult
	Bateria este defecta din cauza temperaturii ridicate a mediului de lucru sau a functionarii necorespunzatoare	Inlocuiti bateria defecta cu alta noua de acelasi tip
Alimentarea este normala, dar LED-ul palpaie	Cablul de alimentare nu este conectat corect	Conectati corespunzator cablul de alimentare

SPECIFICATII

Model		KOM0884	KOM0885
Putere		2400 VA	3000 VA
Intrare	Tensiune	220-240 VAC	
	Domeniu tensiune intrare:	140-300 VAC	

Iesire	Reglaj tensiune (mod baterie)	$\pm 10\%$	
	Frecventa	50/60 Hz	
	Reglaj frecventa (mod baterie)	± 1 Hz	
	Forma tensiunii de ieşire	undă sinusoidală sintetizata	
Baterie	Tip baterie	12 V/ 7,0 Ah x 4	12 V/ 9,0 Ah x 4
	Timp de reincarcare	6-8 ore după o descărcare completă de 90%	
Timp de comutare	Tipic	10 ms	
Protectii		suprasarcina, descarcare profunda, supraincercare	
Altele	Temperatura de operare	0~40°C	
	Zgomot	<40 dB	

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0884 / KOM0885 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.