



UPS Quer model Microsine 1000 / 1500 / 2000

KOM0886

KOM0887

KOM0888

Bedienungsanleitung

Owner's manual

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare

DE

EN

PL

RO

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Vanzatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru posibilele daune care pot fi provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

MASURI DE SIGURANTA

- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic și pentru birou. Este proiectat special pentru PC-uri și nu este recomandat pentru a fi utilizat la echipamente medicale, sisteme artificiale pentru menținerea funcțiilor vitale sau alte echipamente importante cu specific medical.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare în cazul în care nu funcționează corect.
- Nu conectați aparate de uz casnic, cum ar fi uscătoare de păr, cuptoare cu microunde sau aspiratoare, la UPS.
- Acest UPS utilizează tensiuni care pot fi periculoase. Nu încercați să dezamblați aparatul. Aparatul nu conține piese de schimb. Reparațiile trebuie efectuate doar de către personal calificat.
- Produsul se va utiliza doar în interior. Nu utilizați UPS-ul într-un mediu în care temperatura sau umiditatea ambianței este ridicată.
- Instalați UPS-ul într-un spațiu cu o aerisire corespunzătoare în jurul unității.
- Așezați UPS-ul la o distanță de cel puțin 20 cm față de alte unități pentru a evita interferențele.
- Nu conectați intrarea UPS la propria ieșire.
- Pentru a reduce riscul de supraîncălzire a UPS-ului, nu acoperiți orificiile de aerisire ale acestuia și evitați expunerea unității la lumina directă a soarelui sau instalarea aparatului în apropierea aparatelor ce emit căldură, precum radiatoare sau cuptoare.
- Pentru a reduce riscul de supraîncălzire a sursei de alimentare neîntreruptibile, nu acoperiți orificiile de răcire ale acesteia.
- Deconectați UPS-ul de la rețea și deconectați bateria înainte de curățare. Curățați acest aparat cu o cârpă moale, ușor umedă.
- Nu aruncați bateria sau bateriile în foc. Bateria poate exploda.
- Nu deschideți bateria sau bateriile și nu le modificați forma. Electrolitul eliberat este toxic și este dăunător pentru piele și ochi.
- În timpul instalării acestui echipament, verificați curentul rezidual total al sursei de alimentare neîntreruptibile și a sarcinilor conectate să nu depășească 3,5 mA.
- Atenție, pericol de șoc electric. Chiar dacă unitatea este deconectată de la rețea, este posibil ca o tensiune periculoasă să fie accesibilă în continuare prin alimentarea de la baterie.

RO

CARACTERISTICI


- Echipat cu funcție AVR – stabilizare automată a tensiunii
- Funcție de pornire DC
- Controlat cu microprocesor, care garantează o fiabilitate ridicată
- Repornire automată la revenirea curentului la rețea
- Protecție la suprasarcină AC

DESCRIERE PRODUS

PANOUL FRONTAL

KOM0887-KOM0888


KOM0886

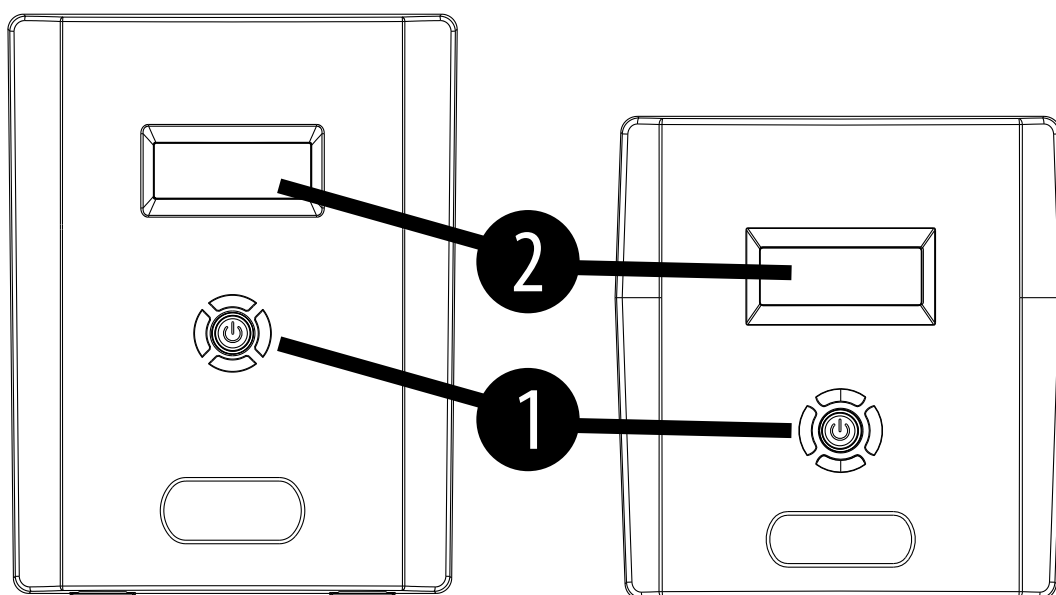


1. Comutator Pornire
2. Afisaj

PANOUL DIN SPATE

KOM0886

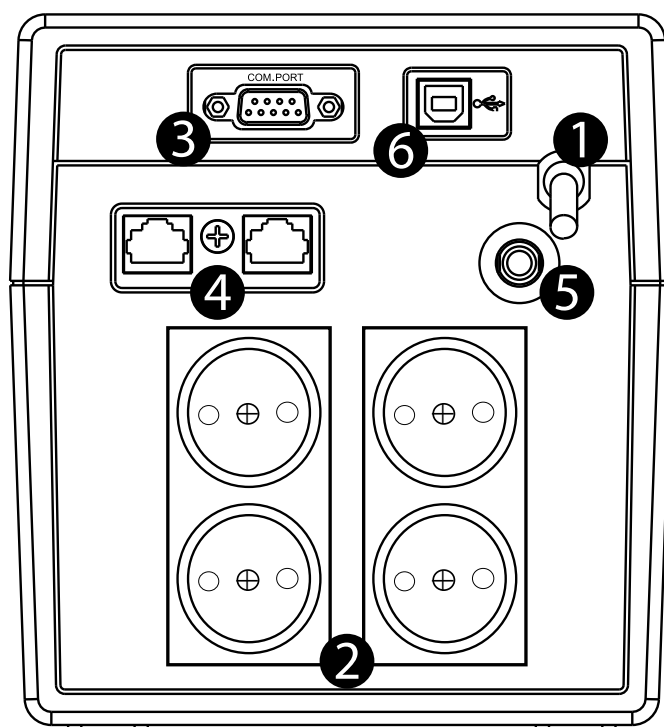


KOM0887, KOM0888

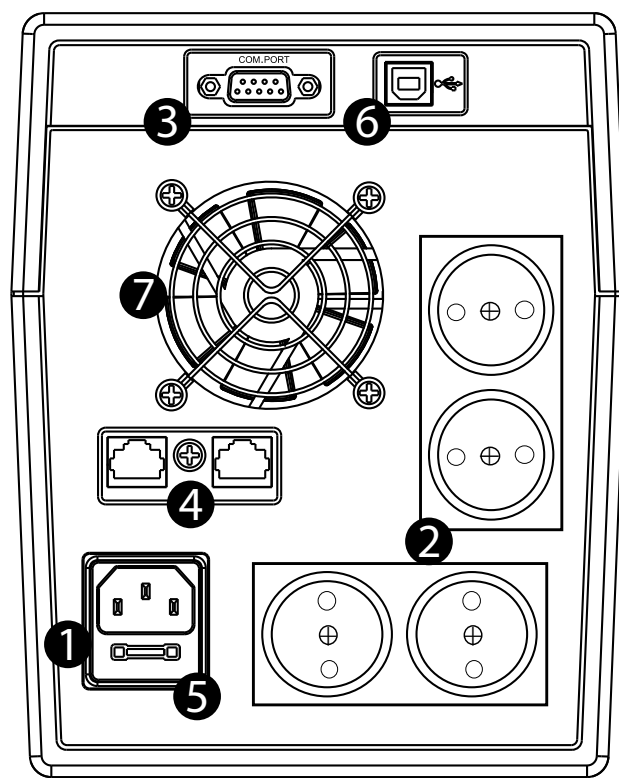

1. Intrare AC
2. Iesire prize
3. RS232
4. RJ45
5. Siguranta si Intrerupator
6. Port USB
7. Ventilator racire

AFISAJ

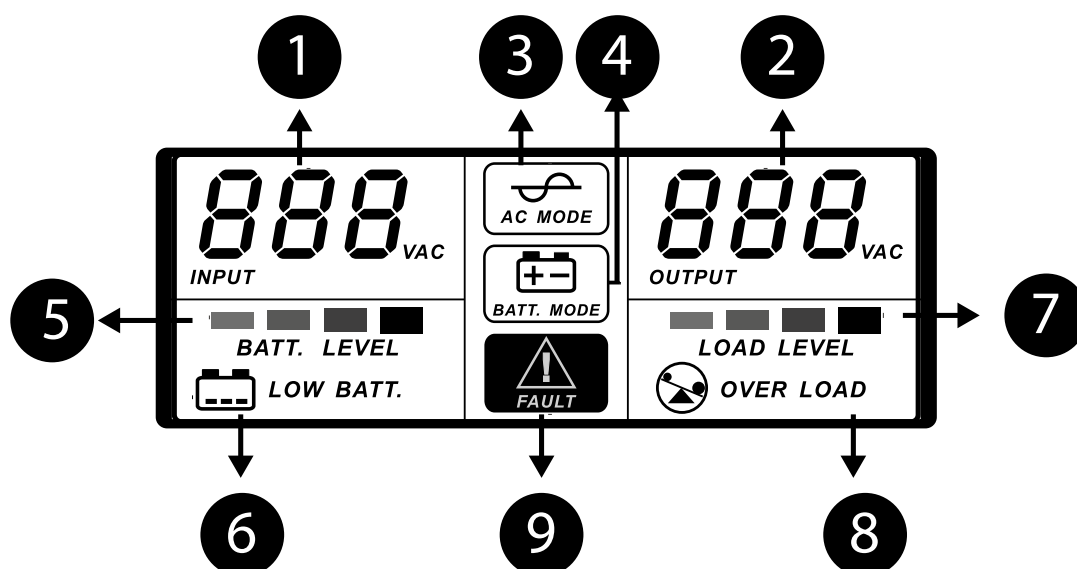

1. Tensiune de intrare
2. Tensiune de iesire
3. Mod AC (UPS in mod AVR)
4. Mod baterie (tensiunea de intrare este prea mica)
5. Nivel baterie
6. Baterie descarcate
7. Indicator nivel baterie
8. Suprasarcina
9. Operare necorespunzatoare

INCARCARE

Aceast dispozitiv este livrat din fabrica cu o baterie interna incarcata. Cu toate acestea, bateria se poate descarca pe durata transportului si a depozitarii produsului, de aceea bateria trebuie reincarcata inainte de utilizare.

Porniti UPS-ul, conectati unitatea la o sursa de alimentare adecvata si permiteti ca UPS-ul sa se incarce complet lasandu-l conectat cel putin 6 ore, fara sarcina conectata (nu conectati nimic la iesire)

CONEXIUNE

Conectați UPS-ul la o priză electrică standard cu împământare 220-240 VAC.

Conectati un dispozitiv in una din prizele de alimentare de pe partea din spate a UPS-ului.

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni unitatea UPS, apasati butonul de pornire usor. Pentru a opri aparatul UPS, apasati din nou butonul de pornire.

PORNIRE DC

Pentru a porni UPS-ul atunci când sursa de alimentare de curent alternativ nu este disponibila, apăsați butonul de pornire.

INDICATOARE SONORE

Alarmă sonoră	Mod backup (functionare pe baterie)	Emite la fiecare 10 secunde
	Baterie descărcată	Emite la fiecare 1 secunda
	Suprasarcină	Emite la fiecare 0,5 secunde
	Eroare	continuu

DEPANARE

Simptom	Possible cause	Proposed action
LCD nu functioneaza	Bateri slaba	Lasati bateria la incarcata pana la 8 ore
	Bateria defecta	Inlocuiti bateria defecta cu alta noua de acelasi tip
	Butonul de pornire nu este apasat	Apasati butonul de pornire din nou
Avertizorul sonor emite sunet continuu cand exusta tensiune la retea	UPS-ul este supraincarcat	Verificati ca sarcina sa nu depaseasca capacitatea UPS-ului
In timpul unui intreruperi de curent, durata de back-up este mai scurta	1. UPS-ul este supraincarcat	Reduceti din sarcina
	2. Tensiunea bateriei este prea mica	Incarcati bateria 8 ore sau mai mult
	3. Bateria este defecta din cauza temperaturii ridicate a mediului de lucru sau a functionarii necorespunzatoare	Inlocuiti bateria defecta cu alta noua de acelasi tip
Alimentarea este normala, dar LED-ul palpaie	Cablul de alimentare nu este conectat corect	Conectati corespunzator cablul de alimentare

SPECIFICATII

Model		KOM0886	KOM0887	KOM0888
Putere		1000 VA	1500 VA	2000 VA
Intrare	Tensiune	220-240 VAC		
	Domeniu tensiune intrare	170-280 VAC		
Iesire	Toleranta tensiune (pe mod baterie)	+/-10%		
	Frecventa	50/60 Hz		
	Toleranta frecventa (mod baterie)	+/-0,5 Hz		
	Forma tensiunii de ieșire	undă sinusoidală pură		
Baterie	Tip baterie	12 V/ 7.0 AH x2	12 V/ 9.0 AH x2	12 V/ 9.0 AH x2
	Timp de reincarcare	6-8 ore după o descărcarea completă de 90%		
Timp de comutare	Tipic	2-6 ms		
Protectii		suprasarcina, descarcare profunda, supraincercare		
Altele	Temperatura de operare	0~40°C		
	Zgomot	<45 dB	<55 dB	<55 dB

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0886 / KOM0887 / KOM0888 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.