

Plantronics Explorer 10

Ghid de utilizare

Cuprins


Bun venit	3
Conținutul pachetului	4
Prezentare generală căști	5
Siguranța înainte de toate	5
Pair and Charge	6
Împerecheați casca	6
Activați modul de împerechere	6
Utilizați 2 telefoane	6
Reconectare	6
Încărcare	6
Montare	7
Opțiuni elementare	8
Preluarea sau terminarea unui apel	8
Ajustarea volumului	8
Mut	8
Reapelarea ultimului număr	8
Apelare vocală (funcție telefon)	8
Specificații	9

Bun venit


Felicitări pentru achiziționarea noului produs Plantronics. Acest ghid furnizează instrucțiuni pentru configurarea și utilizarea noii căști Explorer 10 headset.

Pentru informații importante despre siguranța produsului, înainte de instalarea sau utilizarea acestuia, consultați Instrucțiuni de siguranță.

Conținutul pachetului

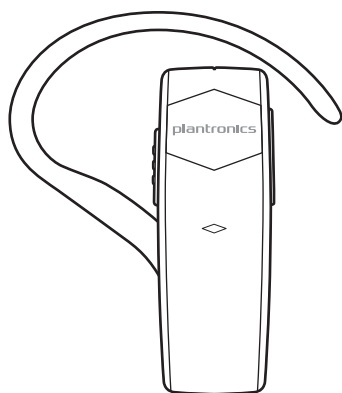


Căști

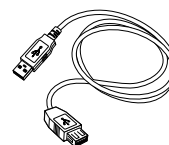

Cablu de încărcare USB

NOTĂ *Conținutul poate varia în funcție de produs.

Prezentare generală căști

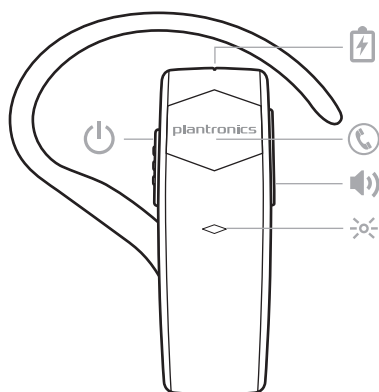

Port de încărcare



Buton Apel



Buton Volum: Ciclu prin setările volumului



LED cască (indicator luminos)



Buton de alimentare

Siguranța înainte de
toate


Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.

Pair and Charge

Împerecheați casca

Siguranța înainte de toate! Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță separat pentru informațiile importante cu privire la siguranță.

- 1 Purtând casca, porniți-o. Prima dată când faceți acest lucru va începe procesul de împerechere. Auziți „pairing” (împerechere) și indicatorul căștii va lumina red and blue intermitent.

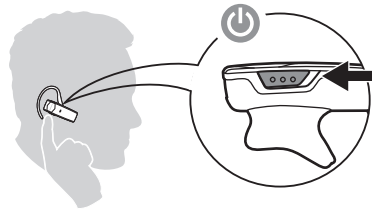

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
 - **iPhone** Setări > Bluetooth > Pornit*
 - **Android™** Setări > Bluetooth: Pornit > Scanare dispozitive*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați „PLT_E10”.
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.

După împerecherea cu succes, veți auzi „pairing successful” (împerechere reușită).

Activați modul de împerechere

Apăsați butonul Apel ☎ până când indicatorul luminează intermitent albastru și auziți mesajul „pairing” (împerechere).

Utilizați 2 telefoane

Tehnologia multipunct vă permite să împerecheați și un al doilea telefon și să răspundeți la apeluri primite pe oricare dintre telefoane. Pentru a împerechea un al doilea telefon sau un telefon nou consultați consultați „Activare mod împerechere”.

Reconectare






Casca Bluetooth are o rază efectivă de până la 33 ft (10 metri). Dacă pierdeți conexiunea, căștile încearcă să restabilească o conexiune. În cazul în care căștile nu se pot reconecta, atingeți butonul Apel ☎ sau conectați-le manual prin meniul Bluetooth al dispozitivului.

Încărcare


Casca dvs. dispune de suficientă energie pentru împerechere și pentru a efectua câteva apeluri. Este nevoie de două ore pentru a încărca complet casca, iar indicatorul luminos 🔌 se va opri imediat ce încărcarea este completă.

Montare

Puteți purta casca pe urechea dreaptă sau stângă. Pentru a-i regla poziția, rotiți suportul auricular conform indicațiilor.

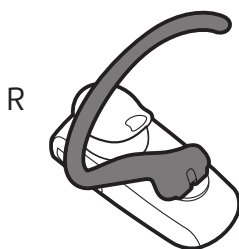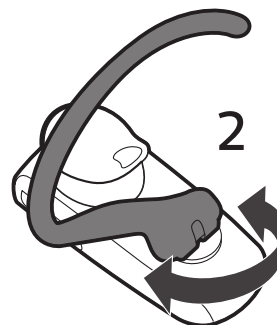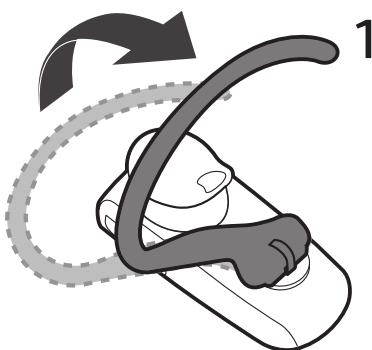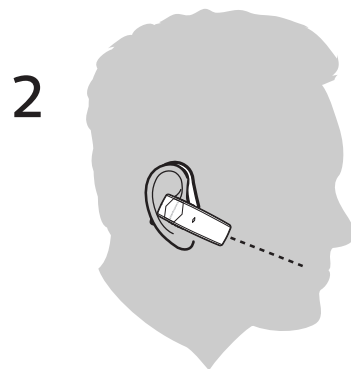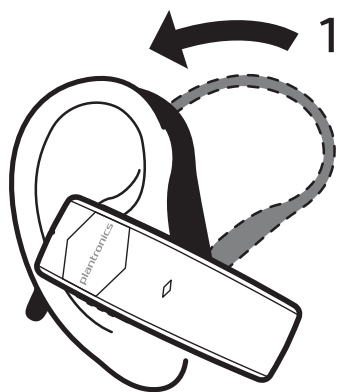

Opțiuni elementare

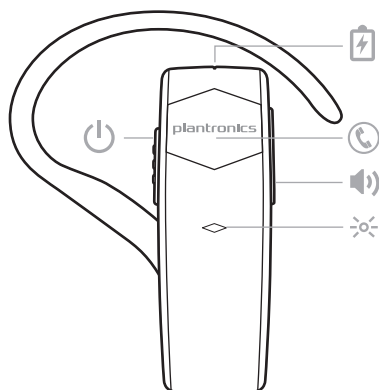

Preluarea sau terminarea
unui apel

Atingeți butonul Apel ☎.

Ajustarea volumului Atingeți butonul Volum 🔊 pentru a derula prin niveluri presetate.

Mut

În timpul unei apel activ, mențineți apăsat butonul Volum 🔊 timp de 2 secunde. Veți auzi „mute on” (activare mut) sau „mute off” (dezactivare mut).

Reapelarea ultimului
număr

Pentru a apela ultimul număr la care ați sunat, apăsați de două ori pe butonul Apel ☎ .

Apelare vocală (funcție
telefon)

Dacă smartphone-ul dvs. are un asistent vocal activat, apăsați butonul Apel ☎ timp de 2 secunde și așteptați solicitarea telefonului.

Specificații

Timp de convorbire	Până la 11 ore
Timp de standby	Până la 12 zile
Distanță de operare (rază de acțiune)	Până la 33 ft (10 metri), clasa II
Greutate cască	10 grame
Conector de încărcare	Încărcare micro USB
Tipul bateriei	Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă
Timp de încărcare (maxim)	2 ore pentru încărcare completă
Cerințe de alimentare	5 V c.c. – 180 mA
Versiune Bluetooth	Bluetooth v3.0
Profiluri Bluetooth	Profil Hands-Free (HFP) 1,6 și profil căști (HSP) 1,2 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Temperatură de funcționare	32°F - 122°F (0 - 50°C)
Temperatură de depozitare	-40°F - 185°F (-40 - 85°C)
Temperatură de încărcare	32°F - 104°F (0 - 40°C)

Asistență

EN Tel: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

**Asistență în limba engleză*

Informații privind siguranța: consultați broșura separată „Pentru siguranța dvs.”

Detalii privind garanția limitată de 2 ani: plantronics.com/warranty

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Statele Unite

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer și Simply Smarter Communications sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA și alte țări, iar Explorer este o marcă comercială a Plantronics, mărcile comerciale Inc. Bluetooth aparțin Bluetooth SIG Inc., orice utilizare de către Plantronics, Inc. se va face cu licență. iPhone este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente în așteptare

203760-23 (02.15)