


VR Headset KM0207

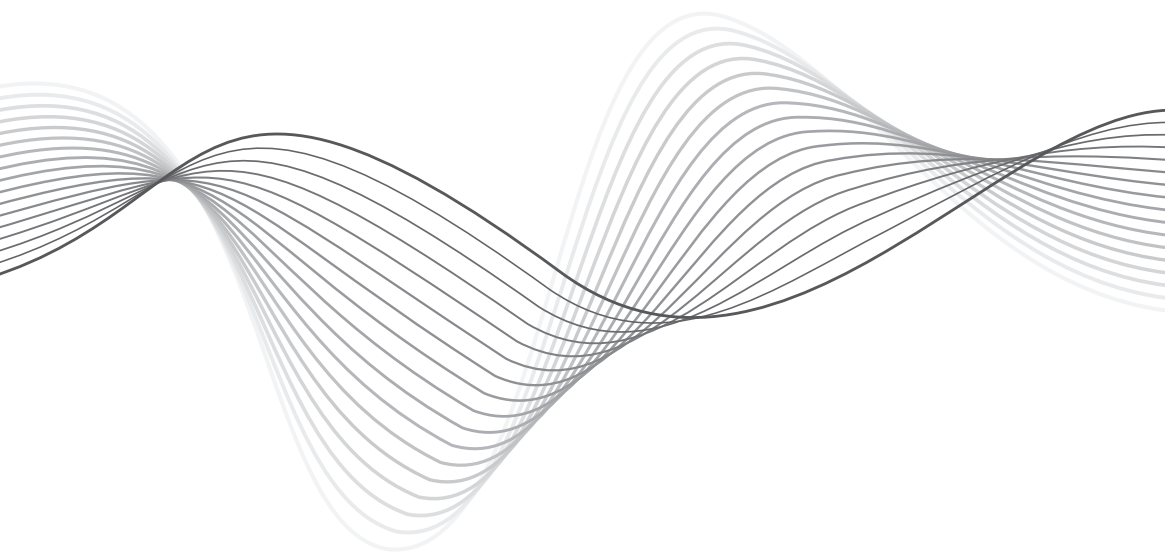

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

- Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Pastrați-l într-un loc racoros, uscat, la o temperatura moderata.
- Utilizarea acestui produs in apropierea dispozitivelor medicale poate cauza interferente. Acordati o atentie deosebita cand utilizati ochelarii langa aceste dispozitive (pacemaker, proteze auditive sau alte dispozitive medicale)
- Acest produs nu este o jucarie. Nu pastrati accesoriile sau aparatul la indemana copiilor.
- Utilizati numai accesorii originale.
- Nu folositi dispozitivul daca dispozitivul sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Nu încercați sa reparați / demontați acest aparat singur. In cazul in care aparatul nu functioneaza corespunzator, contactati imediat un centru de service autorizat.
- Va rugam sa utilizati o carpa moale, umezita usor, pentru a curata suprafata aparatului. Nu folositi solventi sau agenti chimici agresivi de curatare.

Masuri de siguranta pentru auz

- Inainte de conectarea castilor, reduceti volumul la minim pentru a evita deteriorarea auzului datorat volumului prea mare.
- Pastrati nivelul volumului la un nivel moderat pe toata durata utilizarii castilor. Nu ascultati cu volumul dat la un nivel prea mare.

Masuri de siguranta


- Utilizati ochelarii doar într-un mediu sigur. Asigurati-va ca nu va aflati langa alte persoane, obiecte, scari, balcoane, ferestre, mobila sau alte obiecte pe care le puteti lovi sau darama atunci cand folositi ochelarii sau imediat dupa ce i-ati folosit.
- Ochelarii VR nu trebuie purtati niciodata in situatii in care se necesita atentie, cum ar fi mersul pe jos, cu bicicleta sau la condus.
- Asigurati-va ca dispozitivul VR sta drept si este prins confortabil pe capul dvs. si ca vedeti o singura imagine clara. Folositi treptat dispozitivul VR pentru a permite corpului sa se adapteze.

- Pentru prima data folosiți-l doar câteva minute, apoi, pe măsura ce va obișnuiți cu realitatea virtuală, creșteți timpul de utilizare a dispozitivului VR. Uitați-vă împrejur atunci când intrați pentru prima dată în realitatea virtuală și poate ajuta să vă acomodați la orice diferențe minore între mișcările din lumea reală și experiența de realitate virtuală care rezultă.
- Nu utilizați dispozitivul mai mult de 2 ore.
- Nu folosiți dispozitivul VR atunci când sunteți obosit, când va aflați sub influența alcoolului sau a medicamentelor, sunteți mahmur, aveți probleme digestive, sunteți sub stres emoțional sau anxietate sau suferiți de răceală, gripă, dureri de cap, migrene sau dureri de urechi, deoarece acest lucru va poate crește sensibilitatea la simptome adverse.
- Nu folosiți dispozitivul VR în timp ce va aflați într-un vehicul în mișcare ca de exemplu mașina, autobuz sau tren.
- Opriti imediat utilizarea dispozitivului VR dacă aveți unul din următoarele simptome: convulsii, pierderea cunoștinței, oboseală oculară, spasme oculare sau musculare, mișcări involuntare, vedere modificată, estompata sau dubla sau alte anomalii vizuale, amețea, dezorientare, va este afectat echilibrul, coordonarea ochi-mână este afectată, aveți o transpirație excesivă, salivare crescută, greață, senzație de leșin, disconfort sau dureri de cap sau la ochi, somnolență, oboseală sau simptome similare cu raul de mișcare
- Dispozitivul VR nu trebuie folosit de copiii cu vârsta sub 13 ani, femeile însărcinate, persoanele în vârstă, persoanele cu boli de inimă, hipertensiune arterială, persoane cu frică de înalțimi sau cu frică de mulțimi sau orice alte afecțiuni medicale grave.


DESCRIEREA PRODUSULUI

OCHELARI VR

1. Rotită pentru reglarea distanței pupile
2. Buton de blocare a capacului
3. Capac față
4. Curea pentru cap
5. Rotită pentru reglare focalizare
6. Obiectiv
7. Perniță din spumă
8. Casti
9. Senzor capacitiv
10. Buton multifuncțional (MFB):
 - comutați stânga / dreapta pentru a mari/reduce imaginea
 - apăsați pentru redare/pauză redare muzică
 - apăsați de două ori pentru a merge la piesa următoare
 - apăsați pentru a răspunde la un apel primit
11. Suport reglabil pentru telefon
12. Jack casti (3,5 mm)

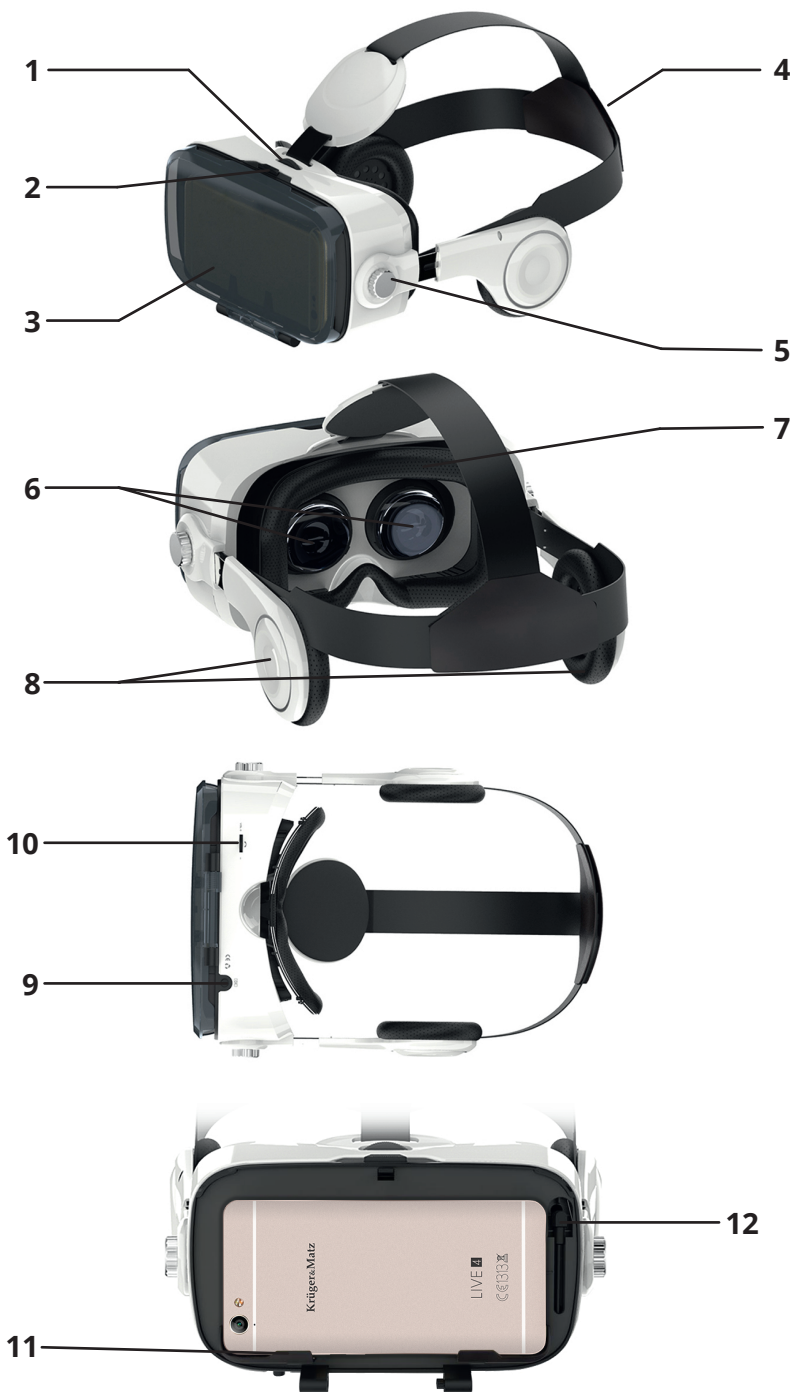

CONTROLLER BLUETOOTH

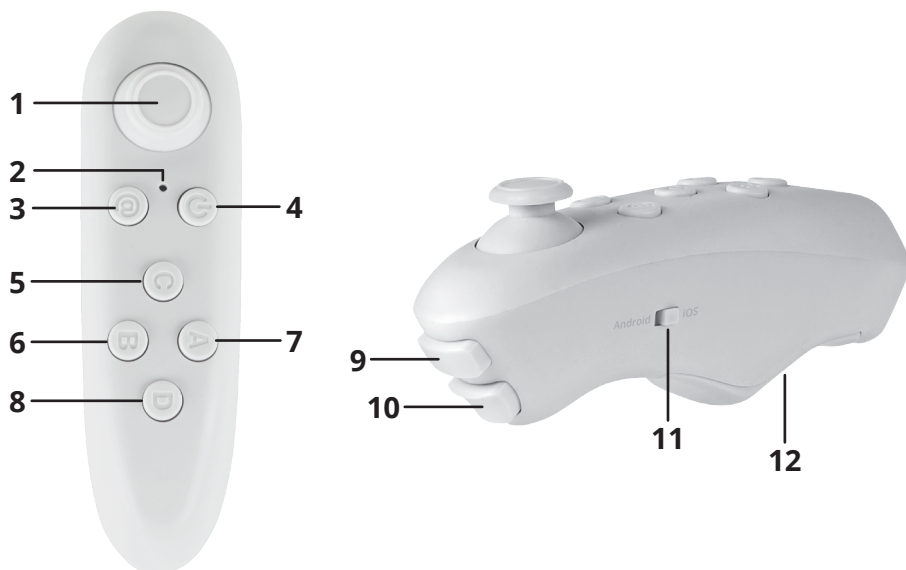

1. Joystick
2. Indicator LED
3. Buton mod:
 - Apasati butonul @ + A/B/C sau D pentru a intra in modul dorit.
4. Buton pornire:
 - apasati si tineti apasat acest buton pentru a porni controllerul.
 - apasati si tineti apasat acest buton pentru a opri controllerul.
5. Buton C
6. Buton B
7. Buton A
8. Buton D
9. Buton Enter
10. Iesire
11. Comutator Android/iOS
12. Capac baterie

Mod Muzica:

Apasati butonul @/ , apoi apasati A pentru a intra in modul muzica.

In acest mod, butoanele au urmatoarele functii:

	A	B	C	D	ESC	Enter	@	Buton Pornire	Joystick	
									Sus	Jos
Android	Redare/ Pauza	Nici o functie	Reducere volum	Crestere volum	Nici o functie	Redare/ Pauza	Nici o functie	Nici o functie	Piesa anterioara/ urmatoare	
iOS	Mod silentios/ unmute	Reducere volum	Crestere volum	Acasa	Crestere volum	Mod silentios/ unmute	Nici o functie	Nici o functie	Piesa anterioara/ urmatoare	

Mod Mouse (implicit):

Apasati butonul @ b, apoi butonul D pentru a intra in Modul Mouse (disponibil pentru Android)

In acest mod, butoanele au urmatoarele functii:

	A	B	C	D	ESC	Enter	@	Buton Pornire	Joystick
Android	Confirmare	Iesire	Crestere volum	Reducere volum	Iesire	Confirmare	Nici o functie	Nici o functie	Mouse pointer control

Nota:

- Functia butoanelor variaza in functie de aplicatie / joc sau mod.

INSTALAREA BATERIEI

1. Deschideti si indepartati capacul bateriei.
2. Introduceti 2 baterii AAA, respectand polaritate corecta. (+/-).
3. Inchideti capacul bateriei.

Note:

- Nu utilizati niciodata baterii noi cu baterii vechi in acelasi dispozitiv.
- Scoateti toate bateriile cand telecomanda nu va fi folosita pentru o lunga perioada de timp.

APLICATIE

1. Pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android, scanati codul QR alaturat si descarcati aplicatia Google Cardboard.
2. Pentru smartphone-uri cu iOS, cautati pentru "vr" in App Store si descarcati aplicatia Google Cardboard.



3. Deschideti aplicatia Google Cardboard de pe smartphone si scanati codul QR din dreapta pentru a configura castile VR.



INSTALAREA DISPOZITIVULUI SI SETARI

Note:

- Dispozitivul VR il puteti folosi impreuna cu ochelarii de vedere.
- Pe ochelarii VR sunt atasate din fabrica folii protectoare pentru obiective. Scoateti foliile protectoare ale obiectivelor inainte de a folosi ochelarii VR pentru a putea vedea clar.
- Pastrati obiectivele curate si protejati-le impotriva zgarieturilor. Daca obiectivele se murdaresc sau se aburesc, stergeti-le cu o carpa de curatat ochelari.
- Pernita din spuma se poate murdari daca fata va transpira atunci cand purtati ochelarii VR. Asigurati-va ca fata dvs. este curata si uscata atunci cand purtati ochelarii VR, pentru a preveni deteriorarea pernitei de spuma.

ASOCIERE CONTROLLER BLUETOOTH CU SMARTPHONE

1. Utilizati comutatorul de pe partea stanga a dispozitivului pentru a comuta la sistemul de operare al telefonului smartphone. (Android/iOS).
2. Apasati si tineti apasat butonul Pornire pentru a porni controller-ul (lumina LED palpaie rapid de mai multe ori) Dispozitivul va intra in mod automat in modul de asociere. (Led-ul albastru va palpai incet).
3. Porniti functia Bluetooth de pe smartphone pentru a cauta dispozitive noi.
4. Din lista dispozitivelor gasite alegeti controllerul (KM0207).
5. Atunci cand smartphone-ul este conectat cu succes cu controllerul, LED-ul se stinge.

Note:

- De fiecare data cand controller-ul este pornit, acesta se va conecta automat la ultimul smartphone conectat. Va rugam sa retineti, dispozitivul trebuie sa fie aiba activata functia Bluetooth.
- Daca asocierea nu este finalizata in aproximativ 3 minute, controller-ul se va opri. In acest caz, procesul de asociere se repeta pentru a asocia castile cu un dispozitiv extern.
- In cazul in care telefonul este conectat cu controlerul, dar nu exista nici o operatie in decurs de 10 minute, regulatorul se va opri automat.

INSTALAREA SMARTPHONE-LUI


1. Apasati butonul de blocare a capacului pentru a deschide capacul din fata.



2. Lansati aplicatia/jocul/filmul dorit.

Nota:

- Asigurati-va ca aplicatia/jocul/filmul dorit va fi afisat in format side-by-side!

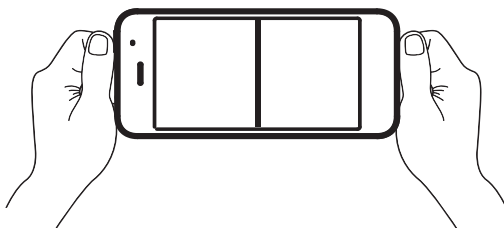

- Inainte de a introduce smartphone-ul in suportul dispozitivului, conectati controllerul Bluetooth cu smartphone-ul.

3. Introduceti smartphone-ul in suportul pentru telefon. Ajustati pozitia smartphone-lui prin largirea sau ingustarea suportului. Asigurati-va ca ati asezat smartphone-ul in mijlocul suportului.



4. Conectati jack-ul castilor la mufa jack a smartphone-lui.
5. Inchideti capacul din fata.
6. Apasati butonul capacitiv pentru pentru a face telefonul alinia capacul din fata.
7. Smartphone-ul este instalat in siguranta in suportul dispozitivului.

UTILIZAREA OCHELARILOR VR

1. Puneti-va dispozitivul.
2. Reglați lungimea curelei pentru cap.
3. Reglați pozitia castilor.


Nota: Asigurați-va ca ati ajustat dispozitivul in asa fel incat sa va simtiti confortabil cand purtati dispozitivul.

VIZIBILITATE

1. Reglarea lentilei:
 - Utilizați rotita pentru reglare distanta intre pupile pentru a ajusta distanta intre lentile.
 - Utilizați rotita reglare focalizare pentru a ajusta distanta intre lentile si smartphone.

Nota: Ajustarile trebuie efectuate in asa fel incat sa realizati o imagine clara, coerenta și tri-dimensională.

Se recomanda utilizarea dispozitivul in pozitie sezand, sprijinindu-va pe partea din spate a scaunului / fotoliului / canapelei, etc (vezi imaginea alaturata).

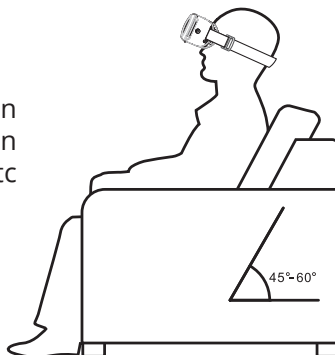

SPECIFICATII

- Lentile:
 - Diametru: 42 mm
 - FOV: 120°
 - Lentile asferice
- Reglarea lentilei:
 - Reglaj apropiere: 0-800°
 - Reglaj departare: 0-400°
 - Distanța între pupile: 58-68mm
- Audio:
 - Buton reglare volum
 - Casti: 3,5 mm
 - Sensibilitate casti: 98dB

- Raspuns in frecventa: 20Hz -20 kHz
- Putere: max. 50 mW
- Compatibilitate cu telefoane:
 - Dimensiune ecran: 4,7" - 6,2"
 - Dimensiune telefon: 165x83 mm
 - Este necesara functia giroscop
- Control Bluetooth:
 - Versiune Bluetooth: 3.0
 - Raza de actiune de pana la 10 m
 - Alimentare: 2 baterii marime AAA (LR03)
 - Greutate: 42 g
- Dimensiuni dispozitiv:
 - Dimensiuni: 215 x 120 x 195 mm
 - Greutate: 415 g
- Setul include: ochelari, controller Bluetooth, material, manual de utilizare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM0207 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.